



FLIR **ONE** PRO LT

RŮČNÝ NÁVOD K POUŽITÍ


Třetí generace
Pro Android a iOS

RUČNÝ NÁVOD K POUŽITÍ FLIR ONE PRO LT

KROK 1

Nabijte zařízení FLIR ONE Pro LT pomocí přiloženého napájecího kabelu USB-C připojeného k napájecímu zdroji 1 A. LED indikátor nabíjení vedle konektoru USB-C bliká během nabíjení zařízení FLIR ONE Pro LT a svítí nepřetržitě, když je zařízení plně nabité. Plné nabití zařízení FLIR ONE Pro LT trvá přibližně jednu hodinu. Před prvním použitím se ujistěte, že je zařízení plně nabité.

Poznámka: Napájecí kabel pro iPhone (s konektorem Lightning) nelze použít k nabíjení modelu FLIR ONE Pro LT pro iOS.

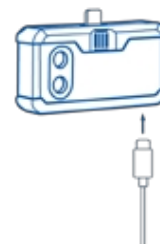


KROK 2

Stáhněte si a nainstalujte aplikaci FLIR ONE, která je k dispozici v obchodech Apple App Store a Google Play Store. Po spuštění aplikace FLIR ONE vám vám průvodce pro první použití pomůže se se zařízením FLIR ONE Pro LT seznámit.



KROK 3

Stisknutím tlačítka napájení na spodní straně zařízení FLIR ONE Pro LT jej zapnete. Kontrolka se rozsvítí oranžově. Jakmile bude zařízení připraveno, začne blikat zeleně. V případě potřeby nastavte modrý otočný ovladač systému OneFit™ a vysuňte konektor na takovou délku, aby prošel ochranným pouzdem vašeho smartphonu. Připojte zařízení FLIR ONE Pro LT ke smartphonu a spusťte aplikaci FLIR ONE.

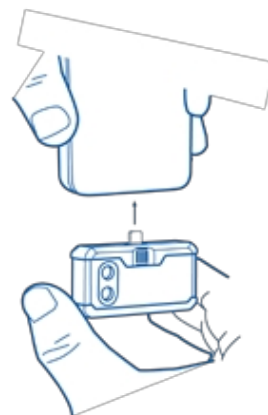

KROK 4

Na úvodní obrazovce aplikace můžete přistupovat ke své galerii, získat nejnovější tipy a triky pro používání zařízení FLIR ONE Pro LT, sdílet své fotografie a videa s komunitou FLIR ONE a mít přehled o všech nejnovějších zprávách a akcích společnosti FLIR.



KROK 5

Prozkoumejte všechny funkce kamery FLIR ONE Pro LT.

BAREVNÉ PALETY

- Klepněte na ikonu Funkce v pravém dolním rohu obrazovky.
- Vyberte si barevnou paletu, která poskytuje nejlepší kontrast pro interpretaci teplotních rozdílů ve scéně. K dispozici je devět možností.

BODOVÉ MĚŘIČE A OBLASTI ZÁJMU (ROI)

- Klepněte na ikonu bodového měřiče v levém horním rohu, aby se zobrazil seznam bodových měřičů a oblastí zájmu (ROI). Přidejte požadovaný počet a znovu klepněte na ikonu. FLIR ONE Pro LT může současně zobrazit až tři bodové měřiče, tři čtvercové oblasti zájmu a tři kruhové oblasti zájmu.
- Klepnutím a podržením bodového měřiče jej můžete přesunout po obrazovce. Šířkou prstů upravte velikost oblasti zájmu (ROI) nebo klepnutím a podržením přesuňte oblast zájmu po obrazovce.

ČASOVAČ

- Klepnutím na ikonu hodin v horní části nastavíte časovač na 3 nebo 5 sekund.


ZMĚNA REŽIMŮ FOTOAPARÁTU

- Posunutím karuselu v dolní části vyberte nahrávání videa, fotografie nebo časosběrného videa.


MSX® PARALLAX

- Obraz zobrazený v aplikaci je kombinací termálního snímku a snímku ve viditelném světle, vytvořenou pomocí jedinečného procesu zvaného FLIR MSX. Termokamera FLIR ONE Pro LT dokáže pořídit snímek i v naprosté tmě. Pokud je k dispozici viditelné světlo, může FLIR ONE Pro LT využít svou kameru pro viditelné světlo k vylepšení detailů v termálním snímku.
- Při pohledu na snímek zblízka nebo z dálky můžete upravit vyrovnaní MSX pro daný objekt a sladit tak termální snímek se snímkem ve viditelném světle. Klepněte na tlačítko Funkce v pravém dolním rohu, klepněte na položku Vzdálenost MSX a proveďte potřebné úpravy.


BODOVÉ MĚŘIČE A OBLASTI ZÁJMU

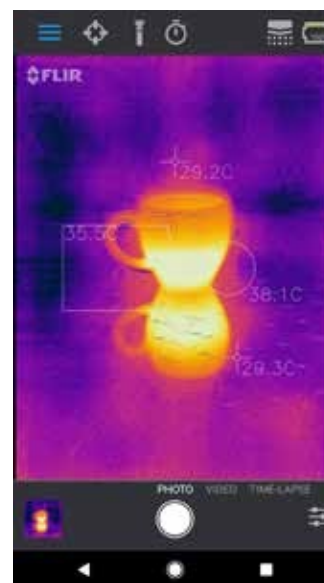

POSUVNÍK VZDÁLENOSTI MSX



VYROVNÁNO

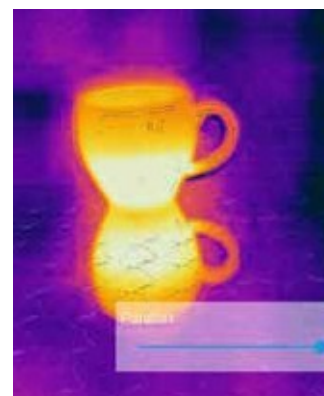

VAROVÁNÍ

FLIR ONE a FLIR ONE Pro LT nejsou vodotěsné. Při používání zařízení FLIR ONE nebo FLIR ONE Pro LT k pozorování velmi horkých objektů, jako je oheň nebo roztavený kov, buďte opatrní.