



FLIR **ONE[®] PRO LT**

RÝCHLY NÁVOD NA POUŽITIE


Tretia generácia
Pre Android a iOS

RÝCHLY NÁVOD NA POUŽITIE FLIR ONE PRO LT

KROK 1


Nabíte zariadenie FLIR ONE Pro LT pomocou priloženého napájacieho kábla USB-C pripojeného k zdroju napájania 1 A. LED indikátor nabíjania vedľa konektora USB-C bliká počas nabíjania zariadenia FLIR ONE Pro LT a svieti nepretržite, keď je zariadenie úplne nabité. Úplné nabitie zariadenia FLIR ONE Pro LT trvá približne jednu hodinu. Pred prvým použitím sa uistite, že je zariadenie úplne nabité.

Poznámka: Napájací kábel pre iPhone (s konektorom Lightning) nie je kompatibilný s modelom FLIR ONE Pro LT pre iOS.

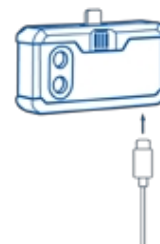


KROK 2

Stiahnite si a nainštalujte aplikáciu FLIR ONE, ktorá je k dispozícii v obchode Apple App Store a Google Play Store. Po spustení aplikácie FLIR ONE vám vám sprievodca pre nových používateľov pomôže s prvými krokmi s FLIR ONE Pro LT.




KROK 3

Stlačte tlačidlo napájania na spodnej strane zariadenia FLIR ONE Pro LT, aby ste ho zapli. Kontrolka sa rozsvieti oranžovo. Keď bude zariadenie pripravené, bude blikat' zeleno. V prípade potreby nastavte modrý otočný gombík OneFit™ a vysuňte konektor na primeranú dĺžku, aby sa vošiel cez ochranné puzdro vášho smartfónu. Pripojte zariadenie FLIR ONE Pro LT k smartfónu a spustíte aplikáciu FLIR ONE.

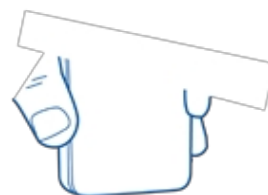

KROK 4

Na úvodnej obrazovke aplikácie môžete pristupovať k svojej galérii, získať najnovšie tipy a triky na používanie zariadenia FLIR ONE Pro LT, zdieľať svoje fotografie a videá s komunitou FLIR ONE a sledovať všetky najnovšie správy a propagačné akcie spoločnosti FLIR.

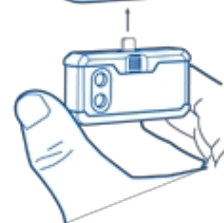



KROK 5

Objavte všetky funkcie kamery FLIR ONE Pro LT.

FAREBNÉ PALETY

- Kliknite na ikonu Funkcie v pravom dolnom rohu obrazovky.
- Vyberte farebnú paletu, ktorá poskytuje najlepši kontrast na interpretáciu teplotných rozdielov v scéne. K dispozícii je deväť možností.

BODOVÉ MERAČE A OBLASTI ZÁJMU (ROI)

- Kliknite na ikonu bodového meradla v ľavom hornom rohu, aby sa zobrazil zoznam bodových meradiel a oblastí záujmu (ROI). Pridajte požadovaný počet a znovu kliknite na ikonu. FLIR ONE Pro LT môže naraz zobrazíť až tri bodové meradlá, tri štvorcové oblasti záujmu a tri kruhové oblasti záujmu.
- Ťuknite na bodový merací prístroj a podržte prst, aby ste ho presunuli na obrazovke. Zmenou veľkosti oblasti záujmu (ROI) môžete prstami roztiahnuť alebo zblížiť prsty, alebo ťuknite a podržte prst, aby ste oblasť záujmu presunuli na obrazovke.

ČASOVAČ

- Kliknutím na ikonu hodín v hornej časti nastavíte časovač na 3 alebo 5 sekúnd.


ZMENY REŽIMOV KAMERY

- Posuňte karusel v spodnej časti obrazovky a vyberte nahrávanie videa, fotografie alebo časozberného videa.

MSX® PARALLAX

- Obrázok zobrazený v aplikácii je kombináciou termovízneho obrazu a obrazu v viditeľnom svetle, získaných pomocou jedinečného procesu nazývaného FLIR MSX. Termovízna kamera FLIR ONE Pro LT dokáže vytvárať obraz aj v úplnej tme. Ak je k dispozícii viditeľné svetlo, kamera FLIR ONE Pro LT môže využiť svoju kameru pre viditeľné svetlo na vylepšenie detailov v termovíznom obraze.
- Pri pohľade na obraz zblízka alebo z diaľky môžete nastaviť vyrovnanie MSX pre daný objekt tak, aby sa termálny obraz a obraz vo viditeľnom svetle zosúladi. Ťuknite na tlačidlo Funkcie v pravom dolnom rohu, ťuknite na položku Vzdialenosť MSX a nastavte podľa potreby.

MERADLÁ BODOVEJ INTENZITY A OBLASTI ZÁJMU

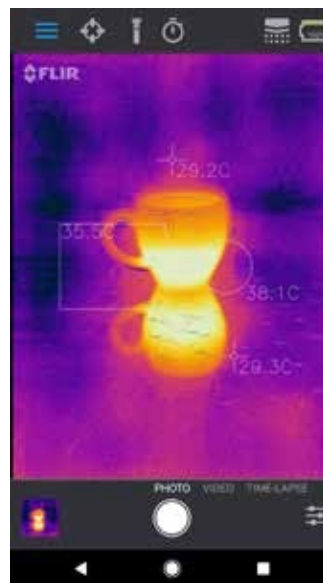

POSUVNÍK VZDIALENOSTI MSX



VYROVNANÉ



VAROVANIE

FLIR ONE a FLIR ONE Pro LT nie sú vodotesné. Pri používaní zariadení FLIR ONE alebo FLIR ONE Pro LT na pozorovanie veľmi horúcich predmetov, ako je oheň alebo roztavený kov, postupujte opatrne.