




# Handbuch zur Huawei FusionSolar-App




# 1. AppGallery

- Als ersten Schritt müssen Sie die App „AppGallery“ (eine App von Huawei) von Google herunterladen. Link zum Herunterladen:
- <https://appgallery.huawei.com/Featured>

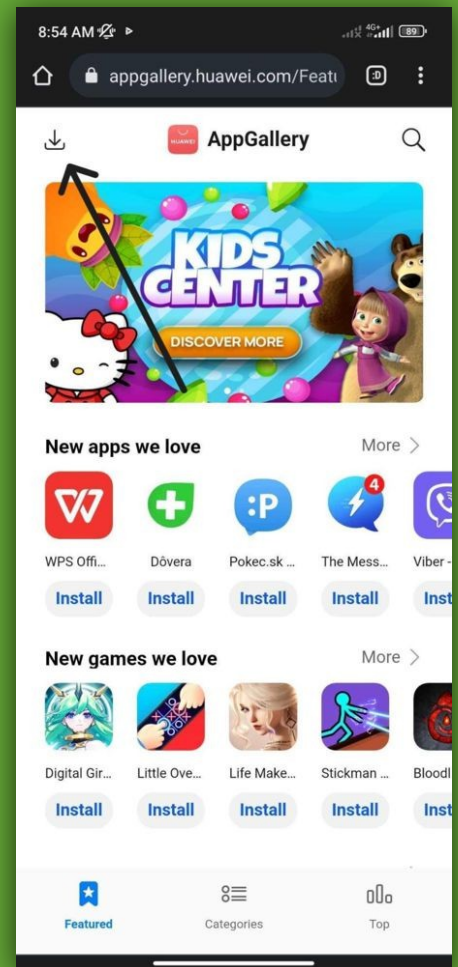

# 2. FusionSolar

- Nach der Installation von AppGallery müssen Sie die FusionSolar-App herunterladen Oder Sie können FusionSolar direkt über diesen Link herunterladen:
- <https://eu5.fusionsolar.huawei.com/pvmswebsite/app.html>

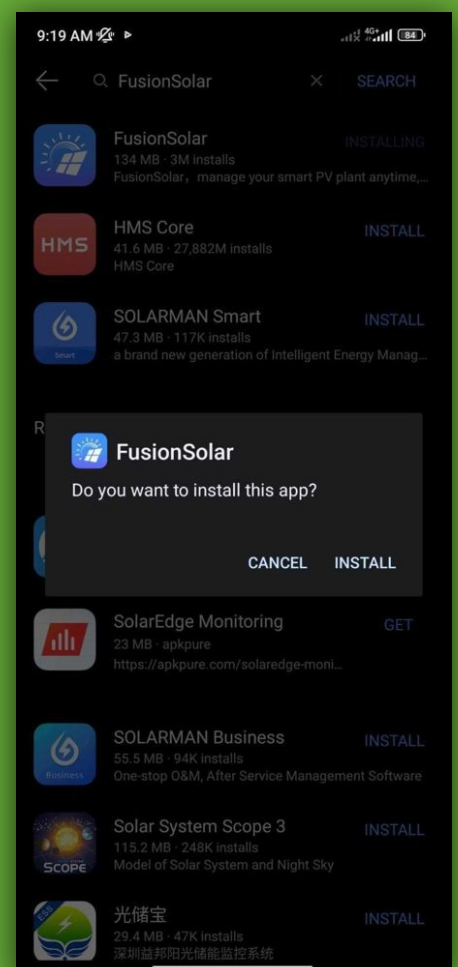

### 3. Anmeldung



- **Anschließend müssen Sie sich bei FusionSolar anmelden.**
- **Sie melden sich mit Ihrer E-Mail-Adresse an.**
- **Sie erhalten per E-Mail eine Einladung zur FusionSolar-App, in der Sie Ihr erstes Passwort für die Anmeldung finden. Nach der Anmeldung fordert die App Sie auf, ein Passwort festzulegen, das Sie verwenden möchten. Vergessen Sie nicht, es sich irgendwo zu notieren, damit es nicht erneut zurückgesetzt werden muss.**
- **Die Einladung ist 7 Tage lang gültig, danach wird sie deaktiviert und Sie müssen den technischen Support direkt bei uns bei ECOprodukt anrufen, damit wir sie für Sie wieder aktivieren können!**

### 4. Erste Schritte

**Nach der Anmeldung wird Ihnen folgender Bildschirm angezeigt:**

**Erklärung:**

- **1. Heute erzeugte Energie**
- **2. Geldersparnis für den heutigen Tag**
- **3. Anzeige der Energiemenge, mit der die Batterie entladen oder geladen wird**
- **4. Wenn Sie eine positive Zahl sehen, bedeutet dies, wie viel Energie Sie aus dem Verteilungsnetz beziehen; eine negative Zahl bedeutet, wie viel Energie Sie in das Verteilungsnetz einspeisen**
- **5. Aktueller Stromverbrauch des Haushalts**
- **6. Batterieladestand in Prozent**
- **7. Aktuelle Energieerzeugung der Solarmodule**



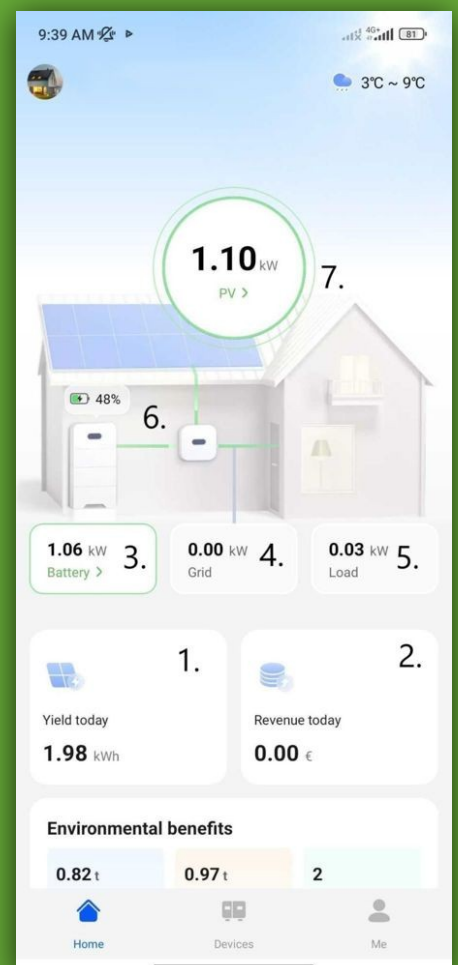
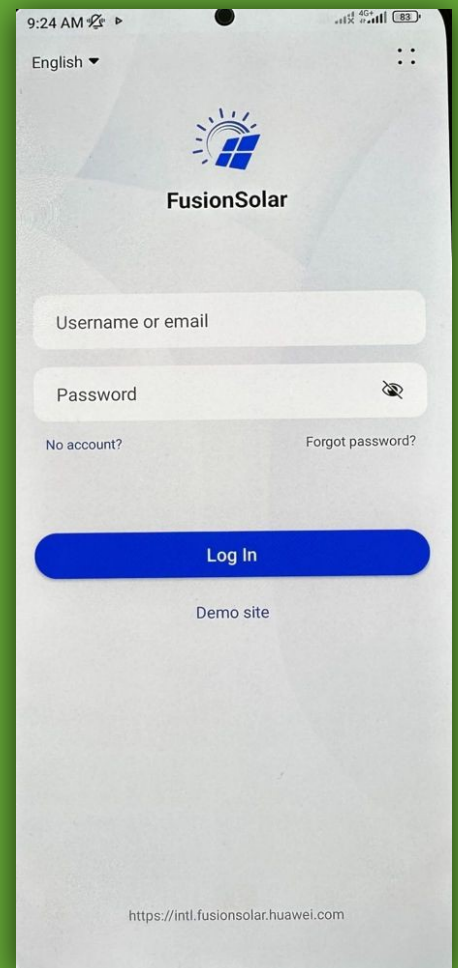


## 5. Geräte

- In der Spalte „Geräte“ sehen Sie Ihre Geräte, die an Ihre Anlage angeschlossen sind.


## 6. Wechselrichter

- Wenn Sie auf „Wechselrichter“ klicken, öffnet sich ein Fenster, in dem Sie Folgendes einsehen können: grundlegende Informationen zum Wechselrichter, historische Daten einschließlich Diagrammen, die Sie nach Bedarf anpassen können, sowie Echtzeitdaten.

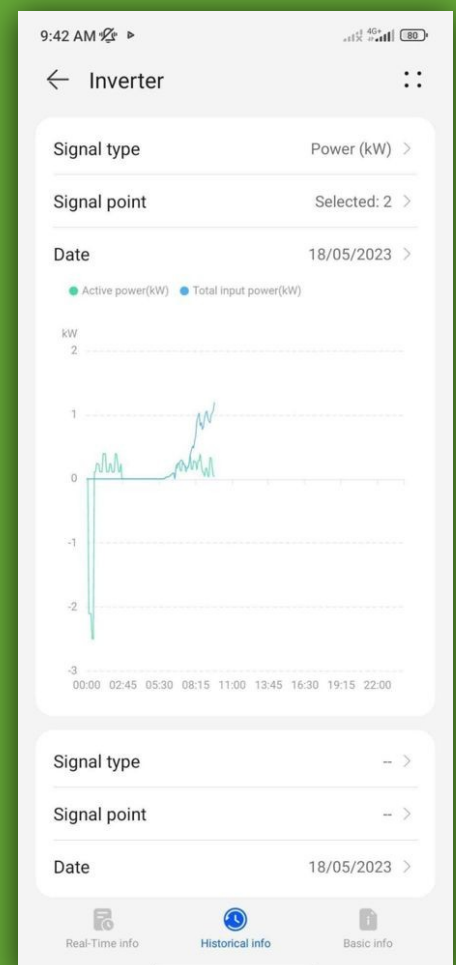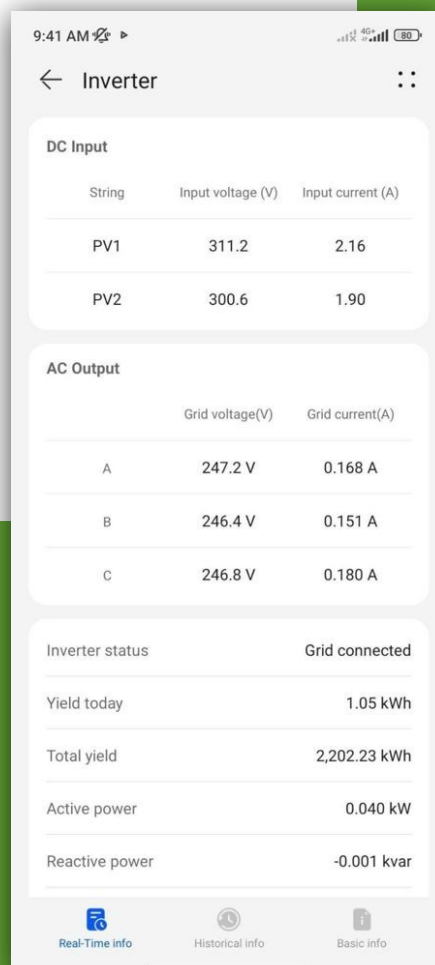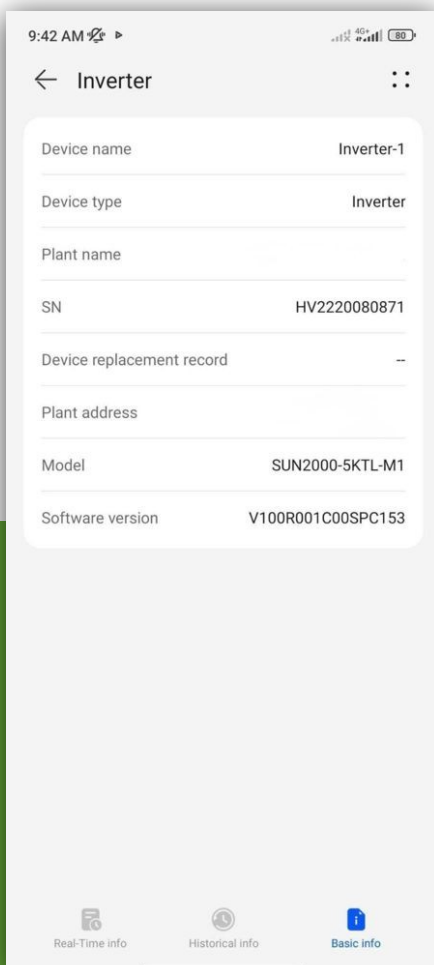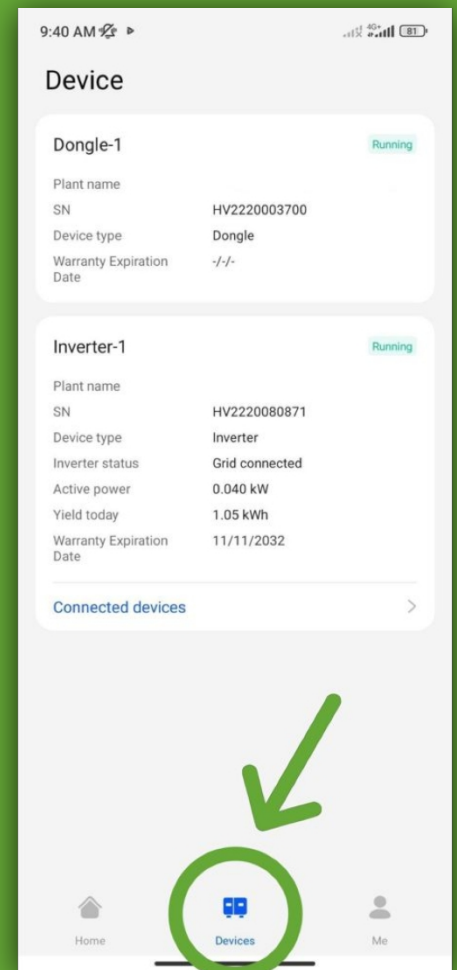


## 7. Mein Konto

- Wenn Sie auf die Rubrik „Me“ klicken, wird ein Fenster mit den grundlegenden Daten zu Ihrem Konto angezeigt. Hier können Sie unter „Plant Management“ den Namen der Anlage, die Adresse und weitere Daten einstellen.

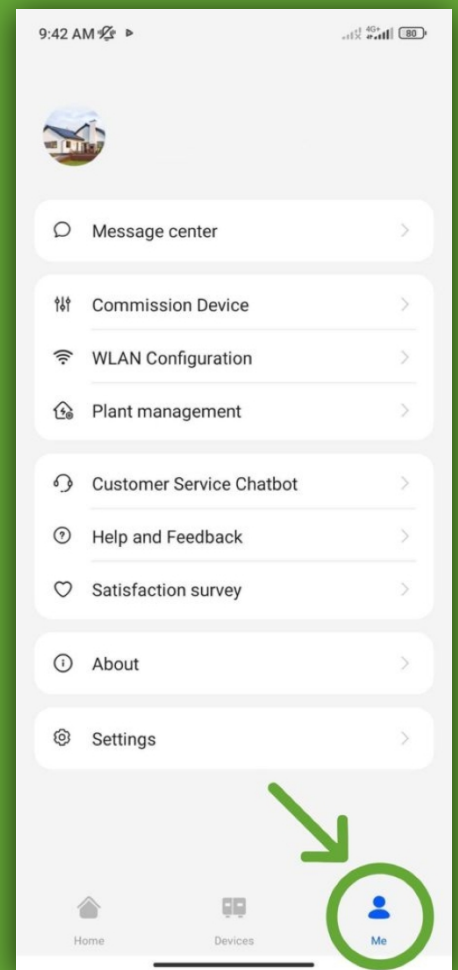


## 8. WLAN-Netzwerk

- Wenn Sie zu Hause den WLAN-Router gewechselt haben, müssen Sie den Wechselrichter mit dem neuen WLAN-Netzwerk verbinden. Dies ist im Bereich „Me“ unter „Commission Device“ wie folgt möglich:
- Wählen Sie die Option „PV Product“
- Klicken Sie auf das dritte Symbol von links oben (Abbildung des Wechselrichters)

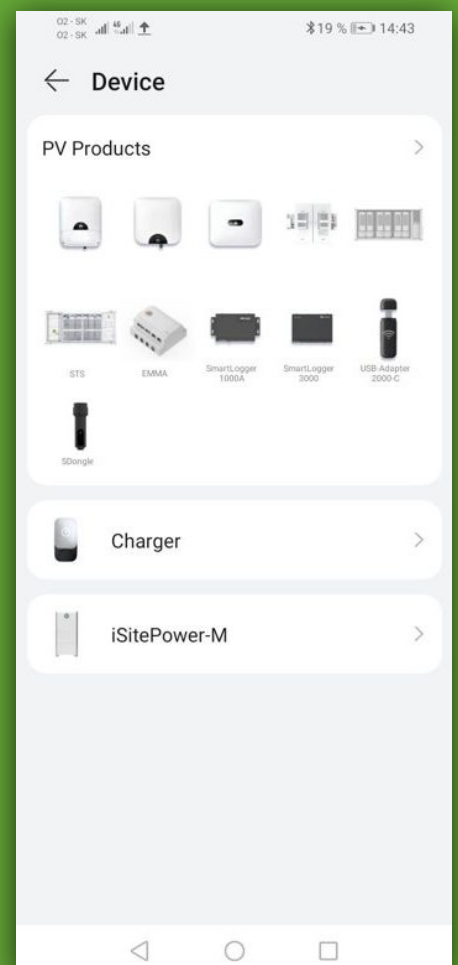


## 9. QR-Code scannen

- **Scannen Sie den QR-Code des Wechselrichters auf der rechten Seite und verbinden Sie sich mit dem WLAN des Wechselrichters SUN2000xxx-xxxx**

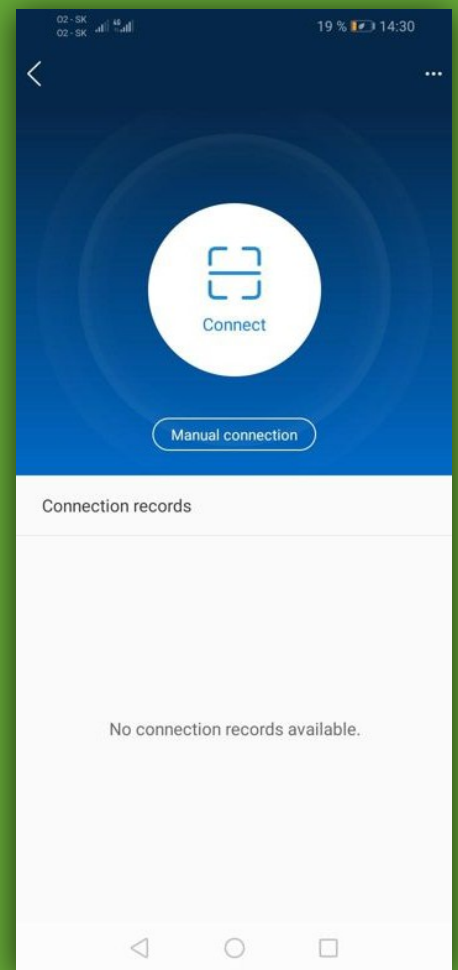


## 10. Einstellungen

- **Nach der Verbindung mit dem Wechselrichter über den QR-Code wird das Einstellungsmenü angezeigt, in dem wir die Option „Settings“ auswählen.**

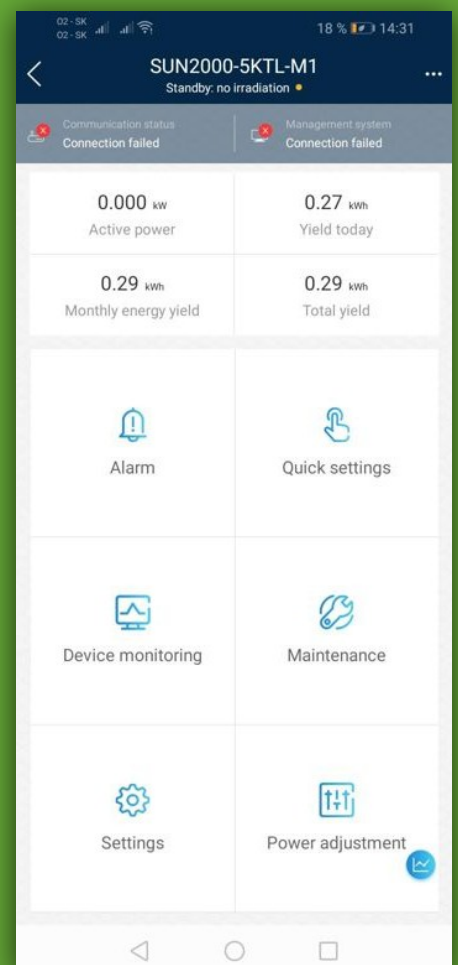

# 11. Kommunikationskonfiguration

- Nach dem Öffnen der Einstellungen erscheint ein Menü, in dem wir die Option „Communication configuration“ auswählen.

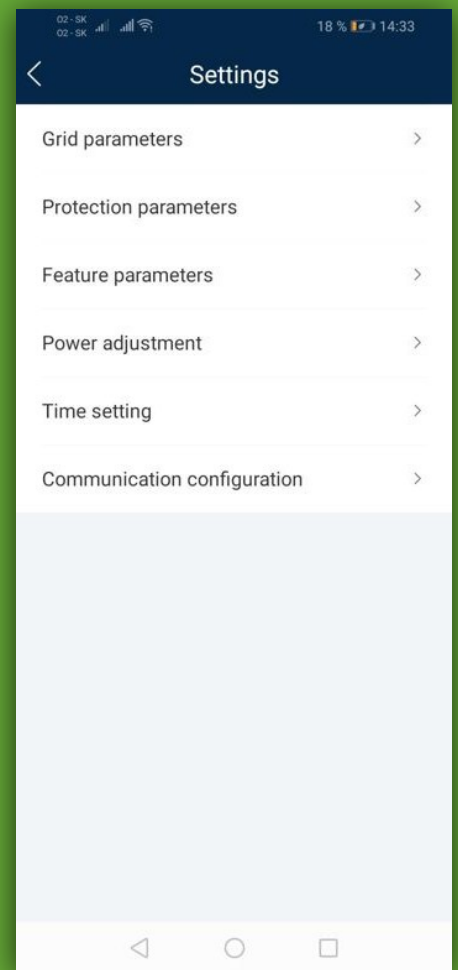

# 12. WLAN-Verbindung

- Weiter geht es mit der Option „Router connection setting“.
- Im letzten Schritt wählen Sie „WLAN-Verbindung“, geben Ihr WLAN-Netzwerk ein und bestätigen das Passwort Ihres WLAN-Netzwerks.

