


- 1 An einem kühlen, trockenen und belüfteten Ort installieren.
- 2 Zuerst den Minuspol des Versorgungskabels an einen der Minuskontakte des Orion anschließen. Beide Minuskontakte sind miteinander verbunden. Bitte beachten: Eine schlechte Minusverbindung kann zu Überspannung am Ausgang führen.
- 3 Anschließend die Eingangsleitung INPUT anschließen, in die eine Sicherung eingebaut werden muss. Prüfen Sie, ob die Ausgangsspannung korrekt ist; wenn ja, können Sie das Gerät sicher über eine Sicherung an den Ausgang OUTPUT anschließen. (Der empfohlene Sicherungswert entspricht dem Ausgangsstrom.)
- 4 Der Orion ist nun betriebsbereit.

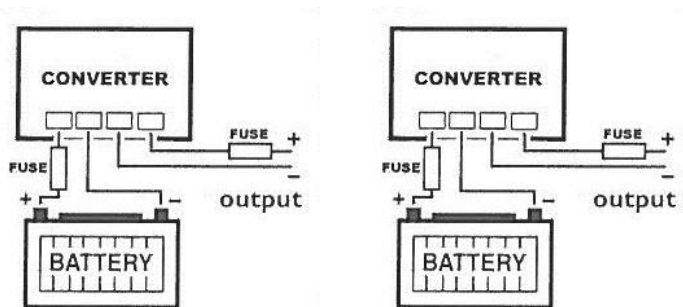

Achtung: Der Strom kann sehr hoch sein. Verwenden Sie stets Kabel mit ausreichendem Querschnitt!

Achtung: Installieren Sie sowohl am Eingang als auch am Ausgang eine Sicherung. Ohne Sicherungen erl. der Garantieanspruch.

