

1 Vyberte chladné, suché a větrané místo.**2 Připojte napájecí kabely ke vstupům.**

Poznámka: Modely s 12V a 24V vstupem mají vnitřní vstupní pojistku (nelze ji vyměnit). Modely s 48V vstupem tuto pojistku nemají – je nutná externí pojistka.

3 Volitelné dálkové zapnutí/vypnutí: nahrad'te drátovou můstku na zeleném konektoru spínačem (spínaný proud je menší než 100 mA) nebo odstraňte drátovou můstku a připojte pravou svorku zeleného konektoru k kladnému pólu baterie pomocí spínače (může to být například spínač pro spuštění/vypnutí motoru).

4 Nastavitelné výstupní napětí:

Výchozí hodnoty jsou 12,2 V, 24,2 V nebo 48,2 V v závislosti na modelu.


Výstupní napětí lze nastavit v rozmezí přibližně -15 % až +25 % výchozího výstupního napětí otáčením potenciometru.

Otočením proti směru hodinových ručiček výstupní napětí snížíte. Otočením ve směru hodinových ručiček výstupní napětí zvýšíte.


5 Výstup je odolný proti přetížení a zkratu.

Měníče lze proto zapojit paralelně a lze je použít k udržovacímu nabíjení baterie.

(Před zapojením do paralelního řetězce nebo připojením baterie vždy nastavte výstupní napětí.)

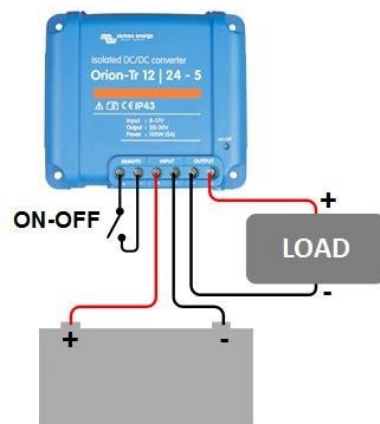6 Připojte zátěž. Měníč je nyní připraven k použití.

Vypínač zapojený na obě vzdálené svorky

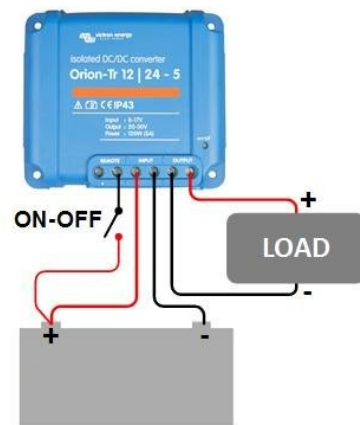

Vypínač připojený k kladnému pólu baterie