

1 Vyberte chladné, suché a vetrané miesto.**2 Pripojte napájacie káble na vstupy.**

Poznámka: Modely s 12 V a 24 V vstupom majú vnútornú vstupnú poistku (nemožno ju vymeniť). Modely s 48 V túto poistku nemajú – je potrebná externá poistka.

3 Voliteľné diaľkové zapnutie/vypnutie: nahrad'te drôtový mostík na zelenom konektore spínačom (spínaný prúd je menší ako 100 mA) alebo odstráňte drôtový mostík a pripojte pravú svorku zeleného konektora k plusovému pólu batérie pomocou spínača (môže to byť napríklad spínač na štartovanie/vypínanie motora).**4 Nastaviteľné výstupné napätie:**

Predvolené hodnoty sú 12,2 V, 24,2 V alebo 48,2 V v závislosti od modelu.


Výstupné napätie je možné nastaviť v rozmedzí približne od -15 % do +25 % predvoleného výstupného napätia otáčaním potenciometra.

Otočením proti smeru hodinových ručičiek znížite výstupné napätie. Otočením v smere hodinových ručičiek zvýšite výstupné napätie.


5 Výstup je odolný proti preťaženiu a skratu.

Prevodníky je preto možné zapojiť paralelne a použiť na udržiavacie nabíjanie batérie.

(Pred zapojením do paralelného zapojenia alebo pripojením batérie vždy nastavte výstupné napätie.)

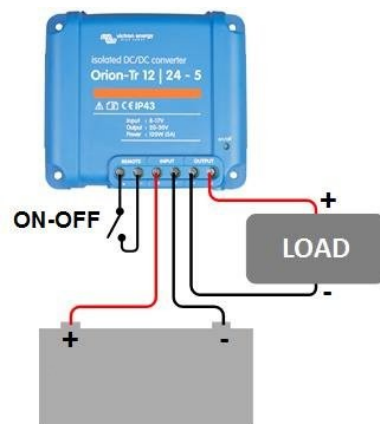6 Pripojte záťaž. Menič je teraz pripravený na použitie.

Vypínač zapojený na obe vzdialené svorky

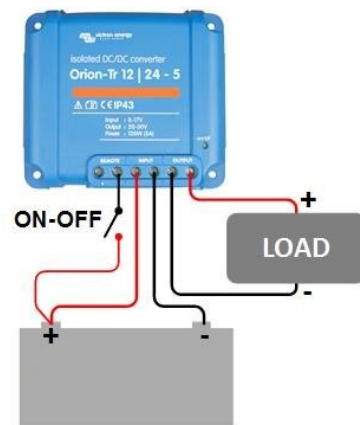

Vypínač pripojený k plusovému pólu batérie