

Uvedení měniče Huawei do provozu

Aktualizace firmwaru a první spuštění

Krok 1: Zapněte jistič, přes který je zařízení připojeno k veřejné rozvodné síti.


Krok 2: Přepněte přepínač na měniči s označením „DC switch“ do polohy ON.

Krok 3: Zapněte jistící prvky DC složky (stringy).


Krok 4: Na svém smartphonu otevřete správce sítí Wi-Fi.

Krok 5


Z dostupných sítí vyberte síť vysílanou nastavovaným měničem (Obr. 1). Zadejte heslo – naleznete jej na štítku s QR kódem zařízení, obvykle je to „Changeme“ (Obr. 2). Potvrďte zachování připojení k Wi-Fi (Obr. 3).

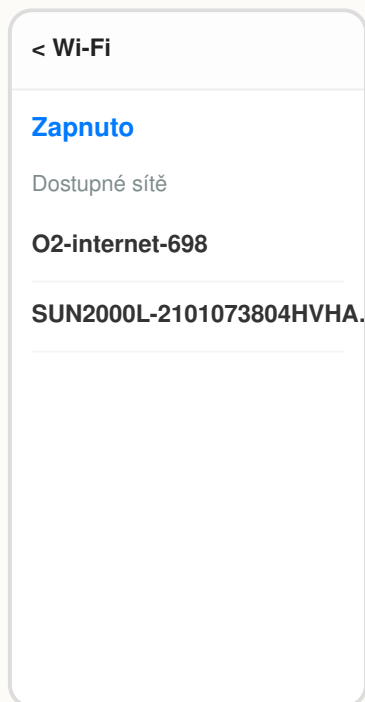

Obr. 1

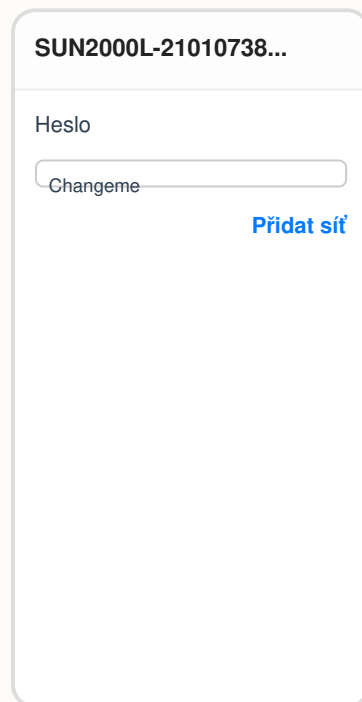


Obr. 2

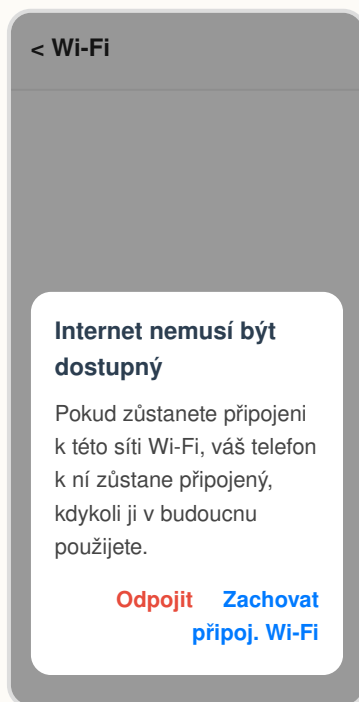


Obr. 3

Krok 6

Otevřete aplikaci FusionSolar. V záložce „Plants“ zvolte „Setup wizard“ (Obr. 1). Načtěte QR kód, případně zadejte sériové číslo měniče ručně (Obr. 2). Po přesměrování na stránku „Identity authentication“ se přihlaste jako „installer“ a zadejte heslo „00000a“.

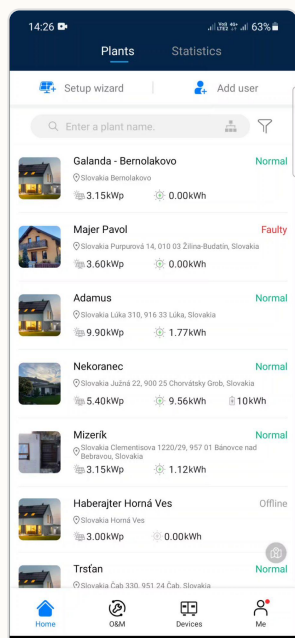


Obr. 1

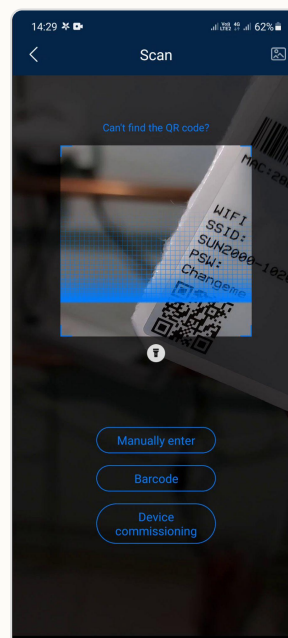


Obr. 2

Krok 7


Při prvním spuštění měniče bývá zpravidla dostupný novější firmware. Upozornění se zobrazí po přihlášení (Obr. 1), kde potvrdíte volbu „Update“. Ve zprávě o aktuální a dostupné verzi (Obr. 2) pokračujte volbou „Upgrade“. Nechte proběhnout aktualizaci, počkejte na restart měniče a potvrďte tlačítkem „Confirm“ (Obr. 3).

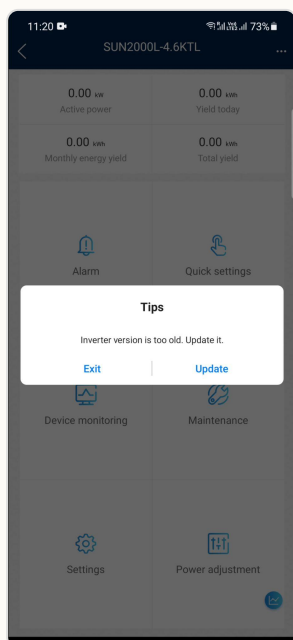

Obr. 1

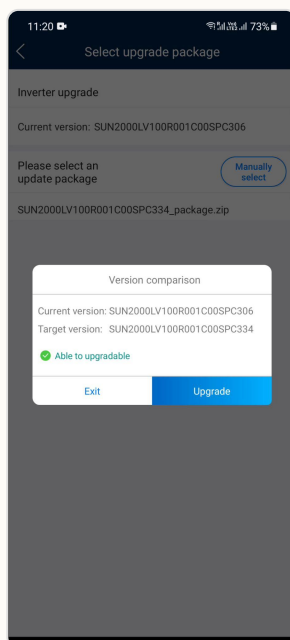

Obr. 2

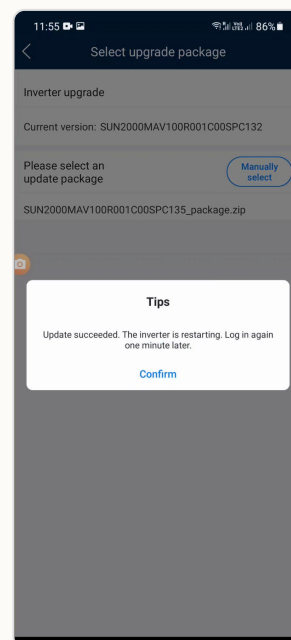


Obr. 3


Krok 8

Po úspěšné aktualizaci a opětovném přihlášení k měniči vás systém přesměruje na záložku „Quick settings“ (Obr. 1). Základní parametry potvrďte tlačítkem „Next“, čímž se dostanete do záložky „Device


management“ (Obr. 2). Zde můžete zkontrolovat nebo načíst stav a připojení ostatních zařízení k měniči. Pokud se některé zařízení nezobrazuje jako aktivní, zkontrolujte a případně opravte jeho zapojení a pokračujte volbou „Next“.

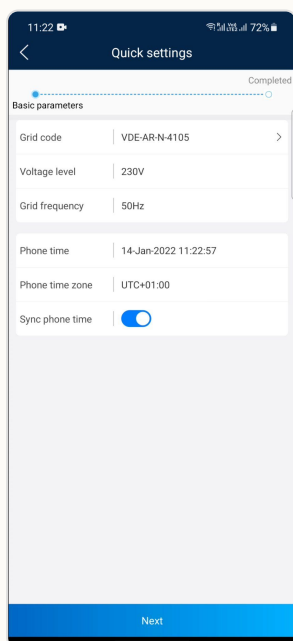

Obr. 1

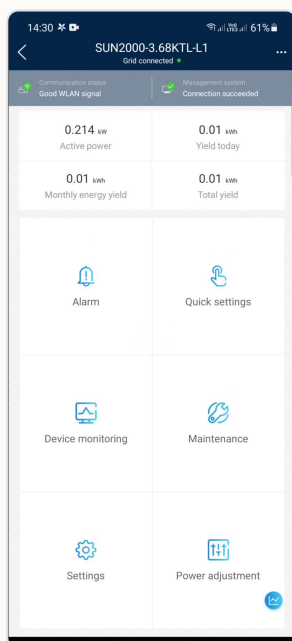


Obr. 2

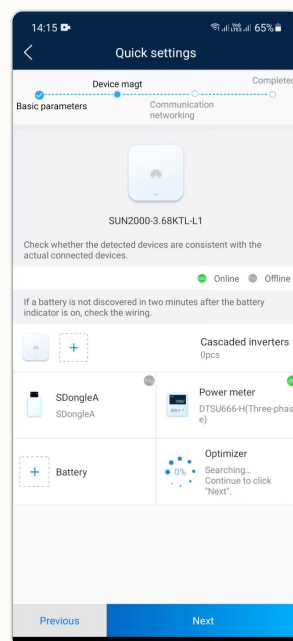


Obr. 3

Krok 9


Potvrďte autorizaci od vlastníka zařízení k připojení do management systému, vyberte Wi-Fi síť, ke které se chcete připojit, a zadejte její heslo (Obr. 1). Po úspěšném připojení potvrďte tlačítkem „Finish“ (Obr. 2) a budete přesměrováni do základního menu měniče (Obr. 3).

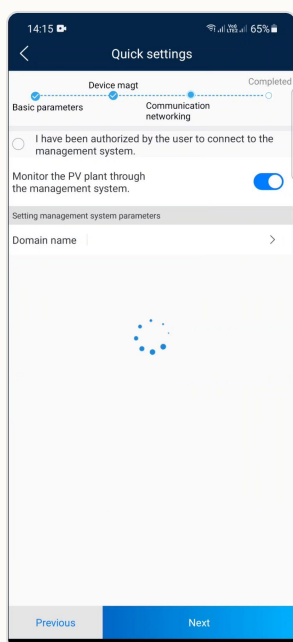

Obr. 1

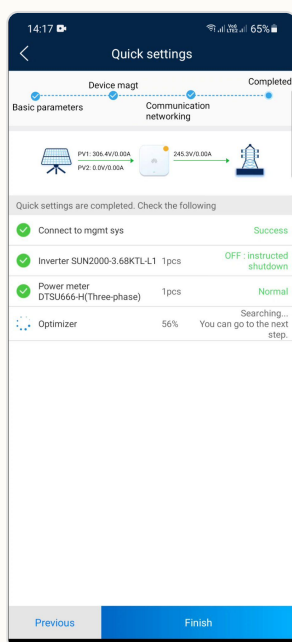

Obr. 2

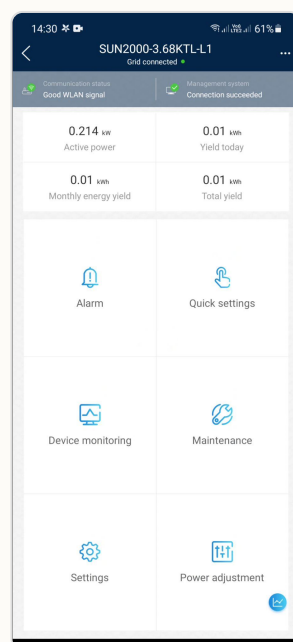

Obr. 3