

# Smarterouter


## drahtlose Kommunikation von zwei oder mehr Paaren

1) In den Smarterouter-Einstellungen muss der Übertragungskanal geändert werden. Benötigt werden ein PC und ein USB-auf-RS485-Konverter.




USB-auf-RS485-Konverter

2) Stellen Sie am Smarterouter mit dem DIP-Schalter beide Pins auf OFF (nach oben) und schließen Sie die Stromversorgung an.

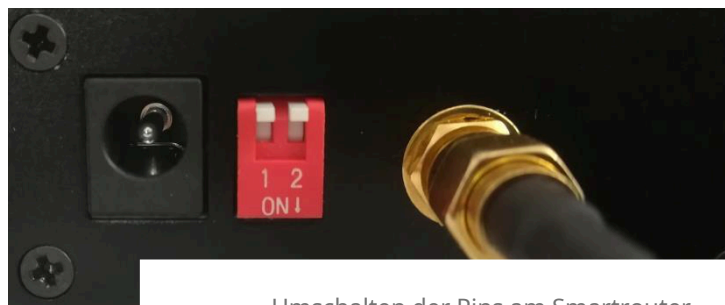

Umschalten der Pins am Smarterouter

3) Verbinden Sie den RS485-Konverter direkt mit dem Smarterouter und schließen Sie ihn an den PC an.

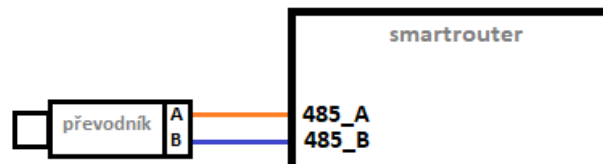

Direkte Kommunikationsverbindung


Die Einstellung erfolgt im Programm RF Setting.




Sprachauswahl



Port auswählen und öffnen

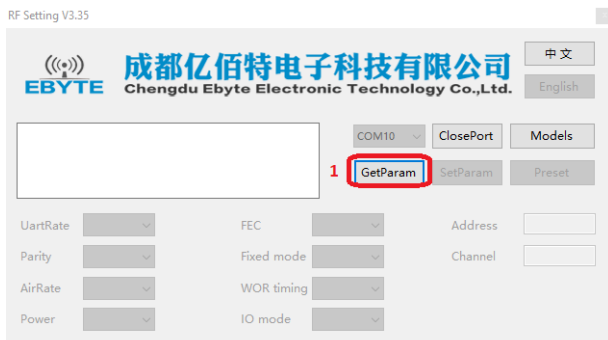


Gespeicherte Parameter abrufen

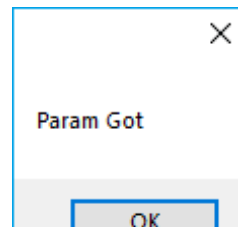

Anfrage gesendet



Kanal „Channel“ ändern und mit „SetParam“ speichern

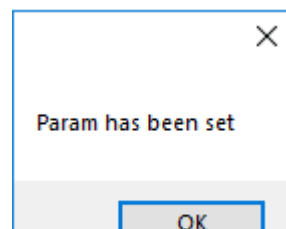

Erfolgreich eingestellt

Ändern Sie den Kanal bei beiden gekoppelten Einheiten.

