



Pocket WiFi V3.0 (-P/-E) Bedienungsanleitung


Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor der Verwendung sorgfältig durch.

1. INSTALLATION




Stellen Sie sicher, dass die Stromversorgung mindestens 5 Minuten vor der Installation vollständig abgeschaltet wurde.

- Entfernen Sie die Abdeckung des DONGLE-Anschlusses an der Unterseite des Wechselrichters. Sie können nun Ihr Pocket WiFi installieren.

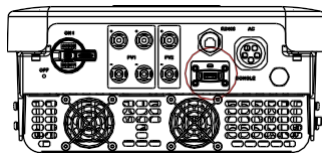

01

- Bei der -P/-E-Version des Pocket-WLANs schrauben Sie die Antenne an das Ende des Gehäuses.

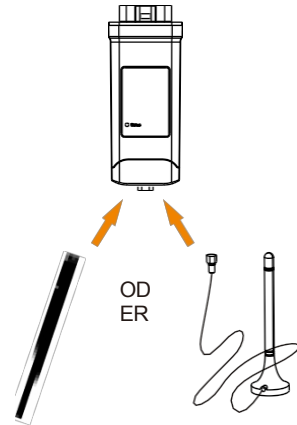


-P Externe Antenne -E Verlängerte Antenne

*Es gibt zwei Antennentypen: externe Antenne und erweiterte Antenne. Die Auswahl ist beim Kauf des Pocket-WLANs bereits getroffen.

02

- Stecken Sie das Pocket WiFi in den entsprechenden Anschluss des Wechselrichters.

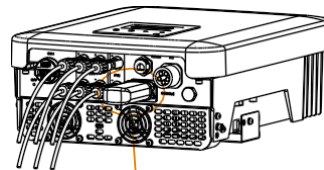

Beachten Sie, dass die Ausrichtung der Schnalle immer gleich sein muss.

03

2. ÜBERWACHUNG

- Registrierung bei SolaxCloud

Schritt 1: Scannen Sie mit Ihrem Smartphone den untenstehenden QR-Code oder suchen Sie im Browser nach dem Stichwort „SolaxCloud“, um die Überwachungs-App herunterzuladen.



iOS



Google

Schritt 2: Tippen Sie auf die Schaltfläche „Einstellungen“ in der oberen linken Ecke der Überwachungs-App, um die Sprache auszuwählen.

Schritt 3: Tippen Sie unten in der Überwachungs-App auf „Neues Konto erstellen“.

Schritt 4: Geben Sie die Registrierungsnummer ein oder scannen Sie sie ein und geben Sie die weiteren Informationen ein, um die Registrierung abzuschließen.



(Beispiel für eine Registrierungsnummer)

04

- WLAN-Verbindung

Schritt 1: Melden Sie sich bei Ihrem Konto an und rufen Sie in der App die Seite „Konto“ auf.

Schritt 2: Tippen Sie auf „WLAN-Verbindung“.




Schritt 3: Geben Sie die Registrierungsnummer des Pocket-WLANs ein oder scannen Sie sie ein. Tippen Sie anschließend auf „Weiter“ und stimmen Sie der Verbindung mit dem Netzwerk des Pocket-WLANs zu.



05

Schritt 4: Geben Sie die SSID und das Passwort Ihres WLANs zu Hause ein und tippen Sie anschließend auf „Einstellungen“.

*5-GHz-WLAN ist derzeit nicht verfügbar.

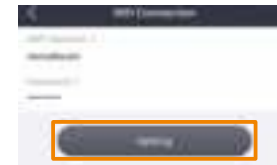


Schritt 5: Die WLAN-Einrichtung war erfolgreich.

*Weitere Informationen zur WLAN-Einrichtung finden Sie unter www.solaxcloud.com/wifiSetting/

- Lokaler Modus


Verbinden Sie Ihr Smartphone mit dem Solax-WLAN-Signal (Wifi_SWxxxxxxx). Tippen Sie anschließend auf „Lokal“ und geben Sie das Passwort ein (anfänglich identisch mit der Registrierungsnummer), um in der Überwachungs-App auf den lokalen Modus zuzugreifen.

*Die Anleitung zur Einrichtung des lokalen Passworts finden Sie unter www.solaxcloud.com/wifiSetting/

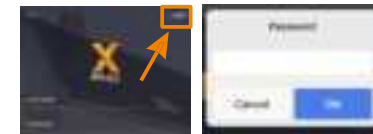

06

- Website-Überwachung
- Schritt 1: Stellen Sie sicher, dass Ihr Computer oder Laptop mit einem Netzwerk verbunden ist.
- Schritt 2: Öffnen Sie einen Browser und geben Sie www.solaxcloud.com/
- Schritt 3: Wählen Sie Ihre Anzeigesprache aus, lesen Sie die Bedienungsanleitung und erstellen Sie anschließend ein neues Konto.

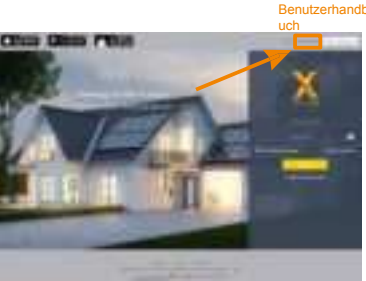

Schritt 4: Führen Sie die Registrierung, die Anmeldung, das Hinzufügen einer Website und andere damit verbundene Vorgänge gemäß den Anweisungen im Benutzerhandbuch durch.

Schritt 5: Klicken Sie auf „Garantieverwaltung“ und fügen Sie Ihre Installationsdaten hinzu, um die Garantie für Ihre Geräte in Anspruch zu nehmen.

TECHNISCHE DATEN

Produktname	Pocket WiFi
Modell	Pocket WiFi V3.0 (-P/-E)
Versorgungsspannung	5 V DC
Nennleistung	1,3 W
EIRP-Leistung	17,41 dBm (gemessener maximaler Mittelwert)
Frequenz	2,4 GHz
Antennengewinn	3 dBi
Antennentyp	IPEX
Schutzart	IP 65
Betriebstemperatur	-40 bis 85 °C
Funkmodus	802.11 b/g/n
Abmessungen	95,5 × 45,7 × 28,5 mm
Abmessungen (-P/-E)	112 × 45,7 × 28,5 mm
Gewicht	50 g (-P/-E < 107 g)

GARANTIEBESTIMMUNGEN UND HAFTUNG


Allgemeine Geschäftsbedingungen

SolaX gewährt eine Standardgarantie von 24 Monaten. Die Laufzeit dieser Garantie beginnt mit dem auf der Kaufrechnung angegebenen Datum. SolaX erbringt Garantieleistungen nur, wenn das defekte Gerät zusammen mit einer Kopie der Rechnung und einem vom Händler ausgestellten Kaufnachweis an SolaX zurückgesandt wird. Darüber hinaus muss das Typenschild des Geräts vollständig lesbar sein. Sind diese Voraussetzungen nicht erfüllt, behält sich SolaX das Recht vor, den Garantieservice zu verweigern.


Haftungsausschluss

- Garantieansprüche sind ausgeschlossen für direkte oder indirekte Schäden, die zurückzuführen sind auf:
- einer nicht bestimmungsgemäßen Verwendung des Geräts, einer unsachgemäßen oder nicht normgerechten Installation, einer unsachgemäßen Bedienung sowie unbefugten Änderungen an den Geräten oder Reparaturversuchen.
 - Fehlende Garantiekarte und Seriennummer.
 - Betrieb der Geräte mit defekter Schutzausrüstung.
 - Einwirkung von Fremdkörpern und höhere Gewalt.
 - Unzureichende Belüftung.
 - Nichtbeachtung der einschlägigen Sicherheitshinweise.

Pocket WiFi V3.0:

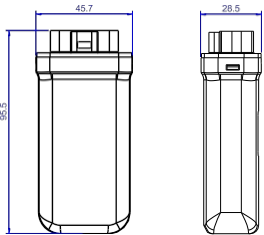

Pocket WiFi V3.0 -P/-E:

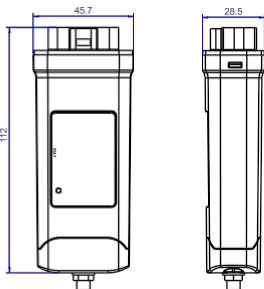

SICHERHEITSHINWEISE

- Stellen Sie vor der Installation sicher, dass die Stromzufuhr zum Wechselrichter vollständig unterbrochen ist.
- Halten Sie das Gerät von brennbaren und explosiven Materialien fern. Zerlegen oder entsorgen Sie das Gerät nicht gewaltsam.
- Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit diesem Gerät spielen.



Bitte achten Sie darauf, dass das Produkt nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden darf. Es muss zur Wiederverwertung und Entsorgung zu einer Sammelstelle für Elektro- und Elektronikaltgeräte gebracht werden. Indem Sie für die ordnungsgemäße Entsorgung dieses Produkts sorgen, tragen Sie dazu bei, potenziell negative Auswirkungen auf die menschlichen Gesundheit. Das Recycling von Produkten trägt zur Erhaltung unserer natürlichen Ressourcen bei. Für weitere Informationen zum Recycling dieses Produkts wenden Sie sich bitte an Ihre Gemeinde, Ihre örtliche Entsorgungsstelle oder das Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.

Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Vorschriften. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen:

(1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Störungen verursachen, und

(2) dieses Gerät muss alle empfangenen Störungen akzeptieren, einschließlich solcher, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können. Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von der für die Einhaltung der Vorschriften verantwortlichen Stelle genehmigt wurden, können zum Erlöschen der Betriebserlaubnis für das Gerät führen.

HINWEIS: Dieses Gerät wurde geprüft und entspricht den Grenzwerten für digitale Geräte der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Vorschriften. Diese Grenzwerte sollen einen angemessenen Schutz vor schädlichen Störungen bei der Installation in Wohngebieten gewährleisten. Dieses Gerät erzeugt und nutzt Hochfrequenzenergie und kann diese ausstrahlen; wenn es nicht gemäß den Anweisungen installiert und verwendet wird, kann es zu schädlichen Störungen des Funkverkehrs kommen. Es kann jedoch nicht garantiert werden, dass bei einer bestimmten Installation keine Störungen auftreten. Sollte dieses Gerät störende Auswirkungen auf den Radio- oder Fernsehempfang haben – was durch Aus- und Einschalten des Geräts festgestellt werden kann –, wird dem Benutzer empfohlen, die Störung durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben:

- Richten Sie die Empfangsantenne anders aus oder stellen Sie sie an einem anderen Ort auf.
- Vergrößern Sie den Abstand zwischen dem Gerät und dem Empfänger.
- Schließen Sie das Gerät an eine Steckdose an, die zu einem anderen Stromkreis gehört als der, an den der Empfänger angeschlossen ist.
- Wenden Sie sich an den Handler oder einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker, um Hilfe zu erhalten.

Warnung vor HF-Exposition

Dieses Gerät muss gemäß den mitgelieferten Anweisungen installiert und betrieben werden, und die für diesen Sender verwendeten Antennen müssen so installiert werden, dass ein Abstand von mindestens 20 cm zu allen Personen gewährleistet ist; sie dürfen nicht am selben Standort aufgestellt oder in Verbindung mit

andere Antennen oder Sender. Endnutzer und Installateure müssen mit einer Anleitung zur Antenneninstallation und den Betriebsbedingungen des Senders bereitgestellt werden, um die Einhaltung der Vorschriften zur HF-Exposition zu gewährleisten.

KAUFBELEG

Bewahren Sie diese Seite als Kaufbeleg auf. Weitere Informationen finden Sie im Hinweis zur Garantieregistrierung.

Name Land

Telefonnummer Postleitzahl

E-Mail

Adresse

Seriennummer des Produkts

Inbetriebnahmedatum

Name des Installationsunternehmens

Lieferdatum

Unterschrift

SolaX Power Network Technology (Zhejiang) Co., Ltd. ADD Raum 506, Westgebäude A, Nr. 525 Xixi Road, Hangzhou, Provinz Zhejiang, China 310007

Tel. +86 571 56260011

Fax +86 571 56075753

E-MAIL service@solaxpower.com WEB www.solaxpower.com

