

KODIAK MINI LUMINA SOLARA DE

PERETE

ghid de utilizare
Vă mulțumim că ați ales Kodiak Mini Solar Wall Light de la The Solar Centre. Vă rugăm să citiți cu atenție aceste instrucțiuni înainte de a utiliza lumina.



Instalarea luminii solare de perete Kodiak Mini:

Înainte de a vă instala lumina, vă rugăm să vă gândiți cu atenție la cât de mult soare va putea ajunge la panoul solar în locația dorită. Panourile orientate spre sud, sud-est sau sud-vest sunt întotdeauna cele mai performante. Încercați întotdeauna să evitați zonele umbrite care sunt obstrucționate de clădiri, copaci, garduri, magazine sau de umbrele create de acestea.

1. Poziționați șablonul (pe verso) în locul în care intenționați să instalați lumina.
2. Marcați cele două găuri și plasați șablonul pe o parte.
3. Faceți găuri și introduceți dopuri pentru șuruburi (dacă este necesar) sau utilizați un perforator pentru a străpunge găurile în cazul fixării pe
4. Înșurubați șurubul până când rămân aproximativ 3 mm între capul șurubului și suprafața de inserție.
5. Suspendați suportul pe cele două șuruburi. Strângeți șuruburile dacă este necesar pentru a obține o fixare sigură.

Utilizarea luminii solare de perete Kodiak:

Acum că lumina de perete solară Kodiak Mini este instalată, o puteți pregăti pentru prima utilizare. Îndepărtați piesa superioară trăgând-o ușor de pe difuzorul alb. Pe partea inferioară a piesei superioare există un comutator cu trei căi (a se vedea imaginea din dreapta). O este pentru oprit. Dacă lumina dvs. este oprită, aceasta se va încălca în fiecare zi, dar nu se va aprinde automat după lăsarea întinericului. S este pentru modul standard. În modul standard, lumina va funcționa la luminozitate maximă. P este pentru modul de economisire a energiei. În modul de economisire a energiei, luminozitatea lămpii dvs. este redusă, dar durata de funcționare este dublată. Atât în modul S, cât și în modul P, lumina dvs. se va aprinde automat la asfințit și se va stinge automat în zori. Selectați modul S sau P și apoi înlocuiți capacul. Vă rugăm să rețineți că lumina dvs. nu se va aprinde decât după lăsarea întinericului.

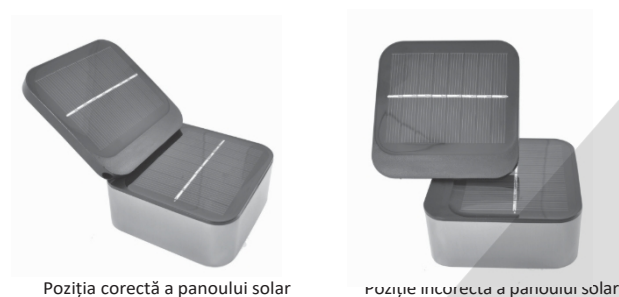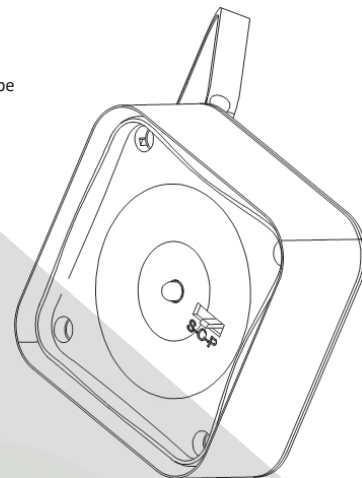

Poziționarea panoului solar:

Mini lumina solară de perete Kodiak utilizează un design inteligent cu panou solar dublu, care vă va ajuta să obțineți cea mai bună performanță de la lumina dvs. Înainte de a începe să reglați panoul solar, vă rugăm să rețineți că panoul solar superior poate fi ridicat și rotit doar până la un anumit punct în fiecare direcție. Nu încercați niciodată să forțați panoul solar superior în orice direcție, deoarece acest lucru va cauza daune care nu vor fi acoperite de garanție. Începeți prin a ridica ușor panoul solar superior care este articulat pe panoul solar inferior. Veți constata că panoul solar superior poate fi ridicat doar cu 45 de grade înainte de a întâmpina rezistență. Acum rotiți panoul solar superior cu 180 de grade (rețineți că panoul solar superior poate fi rotit numai în sensul invers acelor de ceasornic).

Ambele panouri solare trebuie să fie acum complet expuse (a se vedea imaginea din stânga cu poziția corectă a panoului solar). Poziția panoului solar inferior este fixă, dar puteți înclina panoul solar superior pentru a

să primească lumină solară maximă. Vă rugăm să nu lăsați panoul solar superior rotit în așa fel încât să întunece panoul solar inferior (a se vedea imaginile de mai sus). Dacă aveți nevoie ca panoul solar superior să fie orientat într-o direcție diferită, scoateți piesa superioară prin tragere ușoară de pe difuzorul alb, rotiți-o astfel încât panoul solar superior să fie orientat mai aproape de direcția dorită și apoi înlocuiți piesa superioară.

Înlocuirea bateriilor:

Cele 2 baterii reîncărcabile AA care vin preinstalate în piesa superioară sunt proiectate să funcționeze timp de cel puțin un an înainte de a trebui înlocuite. Dacă întâmpinați probleme în primul an de când dețineți lumina, este puțin probabil ca înlocuirea bateriilor să rezolve problema (consultați depanarea). Atunci când este momentul să înlocuiți bateriile, scoateți piesa de sus trăgând-o ușor de pe difuzorul alb. Prăbușiți panoul solar superior astfel încât să stea plat deasupra panoului solar inferior și întoarceți piesa superioară cu susul în jos și așezați-o pe o suprafață plană, astfel încât becul cu led și comutatorul să fie orientate în sus. Utilizați o șurubelniță Phillips pentru a scoate cele patru șuruburi și scoateți ușor compartimentul bateriei. Vă rugăm să aveți grijă atunci când scoateți compartimentul bateriei, deoarece acesta este conectat la panoul solar prin două fire care se pot rupe dacă nu sunt scoase cu grijă. Ruperea acestor fire va anula garanția. Scoateți ușor bateriile și înlocuiți bateriile vechi cu baterii reîncărcabile AA noi. Vă rugăm să aruncați bateriile uzate în mod responsabil și în conformitate cu instrucțiunile locale de eliminare a deșeurilor. Odată instalate bateriile noi, înșurubați cu atenție compartimentul bateriilor la loc.

Rezolvarea problemelor:

Lumina mea este aprinsă, dar nu este întineric:

Lumina solară de perete Kodiak Mini are un senzor crepuscular în panoul solar care îi spune când este suficient de întineric pentru a se aprinde. Dacă lumina dvs. se aprinde în timpul zilei, acest lucru poate sugera că panoul crede că este întineric când nu este. Acest lucru se poate întâmpla în condiții meteorologice neobișnuit de întunecate, dar, de obicei, este un semn că panoul solar este poziționat într-un loc foarte umbrat. Vă rugăm să regândiți amplasarea panoului solar sau să îndepărtați obiectele care împiedică lumina să ajungă la panoul solar.

Lumina mea a funcționat în primele câteva nopți și apoi a încetat să mai funcționeze:

De obicei, lumina dvs. va fi încărcată parțial și va funcționa timp de câteva nopți fără a primi o nouă încărcare de la soare. Dacă lumina nu mai funcționează după câteva nopți, atunci este probabil că nu a primit o încărcare proaspătă în primele câteva zile. Vă rugăm să opriți lumina la comutatorul de pe partea inferioară a piesei superioare și să o lăsați oprită timp de 3 zile pentru a se reîncărca complet înainte de a o porni din nou.


Nu pot face ca lumina mea să se aprindă și nu a făcut-o niciodată:

Vă rugăm să începeți prin a vă asigura că lumina este aprinsă (a se vedea mai sus).

Dacă este întineric și lumina dvs. nu se aprinde automat, este posibil ca o lumină din apropiere (iluminatul stradal sau luminile din interiorul sau exteriorul proprietății dvs. sau ale vecinilor) să interfereze cu senzorul crepuscular și să împiedice aprinderea automată a luminii. Pentru a verifica acest lucru, pur și simplu acoperiți complet panourile solare superior și inferior pentru a vedea dacă lumina se aprinde.

De obicei, lumina dvs. va veni parțial încărcată, dar acest lucru nu este întotdeauna cazul. Vă rugăm să opriți lumina la comutatorul de pe partea inferioară a piesei superioare și să o lăsați oprită timp de 3 zile pentru a se reîncărca complet înainte de a o porni din nou.

SolarCentre, Unitatea 5 Dencora Centre, Campfield Road, St Albans AL1 5HN



Fabricat în China la s p e c i f i c a ț i i l e
Centrului Solar

KODIAK MINI LUMINA SOLARA DE PERETE

Fixarea sahonului

