

KODIAKSOLARPOSTLIGHTS

Návod k použití

Děkujeme, že jste si vybrali solární sloupová svítidla Kodiak od společnosti The Solar Centre. Před použitím svítidel si prosím pečlivě přečtete tento návod.

Instalace slunečních sloupových svítidel Kodiak:

Před instalací svítidel pečlivě zvažte, kolik slunečního světla bude dopadat na solární panely v místě, kde je chcete umístit. Panely orientované na jih, jihovýchod nebo jihozápad mají vždy nejlepší výkon. Vždy se snažte vyhnout stinným místům, která jsou zastíněna budovami, stromy, ploty, přístřešky nebo stíny, které tyto objekty vytvářejí.

Montáž na kolíky:


Na jakékoli poškození kolíků nebo svítidel způsobené pokusem o jejich zatlučení do tvrdé půdy se záruka nevztahuje. Pokud je půda příliš tvrdá, zalijte požadované místo vodou, aby změklo, a pomocí pevného kovového předmětu vykopte díru, do které kolík zatlučte. Jakmile jsou kolíky na místě, jednoduše na ně nasuňte svítidla.

Montáž na terasu:

Opatrně sejměte černé základny ze spodní části každého svítidla. Tyto základny přišroubujte na vybraná místa a připevněte na ně svítidla.

Používání solárních sloupkových svítidel Kodiak:

Nyní, když jsou vaše solární sloupová svítidla Kodiak nainstalována, můžete je připravit k prvnímu použití. Sejměte horní částí jemným stažením z bílých difuzérů. Na spodní straně horních dílů se nachází třípolohový přepínač (viz obrázek vpravo). O znamená vypnuto. Pokud jsou svítidla vypnutá, budou se i nadále každý den nabíjet, ale po setmění se automaticky nezapnou. S znamená standardní režim. Ve standardním režimu budou svítidla svítit na plný jas. P znamená úsporný režim. V úsporném režimu je jas svítidel snížen, ale doba svícení se zdvojnásobí. V režimech S i P se svítidla automaticky zapnou za soumraku a automaticky zhasnou za úsvitu. Vyberte režim S nebo P a poté nasadte zpět horní kryty. Upozorňujeme, že svítidla se zapnou až po setmění.

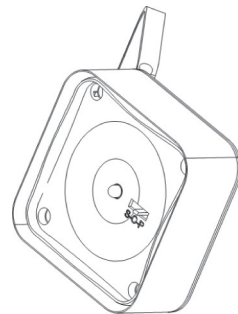

, že zakrývá spodní solární panel (viz obrázky výše). Pokud potřebujete, aby horní solární panel směřoval jiným směrem, sejměte horní kryt jemným odtážením z bílého difuzoru, otočte jej tak, aby horní solární panel směřoval blíže k požadovanému směru, a poté horní kryt znovu nasadte.

Výměna baterií:

Dvě dobíjecí baterie typu AA, které jsou předem nainstalovány v horních dílech, jsou navrženy tak, aby fungovaly alespoň jeden rok, než bude třeba je vyměnit. Pokud se u vás vyskytnou problémy během prvního roku od zakoupení svítidel, je nepravděpodobné, že by výměna baterií problém vyřešila (viz řešení problémů). Až nastane čas na výměnu baterií, sejměte horní díl jemným odtážením z bílého difuzoru. Sklopte horní solární panel tak, aby ležel naplocho na spodním solárním panelu, otočte horní část vzhůru nohama a položte ji na rovný povrch tak, aby LED pásy a spínač směřovaly nahoru. Pomocí křížového šroubováku odšroubujte čtyři šrouby a opatrně vyjměte přihrádku na baterie. Při demontáži bateriového prostoru buďte opatrní, protože je připojen k solárnímu panelu dvěma vodiči, které se mohou při neopatrné demontáži přetrhnout. Přetržení těchto vodičů způsobí ztrátu záruky. Opatrně vyjměte baterie a nahraďte staré baterie novými dobíjecími bateriemi typu AA. Vybitá baterie zlikvidujte zodpovědně a v souladu s místními předpisy pro likvidaci odpadu. Jakmile jsou nové baterie nainstalovány, opatrně přišroubujte bateriový prostor zpět na místo.

Řešení problémů:

Světla svítí, ale není tma:

Vaše solární sloupová svítidla Kodiak mají v solárním panelu senzor soumraku, který jim signalizuje, kdy je dostatečná tma k zapnutí. Pokud se vaše svítidlo rozsvítí během dne, může to znamenat, že panel si myslí, že je tma, i když tomu tak není. K tomu může dojít za neobvykle zataženého počasí, ale obvykle je to známkou toho, že je solární panel umístěn na silně zastíněném místě. Zvažte prosím změnu umístění solárního panelu nebo odstraňte předměty, které brání dopadu světla na solární panel.

Moje svítidla fungovala prvních několik nocí a pak přestala fungovat:

Obvykle je vaše světlo při dodání částečně nabitá a bude fungovat několik nocí, aniž by bylo znovu nabit slunečním zářením. Pokud světlo přestane fungovat po několika nocích, je pravděpodobné, že během prvních několika dní nebylo znovu nabit. Vypněte prosím světlo vypínačem na spodní straně horního dílu a nechte ho vypnuté po dobu 3 dnů, aby se plně nabilo, než ho znovu zapnete.

Nemohu svítidlo zapnout a nikdy se nezapnula:

Nejprve se prosím ujistěte, že jsou světla zapnutá (viz výše).

Pokud je tma a světla se automaticky nerozsvítí, může to být způsobeno tím, že nějaké světlo v okolí (pouliční osvětlení nebo světlo vycházející z vnitřku či vně vaší nemovitosti nebo od sousedů) ruší senzor soumraku, což brání automatickému rozsvícení světla. Chcete-li to zkontrolovat, jednoduše zcela zakryjte horní i dolní solární panely a sledujte, zda se světla rozsvítí.

Obvykle se světla rozsvítí částečně nabitá, ale není tomu tak vždy. Vypněte prosím světla vypínačem na spodní straně horního dílu a nechte je vypnutá po dobu 3 dnů, aby se plně nabila, než je znovu zapnete.



SolarCentre, Unit 5 Dencora Centre, Campfield Road, St Albans AL15HN



Vyrobeno v Číně podle specifikace Solar Centre 