

LUMINI SOLARE PENTRU STÂLPI KODIAK

Ghid de utilizare

Vă mulțumim că ați ales Kodiak Solar Post Lights de la The Solar Centre. Vă rugăm să citiți cu atenție aceste instrucțiuni înainte de a utiliza luminile.

Instalarea luminilor solare pentru stâlpi Kodiak:

Înainte de a vă instala luminile, vă rugăm să vă gândiți cu atenție la cât de mult soare va putea ajunge la panourile solare în locația dorită. Panourile orientate spre sud, sud-est sau sud-vest sunt întotdeauna cele mai performante. Încercați întotdeauna să evitați zonele umbrite care sunt obstrucționate de clădiri, copaci, garduri, magazine sau umbrele create de acestea.

Montare pe țărș:



Orice deteriorare cauzată țărșurilor sau luminilor ca urmare a încercării de a le înfige în sol dur nu este acoperită de garanție. Dacă solul este prea dur, turnați apă în zona dorită pentru a-l înmuia și faceți o gaură folosind un obiect metalic puternic înainte de a înfige țărșul în acea gaură. Odată ce țărșii sunt în poziție, împingeți pur și simplu corpurile de iluminat pe aceștia.

Montare pe punte:

Scoateți cu grijă bazele negre din partea de jos a fiecărei lămpi. Înșurubați aceste baze în locațiile alese și reatașați corpurile de iluminat.

Utilizarea lămpilor solare pentru stâlpi Kodiak:

Acum că lămpile solare pentru stâlpi Kodiak sunt instalate, le puteți pregăti pentru prima utilizare. Îndepărtați piesele superioare trăgându-le ușor de pe difuzoarele albe. Pe partea inferioară a pieselor superioare există un comutator cu trei căi (a se vedea imaginea din dreapta). O este pentru oprit. Dacă luminile dvs. sunt stinse, acestea se vor încălca în fiecare zi, dar nu se vor aprinde automat după lăsarea întinericului. S este pentru modul standard. În modul standard, luminile vor funcționa la luminozitate maximă. P este pentru modul de economisire a energiei. În modul de economisire a energiei, luminozitatea luminilor dvs. este redusă, dar durata de funcționare este dublată. Atât în modul S, cât și în modul P, luminile se vor aprinde automat la asfințit și se vor stinge automat în zori. Selectați fie modul S, fie modul P și apoi înlocuiți piesele superioare. Vă rugăm să rețineți că luminile dvs. nu se vor aprinde decât după lăsarea întinericului.

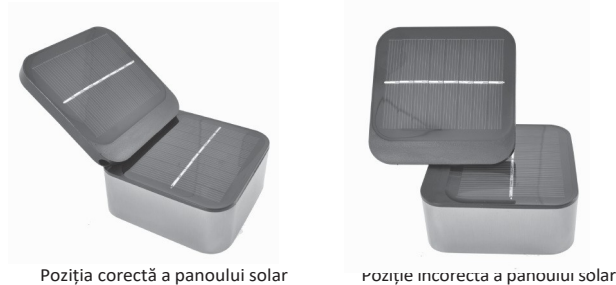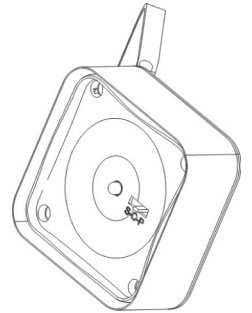

Poziționarea panoului solar:

Luminile solare pentru stâlpi Kodiak utilizează un design inteligent cu panou solar dublu care vă va ajuta să obțineți cea mai bună performanță a luminilor dvs. Înainte de a începe să reglați panourile solare, vă rugăm să rețineți că panoul solar superior poate fi ridicat și rotit doar până la un anumit punct în fiecare direcție. Nu încercați niciodată să forțați panoul solar superior în orice direcție, deoarece acest lucru va cauza daune care nu vor fi acoperite de garanție. Începeți prin a ridica ușor panoul solar superior care este articulat pe panoul solar inferior. Veți constata că panoul solar superior poate fi ridicat doar cu 45 de grade înainte de a întâmpina rezistență. Acum rotiți panoul solar superior cu 180 de grade (rețineți că panoul solar superior poate fi rotit numai în sensul invers acelor de ceasornic). Ambele panouri solare ar trebui să fie acum complet expuse (a se vedea imaginea din stânga cu poziția corectă a panoului solar).

Poziția panoului solar inferior este fixă, dar puteți înclina panoul solar superior pentru a primi lumină solară maximă. Vă rugăm să nu lăsați panoul solar superior rotit în așa fel

încât să întunece panoul solar inferior (a se vedea imaginile de mai sus). Dacă aveți nevoie ca panoul solar superior să fie orientat într-o altă direcție, scoateți piesa superioară prin tragere ușoară de pe difuzorul alb, rotiți-o astfel încât panoul solar superior să fie orientat mai aproape de direcția dorită și apoi înlocuiți piesa superioară.

Înlocuirea bateriilor:

Cele 2 baterii reîncărcabile AA care vin preinstalate în piesele superioare sunt proiectate să funcționeze timp de cel puțin un an înainte de a trebui înlocuite. Dacă întâmpinați probleme în primul an de când dețineți luminile, este puțin probabil ca înlocuirea bateriilor să rezolve problema (consultați depanarea). Atunci când este momentul să înlocuiți bateriile, îndepărtați piesa de sus trăgând-o ușor de pe difuzorul alb. Prăbușiți panoul solar superior astfel încât să stea plat deasupra panoului solar inferior și întoarceți piesa superioară cu susul în jos și așezați-o pe o suprafață plană, astfel încât becul cu led și comutatorul să fie orientate în sus. Utilizați o șurubelniță Phillips pentru a scoate cele patru șuruburi și scoateți ușor compartimentul bateriei. Vă rugăm să aveți grijă atunci când scoateți compartimentul bateriei, deoarece acesta este conectat la panoul solar prin două fire care se pot rupe dacă nu sunt scoase cu grijă. Ruperea acestor fire va anula garanția. Scoateți ușor bateriile și înlocuiți bateriile vechi cu baterii reîncărcabile AA noi. Vă rugăm să aruncați bateriile uzate în mod responsabil și în conformitate cu instrucțiunile locale de eliminare a deșeurilor. Odată instalate bateriile noi, înșurubați cu atenție compartimentul bateriilor la loc.

Rezolvarea problemelor:

Luminile mele sunt aprinse, dar nu este întineric:

Lămpile solare pentru stâlpi Kodiak au un senzor crepuscular în panoul solar care îi spune când este suficient de întineric pentru a se aprinde. Dacă lumina dvs. se aprinde în timpul zilei, acest lucru poate sugera că panoul crede că este întineric când nu este. Acest lucru se poate întâmpla în condiții meteorologice neobișnuit de întunecate, dar, de obicei, este un semn că panoul solar este poziționat într-un loc foarte umbrat. Vă rugăm să regândiți amplasarea panoului solar sau să îndepărtați obiectele care împiedică lumina să ajungă la panoul solar.

Luminile mele au funcționat în primele câteva nopți și apoi au încetat să mai funcționeze:

De obicei, lumina dvs. va fi încărcată parțial și va funcționa timp de câteva nopți fără a primi o nouă încărcare de la soare. Dacă lumina nu mai funcționează după câteva nopți, atunci este probabil că nu a primit o încărcare proaspătă în primele câteva zile. Vă rugăm să opriți lumina la comutatorul de pe partea inferioară a piesei superioare și să o lăsați oprită timp de 3 zile pentru a se reîncărca complet înainte de a o porni din nou.

Nu-mi pot aprinde luminile și nu mi s-au aprins niciodată:

Vă rugăm să începeți prin a vă asigura că luminile sunt aprinse (a se vedea mai sus).

Dacă este întineric și luminile nu se aprind automat, este posibil ca o lumină din apropiere (iluminatul stradal sau luminile din interiorul sau exteriorul proprietății dvs. sau ale unui vecin) să interfereze cu senzorul crepuscular și să împiedice aprinderea automată a luminilor. Pentru a verifica acest lucru, pur și simplu acoperiți complet panourile solare superior și inferior pentru a vedea dacă luminile se aprind.

De obicei, luminile dvs. vor veni parțial încărcate, dar acest lucru nu este întotdeauna valabil. Vă rugăm să opriți luminile la comutatorul de pe partea inferioară a piesei superioare și să le lăsați oprite timp de 3 zile pentru a se reîncărca complet înainte de a le porni din nou.

SolarCentre, Unitatea 5 Dencora Centre, Campfield Road, St Albans AL1 5HN



Fabricat în China la s p e c i f i c a Ț i i l e
Centrul Solar