



ALPENHEAT



ALPENHEAT

Brand

SOCKEN

Modell: AJ26



the heat is on.



EN 4 - 6



VON 7 - 9



SK 10-12



PL 13-15



SL 16-18



HR 19-21



SV 22-24




LV 25-27



FR 28-30



 HEATING AREA

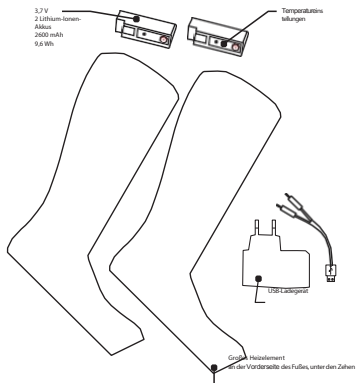



- Bequeme Manschette
- Bequeme Manschette
- Oberteil der bequeme Socken

- Batteriehalterung
- Batteriehülle
- Tasche für Akkus

- Kabel
- Kabelbaum
- Kabelbaum

- Heizelement
- Heizelement
- Heizelement

Größentabelle - Tabel de mărimi - Tableau des Tailles

	S	M	L	XL
US	4 – 5,5	6,5 – 8	8,5 – 11	12 – 14
Japan	22 – 23,5	24,5 – 26	26,5 – 29	30 – 32
Euro	36 – 38	39 – 41	42 – 45	46 – 48

Pflegehinweise für Li-Ion- und Li-Po-Akkus:

- Der erste Ladevorgang ist sehr wichtig! Bitte laden Sie den Akku vor dem ersten Gebrauch vollständig auf.
- Wenn ein Akku unter die Nennspannung entladen wird, kann dies weitere Prozesse auslösen, die den Akku beschädigen oder zerstören könnten.
Daher verfügen ALPENHEAT-Akkus über integrierte Elektronik, die das Gerät abschaltet, bevor eine solche Tiefentladung eintritt.
- Häufiges Überladen kann den Akku dauerhaft beschädigen. Deshalb unterbricht das Ladegerät den Ladevorgang automatisch, sobald der Akku vollständig geladen ist. Das wiederholte Anschließen eines geladenen Akkus an die Stromquelle erhöht den Ladezustand nicht!
- Das Laden sollte normalerweise nur bei Raumtemperatur (ca. 18 °C – 21 °C) erfolgen. Vermeiden Sie das Laden eines kalten Akkus, da dies die Zellen beschädigen könnte. Lassen Sie den Akku auf Raumtemperatur erwärmen, um ihn unter idealen Bedingungen zu laden.
- Hohe Temperaturen können den Akku ebenfalls beschädigen. Lassen Sie den Akku an heißen, sonnigen Tagen niemals in der Sonne oder im Auto liegen.
- Li-Ionen- und Li-Polymer-Akkus sollten idealerweise bei Raumtemperatur gelagert werden.
- Vollständig geladene oder entladene Li-Ionen-Akkus sollten nicht über einen längeren Zeitraum gelagert werden. In umfangreichen Tests wurde die optimale Lagerbedingung bei einer Ladekapazität von 30 % bis 50 % und einer niedrigen Temperatur, jedoch nicht unter 0 °C, ermittelt.
Eine Lagerung bei Temperaturen zwischen -5 °C und 45 °C (Li-Ion) sowie zwischen 0 °C und 45 °C (Li-Polymer) ist möglich, wird jedoch nicht empfohlen
- Die Akkus müssen alle 6 Monate aufgeladen werden.
- Auch wenn sie nicht verwendet werden, verlieren Akkus an Energie. Ein Li-Ion-Akku verliert etwa 3 % bis 5 % pro Monat.
- Entsorgen Sie verbrauchte und alte Akkus stets auf umweltgerechte Weise.



Hinweise zur Pflege von Li-Ion- und Li-Polymer-Akkus:

- 
- Der erste Ladevorgang ist entscheidend! Bitte laden Sie den Akku vor dem ersten Gebrauch vollständig auf.
 - Wenn der Akku unter die Nennspannung entladen wird, kann dies zu Prozessen führen, die den Akku beschädigen oder zerstören können. Deshalb sind ALPENHEAT-Akkus mit einer Elektronik ausgestattet, die das Gerät abschaltet, bevor es zu einer solchen Tiefentladung kommt.
 - Auch häufiges Überladen kann den Akku dauerhaft beschädigen. Deshalb unterbricht das Ladegerät den Ladevorgang automatisch, sobald der Akku vollständig geladen ist. Es ist keinesfalls möglich, dem Akku durch wiederholtes Anschließen des Ladegeräts mehr Energie zuzuführen.
 - Das Laden sollte in der Regel nur bei Raumtemperatur (ca. 18 °C – 21 °C) erfolgen. Vermeiden Sie es, eine kalte Batterie zu laden, da dies die Zellen schädigt. Lassen Sie die Batterie insbesondere bei niedrigen Außentemperaturen im Winter immer zuerst auf Raumtemperatur erwärmen, um sie anschließend unter optimalen Bedingungen aufzuladen.
 - Auch hohe Temperaturen schaden dem Akku. Lassen Sie den Akku an heißen Tagen niemals im Auto in der Sonne liegen.
 - Li-Ion- und Li-Polymer-Akkus sollten am besten bei Raumtemperatur gelagert werden.
 - Li-Ionen-Akkus sollten bei langfristiger Lagerung weder vollständig entladen noch vollständig geladen sein. Die optimalen Lagerbedingungen, die durch eine Reihe komplexer Tests ermittelt wurden, sind eine Ladekapazität von 30 % bis 50 % und niedrige Temperaturen, jedoch nicht unter 0 °C. Eine Lagerung bei Temperaturen zwischen -5 °C und 45 °C (Li-Ion) sowie zwischen 0 °C und 40 °C (Li-Polymer) ist möglich, jedoch nicht optimal.
 - Das Aufladen ist spätestens alle 6 Monate erforderlich!!
 - Auch wenn sie nicht benutzt werden, verlieren Akkus Energie. Bei einem Li-Ionen-Akku beträgt der Energieverlust etwa 3 % bis 5 % pro Monat.
 - Bitte entsorgen Sie alte und verbrauchte Akkus stets umweltgerecht.

Beheizte Socken ALPENHEAT FIRE-SOCKS**Modell: AJ26 (Set mit 1 Paar Socken) Baumwolle**

DE

SK

INHALT

- 1 Paar Socken (AJ26) mit integrierten Heizelementen unter den Zehen
 - 2 Akkus mit Druckschaltern (3 Heizstufen) und LED-Anzeigen
- PL
- 1 Batterieladegerät 100–240 V, 50/60 Hz (Netzstecker)
 - 1 USB-Ladekabel mit Y-Kabel

SL

SICHERHEITSHIN**WEISE**

HR

Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern auf, da es Kleinteile enthält, die verschluckt werden könnten. Dieses Produkt darf nicht von Personen verwendet werden, die nicht erkennen können, wann die Temperatur zu hoch oder zu niedrig ist. Kleine Kinder reagieren empfindlicher auf Hitze und Kälte. Bestimmte

SV

Krankheiten, zum Beispiel Diabetes, können die Temperaturempfindlichkeit beeinträchtigen. Menschen mit

Behinderungen oder

Menschen mit Behinderungen sind möglicherweise nicht in der Lage, mitzuteilen, dass ihnen zu warm oder zu kalt ist. Daher

Das Produkt ist nicht geeignet für Kinder unter drei Jahren, Personen mit gesundheitlichen Problemen oder Personen mit geringer Empfindlichkeit

Wenn Sie Zweifel haben oder an Herz-Kreislauf-Erkrankungen leiden, konsultieren Sie Ihren Arzt, bevor Sie das

FR

Verwenden Sie zum Aufladen der Akkus ausschließlich das mitgelieferte Original-Ladegerät. Dieses ist ausschließlich für den Gebrauch in Innenräumen bestimmt und darf keiner Feuchtigkeit ausgesetzt werden.

Stecken Sie keine metallischen oder sonstigen Gegenstände in die Anschlüsse oder den Stecker, da dies das Produkt beschädigen kann.

Wenn Sie feststellen, dass die Anschlusskabel oder andere Teile beschädigt sind, verwenden Sie das Produkt nicht. Nehmen Sie keine Änderungen am Produkt vor und verwenden Sie es nicht für andere als die vorgesehenen Zwecke.

Wenn Sie ein unangenehmes Gefühl wie Kribbeln verspüren, kann dies ein Zeichen dafür sein, dass die Heizstufe zu hoch eingestellt ist und sofort reduziert werden muss oder dass Sie die Socke vom Akku trennen müssen. Wenn das Produkt nicht verwendet wird, müssen die Akkus von den Socken getrennt werden.

Alpenheat-Produkte sind weder untereinander noch mit Produkten anderer Hersteller kompatibel.

Verwenden Sie daher niemals Ladegeräte, Heizelemente oder Akkus aus anderen Produkten.

SO LADEN SIE DIE AKKUS

Die Akkus müssen vor jedem Gebrauch aufgeladen werden. Die Akkus erreichen ihre maximale Kapazität erst, nachdem sie mehrmals aufgeladen wurden. Um die maximale Kapazität zu erreichen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Entladen Sie die Akkus vollständig. Schließen Sie das Kabel der Heizelemente an die Akkus an und schalten Sie die Heizung auf Stufe 3 ein.
 2. Wenn die Akkus vollständig entladen sind, schließen Sie sie an das Ladekabel an:
 - Schließen Sie das Ladegerät an eine Steckdose mit einer Spannung von 100 V–240 V, 50 oder 60 Hz, Wechselstrom. Während des Ladevorgangs leuchtet auf der LED-Anzeige des Ladegeräts ein rotes Licht auf. Wenn die Akkus vollständig geladen sind, wechselt die Anzeige am Ladegerät zu grün. Die Anzeigen an den Akkupacks bleiben rot.
 3. Laden Sie die Akkus beim ERSTEN GEBRAUCH über Nacht vollständig auf und anschließend etwa 6 Stunden lang. Wenn Sie die Akkus zum ersten Mal verwenden oder wenn sie längere Zeit nicht benutzt wurden, müssen sie gemäß den obigen Anweisungen entladen und aufgeladen werden.
- Schließen Sie das Ladegerät an eine normale Haushaltssteckdose an. Verwenden Sie das Ladegerät nicht in der Nähe von Feuchtigkeitsquellen. Wenn Sie auf Reisen sind, stellen Sie sicher, dass die Stromversorgung eingeschaltet ist und dass die Stromzufuhr zu dieser Steckdose nicht über den Lichtschalter unterbrochen wird, wie es in manchen Hotelzimmern üblich ist. Eine Steckdose für Rasierapparate ist nicht geeignet und darf nicht verwendet werden.

Es ist normal, dass sich das Ladegerät während des Ladevorgangs erwärmt.

Laden Sie die Akkus bei einer Umgebungstemperatur zwischen 10 °C und 35 °C / 50 °F und 95 °F. Die Lagertemperatur darf 50 °C / 122 °F nicht überschreiten, da die Akkus sonst beschädigt werden könnten.

SO PFLEGEN SIE IHRE BATTERIEN

Eine Überladung wird durch die Ladesteuerung im Akku-Pack verhindert. Ein gelegentliches (weniger als 6 Stunden) schadet den Batterien nicht. Allerdings führt eine unzureichende Ladung über einen Zeitraum von mehreren Wochen zu einer Verringerung der Leistung. Laden Sie die Batterien vollständig auf, um die Leistungsfähigkeit zu steigern. Das vollständige Entladen der Akkus gewährleistet eine äußerst effiziente Nutzung. Wenn dies nicht regelmäßig erfolgt, wird auch die Ladekapazität beeinträchtigt. Um die Leistungsfähigkeit der

zu erhöhen

, laden Sie diese vollständig auf und entladen Sie sie vollständig.

Der Ladevorgang kann unterbrochen werden. Je länger die Unterbrechung dauert, beispielsweise eine Woche oder einen Monat,

desto pl

wichtiger ist es, die Batterien gemäß den Empfehlungen vollständig zu entladen und wieder aufzuladen.

Um die Lebensdauer der Batterien zu verlängern, laden Sie diese alle 3-4 Monate vollständig auf.

Einführung

1. Schließen Sie einen geladenen Akku an den Stecker jedes Strumpfes an.
2. Legen Sie die Batteriesätze in die mitgelieferten Beutel.
3. Befestigen Sie die Batterietaschen mit den Klettverschlüssen oben an den Socken, um den Wadenbereich herum.
4. Drücken Sie die ON/OFF-Taste am Akku, um die Heizung einzuschalten. Die LED leuchtet rot und zeigt damit an, dass die höchste Heizstufe aktiviert ist.
5. Drücken Sie die Taste erneut, um auf die mittlere Heizstufe umzuschalten; die LED leuchtet orange.
6. Drücken Sie die Taste erneut, um die niedrigste Heizstufe einzustellen; die LED leuchtet grün.
7. Drücken Sie die Taste erneut, um das Gerät auszuschalten.
8. Die Wärme ist nach etwa 5 Minuten spürbar.
9. Das Heizelement ist in die Socke über den Zehen integriert.
10. Die Batterien halten zwischen 5 und 10 Stunden, je nach gewählter Heizstufe und Außentemperatur.
11. Die Akkus müssen wiederholt geladen und entladen werden, um ihre maximale Kapazität zu erreichen.
12. Die Akkus können bis zu 500 Mal wieder aufgeladen werden.

REINIGUNG

Entfernen Sie die Akkus und waschen Sie die Socken von Hand

ANWENDUNG

Die beheizbaren Socken halten Ihre Füße angenehm und effizient warm. Lassen Sie Ihre Füße nicht auskühlen, da Sie sonst mehr Energie benötigen, um sie wieder aufzuwärmen. Schalten Sie die beheizbaren Socken gleich zu Beginn ein und lassen Sie sie die ganze Zeit auf einer Grundstufe laufen.

Bei kaltem Wetter ist die Wärme vielleicht nicht sehr spürbar, aber Ihre Füße bleiben angenehm warm. Ihre Füße sollten sich nicht heiß anfühlen, sondern angenehm warm. Die Einstellung sollte nicht zu hoch sein, um Schweißbildung zu vermeiden, da diese den Körper abkühlt.

ENTSORGUNG DES PRODUKTS

Dieses Produkt muss gemäß den geltenden Vorschriften zur Entsorgung von Elektro- und Elektronikaltgeräten entsorgt werden. Das Symbol auf dem Produkt oder der Verpackung weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht als Hausmüll behandelt werden darf, sondern an einer Sammelstelle für das Recycling von Elektro- und Elektronikgeräten abgegeben werden muss. Das Produkt enthält Lithium-Ionen-Akkus (Li-Ion). Die Akkus dürfen nicht zerlegt, ins Feuer geworfen oder kurzgeschlossen werden. Die Akkus müssen ordnungsgemäß entsorgt werden. Geeignete Behälter für die Entsorgung von Akkus sind in Geschäften erhältlich, die Akkus verkaufen, sowie bei kommunalen Abfallsammelstellen.

Durch Ihren Beitrag zur ordnungsgemäßen Entsorgung dieses Produkts helfen Sie, die Umwelt und die Gesundheit Ihrer Mitmenschen zu schützen. Die menschliche Gesundheit und die Umwelt sind durch unsachgemäße Abfallentsorgung gefährdet. Recycling trägt zur Reduzierung des Rohstoffverbrauchs bei.

RO

ALPENHEAT ÜBERNIMMT KEINE HAFTUNG FÜR SCHÄDEN AM PRODUKT ODER VERLETZUNGEN DES BENUTZERS, DIE AUF EINE UNSACHGEMÄSSE VERWENDUNG DES PRODUKTS ZURÜCKZUFÜHREN SIND.

DE

BESCHRÄNKTE HERSTELLERGARANTIE

ALPENHEAT garantiert, dass dieses Produkt frei von Material- und Verarbeitungsfehlern ist. Die Garantiezeit beginnt an dem Tag, an dem das Produkt erstmals von einem Endverbraucher erworben wurde

SK

. Im Falle von Reparaturen oder einem Austausch verlängert sich die Garantiezeit nicht und beginnt nicht von Neuem. Tritt während der Garantiezeit ein Mangel auf, muss das Produkt

PL

unverzüglich an einen autorisierten

SL

zusammen mit dem entsprechenden datierten Kaufbeleg zurückgesandt werden. Innerhalb von Innerhalb der Garantiezeit repariert oder ersetzt ALPENHEAT das Produkt nach eigenem Ermessen.

AUSSCHLÜSSE UND EINSCHRÄNKUNGEN

ALPENHEAT übernimmt keine Garantie für Schäden, die durch Unfälle, Fahrlässigkeit oder unsachgemäßen Gebrauch verursacht wurden

HR

. Darüber hinaus sind Abnutzung der Textilien, Veränderungen des Aussehens, jegliche Modifikationen am Produkt sowie Beschädigungen des Produkts ebenfalls von der Garantie ausgeschlossen.

SV

Die beschränkte Herstellergarantie hat keinen Einfluss auf die gesetzlichen Gewährleistungsrechte.

Wird der Mangel nach Ablauf der beschränkten Herstellergarantie festgestellt oder fällt er nicht

von dieser Garantie abgedeckt ist oder die Kaufquittung nicht vorgelegt wird, behält sich ALPENHEAT

LV

, nach eigenem Ermessen zu entscheiden und vorzuschlagen, welche Maßnahmen zu ergreifen sind (Reparatur oder Austausch auf Kosten des Kunden).

FR

Modell: AJ26

Änderungen oder Modifikationen sind ohne vorherige Ankündigung möglich





ALPENHEAT Heizsocken FIRE-SOCKS Modell: AJ26 (Set mit 1 Paar Socken) – Baumwolle

LIEFERUMFANG

- 1 Paar Socken (AJ26) mit integriertem Heizelement im Zehenbereich
- 2 Akkus mit Druckknopf und LED-Anzeige (3 Heizstufen)
- Y-USB-Kabel
- USB-Ladegerät 100–240 V, 50/60 Hz

GEBRAUCHSANWEISUNG

SICHERHEITSHINWEISE

Da das Produkt kleine Teile enthält, die verschluckt werden können, bewahren Sie es außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern auf. Das Produkt darf nicht

verwendet werden, wenn eine Person Wärme oder Kälte nicht richtig wahrnehmen kann. Kleinkinder sind empfindlicher auf Wärme und Kälte. Bestimmte

Krankheiten, wie z. B. Diabetes, können mit Störungen der Temperaturempfindung einhergehen. Menschen mit körperlichen Behinderungen oder gebrechliche Menschen sind möglicherweise nicht , mitzuteilen, wenn ihnen zu warm oder zu kalt ist. Verwenden Sie das Produkt daher nicht

bei Kindern unter 3 Jahren, bei hilflosen, kranken oder hitzeunempfindlichen Personen an. Wenn

Zweifel oder Durchblutungsstörungen haben, konsultieren Sie bitte zuerst Ihren Arzt.

Verwenden Sie zum Laden der Akkus ausschließlich das Original-Ladegerät. Dieses ist für den Gebrauch in

Innenbereich konzipiert und darf keiner Feuchtigkeit ausgesetzt werden.

Versuchen Sie niemals, die Akkupacks selbst zu öffnen! Bei unsachgemäßer Handhabung von Lithium-Ionen-Akkus besteht Explosionsgefahr.

Stecken Sie keine Metallgegenstände oder andere Gegenstände in die Steckdose oder den Stecker, da dies das Produkt beschädigen könnte. Wenn Sie Beschädigungen an den Anschlusskabeln oder anderen Teilen des Produkts feststellen, verwenden Sie das Produkt nicht mehr. Nehmen Sie keine Veränderungen am Produkt vor und verwenden Sie es nicht für andere als die vorgesehenen Zwecke.

Wenn Sie ein unangenehmes Gefühl wie Kribbeln verspüren, kann dies ein Zeichen dafür sein, dass die Heizstufe zu hoch eingestellt ist und sofort reduziert werden muss oder die Heizsocke vom Akku getrennt werden muss.

Wenn das Produkt nicht verwendet wird, muss der Akku vom Socken-Kabel getrennt werden.

Die Produkte sind nicht miteinander kompatibel, verwenden Sie daher niemals Ladegeräte, Heizelemente oder Akkus aus anderen Produkten.

AUFLADEN DER AKKUS

Die Akkus müssen vor jedem Gebrauch aufgeladen werden. Die Akkus verfügen zu Beginn noch nicht über ihre maximale Ladekapazität. Ein Akku erreicht seine maximale Kapazität erst nach mehreren Ladezyklen. Um die maximale Ladekapazität der Akkus zu erreichen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Entladen Sie den Akku vollständig, indem Sie das Netzkabel des Heizelements an den Akku anschließen und auf Stufe 3 schalten.
2. Schließen Sie dann die Akkus an das Ladegerät an. Schließen Sie das Ladegerät an eine Steckdose mit einer Spannung von 100 V–240 V, 50 oder 60 Hz, Wechselstrom, an. Die LED-Anzeige am Ladegerät leuchtet während des Ladevorgangs rot. Sobald der Akku vollständig geladen ist, leuchtet die Anzeige am Ladegerät grün, während die Anzeige am Akku selbst weiterhin rot leuchtet.
3. Bei der ersten Verwendung des Akkus beträgt die Ladezeit etwa 12 Stunden, bei jeder weiteren Verwendung etwa 6 Stunden.

DE Verwenden Sie das Ladegerät nicht in der Nähe von Feuchtigkeitsquellen. Wenn Sie unterwegs sind, stellen Sie sicher, dass die Steckdose mit Strom versorgt wird und nicht ausgeschaltet werden kann, wie es üblicherweise in einigen Hotelzimmern der Fall ist, dass sie nicht mit dem Lichtschalter ausgeschaltet werden können. Die Steckdosen für Rasierapparate sind nicht

DE geeignet, da sie dem Ladegerät keinen ausreichenden Halt bieten.
Das Ladegerät erwärmt sich während des Ladevorgangs, was normal ist. Laden Sie die Akkus bei einer Umgebungstemperatur von 10°–35° Celsius / 50°–95° Fahrenheit auf. Die Temperatur

am Aufbewahrungsort darf 50 °C / 122 °F nicht überschreiten, da die Akkus sonst beschädigt werden.

PL **HINWEISE ZUR BATTERIEPFLEGE**

Ein Überladen der Akkus wird durch das Ladesteuerungssystem im Akkupack verhindert.

SL Gelegentliches unzureichendes Laden schadet den Batterien nicht.
Häufiges unzureichendes Laden über mehrere Wochen hinweg führt zu einem Leistungsabfall.
Um die Leistung zu steigern, laden Sie die Batterien vollständig auf.

HR Das vollständige Entladen der Batterien gewährleistet eine äußerst effiziente Nutzung. Wenn dies nicht regelmäßig geschieht, wird auch der Ladevorgang beeinträchtigt. Um die maximale Leistung zu erreichen, müssen die Akkus vollständig geladen und entladen werden.
SV Der Ladevorgang kann unterbrochen werden. Je länger die Unterbrechung dauert, beispielsweise eine Woche oder einen Monat, desto wichtiger ist es, den empfohlenen Entlade-/Ladezyklus einzuhalten

LV .

Der Akku muss mindestens alle 3–4 Monate aufgeladen werden! Wenn
Wenn der Akku nicht verwendet wird, sollte er an einem kühlen und trockenen Ort gelagert werden.

FR

INBETRIEBNAHME DER KABEL

1. Stecken Sie den Stecker der Socken in den geladenen Akku.
2. Setzen Sie den Akku in die mitgelieferte Halterung ein.
3. Ziehen Sie die Klettverschlüsse des Batteriehalters über den Fuß und befestigen Sie sie unterhalb des Knies, indem Sie den Klettverschluss schließen.
4. Drücken Sie den Ein-/Aus-Schalter am Akku, um die Heizung einzuschalten. Die LED-Anzeige leuchtet rot auf und zeigt damit die maximale Heizstufe an.
5. Ein weiterer Druck auf den Knopf stellt die mittlere Heizstufe ein, die durch orangefarbenes Leuchten angezeigt wird.
6. Wenn Sie die Taste ein drittes Mal drücken, erreichen Sie die minimale Heizstufe, die durch das grüne Leuchten der LED-Anzeige angezeigt wird.
7. Nach etwa 5 Minuten ist die Wärme spürbar.
8. Die Socke erwärmt sich im vorderen Bereich über den Zehen.
9. Die Batterielaufzeit variiert je nach Heizstufe und Außentemperatur zwischen 5 und 10 Stunden.
10. Ein erneutes Drücken der ON/OFF-Taste schaltet den Akku aus.
11. Bitte beachten Sie, dass der Akku mehrmals geladen und entladen werden muss, um seine maximale Kapazität zu erreichen.
12. Der Akku kann bis zu 500 Mal ohne Leistungsverlust aufgeladen werden.

REINIGUNG

Von Hand waschen (entfernen Sie zuvor die Batterien).

VERWENDUNG

Die beheizbaren Socken sorgen für eine angenehme und lang anhaltende Wärme für Ihren Körper. Lassen Sie den Körper zunächst abkühlen, da das Aufwärmen mehr Energie erfordert als

bei einem kontinuierlichen Erwärmungsprozess.

Bei kaltem Wetter sind diese Temperatureinstellungen vielleicht nicht spürbar, sorgen aber auf jeden Fall ein angenehmes Wärmegefühl. Passen Sie die Heizstufen an die Außentemperatur an.

Sie immer ein angenehmes Wärmegefühl bei der gewählten Heizstufe zu spüren.

Artikel entfernen

Dieser Artikel muss gemäß den geltenden Richtlinien zur Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten entsorgt werden. Das Symbol auf dem Produkt oder

auf der Verpackung weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden darf, sondern muss bei einer Sammelstelle für das Recycling von Elektro- und Elektronikgeräten abgegeben werden.

Dieses Produkt enthält Lithium-Ionen-Akkus (Li-Ion). Die Akkus müssen ebenfalls ordnungsgemäß entsorgt werden

. Zu diesem Zweck stehen an den entsprechenden Sammelstellen Behälter für die

. Die Akkus dürfen nicht zerlegt, ins Feuer geworfen oder kurzgeschlossen werden.

Durch Ihren Beitrag zur ordnungsgemäßen Entsorgung dieses Produkts, einschließlich der Batterien, schützen Sie die Umwelt

und die Gesundheit Ihrer Mitmenschen. Die Umwelt und die Gesundheit werden durch unsachgemäße Entsorgung

. Das Recycling von Materialien trägt zur Reduzierung des Rohstoffverbrauchs bei.

ALPENHEAT ÜBERNIMMT KEINE HAFTUNG FÜR PRODUKTSCHÄDEN ODER VERLETZUNGEN

BENUTZER

des Benutzers infolge unsachgemäßer Verwendung.

Eingeschränkte Herstellergarantie

ALPENHEAT garantiert, dass dieses Produkt frei von Material- und Verarbeitungsfehlern ist. Die Garantiezeit beginnt mit dem Datum, an dem das Produkt erstmals von einem Endkunden erworben wurde. Sie verlängert sich nicht und beginnt auch nicht neu nach durchgeführten Reparaturen oder einem Austausch. Sollte während der Garantiezeit ein Mangel an Ihrem Produkt auftreten, muss das Produkt unverzüglich an einen autorisierten ALPENHEAT-Händler zurückgesandt werden und

ein entsprechend datierter Kaufbeleg vorgelegt werden. Während der Garantiezeit entscheidet ALPENHEAT, ob der Mangel durch Reparatur oder Austausch des Geräts behoben wird.

Ausschlüsse und Einschränkungen

ALPENHEAT übernimmt keine Garantie für Schäden, die durch Unfälle, Fahrlässigkeit und unsachgemäßen Gebrauch verursacht wurden. Ebenfalls von der Garantie ausgeschlossen sind: Verschleißteile, Abnutzung von Textilien, Veränderungen des Aussehens, unsachgemäße Änderungen am Produkt sowie Beschädigungen des Produkts. Die Herstellergarantie hat keinen Einfluss auf Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte. Wird der Mangel nach Ablauf der Herstellergarantie festgestellt oder fällt er nicht unter diese Garantiebedingungen, behält sich ALPENHEAT das Recht vor, das defekte Teil nach eigenem Ermessen zu reparieren oder zu ersetzen.

**Nicht in den Hausmüll
werfen!**

Modell: AJ26

**Änderungen
vorbehalten.**



**SLOVENSKY****BEHEIZTE SOCKEN VON ALPENHEAT****Modell: AJ26 (Set mit 1 Paar Socken) Baumwolle****PAKETINHALT**

- 2 Socken mit integriertem Heizelement an der Unterseite der Zehen
- 2 Akkus mit Bedienknopf (Dreistufiger Temperaturregler) und LED

Anzeige

- 1 Ladegerät (Netzteil/Stecker)
- 1 USB-Ladekabel mit Y-Kabel

BEDIENUNGSANLEITUNG**Sicherheitshinweise:**

Da das Produkt kleine Teile enthält, die verschluckt werden können, stellen Sie sicher, dass es für Kinder zugänglich ist. Dieses Produkt darf nicht von Personen verwendet werden, die Wärme oder Kälte nicht normal wahrnehmen können

Beachten Sie, dass kleine Kinder empfindlicher auf Hitze und Kälte reagieren.

Bestimmte Erkrankungen, wie z. B. Diabetes, können mit Störungen der Temperaturempfindung einhergehen, mit Behinderungen oder Unwohlsein, wenn es zu heiß oder zu kalt ist.

Verwenden Sie das Produkt nicht bei Kindern unter 3 Jahren, hilflosen, kranken oder temperaturempfindlichen Personen oder Tieren

. Wenn Sie Zweifel haben oder an Herz-Kreislauf-Erkrankungen leiden, konsultieren Sie Ihren Arzt, bevor Sie das Produkt verwenden.

Verwenden Sie zum Aufladen der Akkus ausschließlich das Original-Ladegerät. Das Produkt ist für den Gebrauch in Innenräumen bestimmt und darf keiner Feuchtigkeit ausgesetzt werden.

Versuchen Sie nicht, die Akkus zu öffnen. Eine unsachgemäße Handhabung von Lithium-Ionen-Akkus kann zu einer Explosion führen.

Stecken Sie keine metallischen oder sonstigen Gegenstände in die Anschlüsse oder Stecker, da dies zu einer Beschädigung des Produkts führen kann.

Wenn Sie feststellen, dass die Anschlusskabel oder andere Teile des Produkts beschädigt sind, verwenden Sie das Produkt nicht. Nehmen Sie keine Änderungen am Produkt vor und verwenden Sie es nicht für andere Zwecke als die, für die es vorgesehen ist. Wenn Sie unangenehme Empfindungen wie Kribbeln oder Trockenheit verspüren, ist die Temperatur zu hoch eingestellt und muss sofort reduziert werden, oder trennen Sie die Socke von der Batterie.

Wenn Sie das Produkt nicht verwenden, müssen die Batterien von den Socken getrennt werden.

Beheizte Produkte sind nicht miteinander kompatibel, verwenden Sie daher niemals das Ladegerät oder die Batterien anderer Produkte.

So pflegen Sie die Akkus

Während des Ladevorgangs können die Akkus nicht durch unnötig langes Laden beschädigt werden, da ein automatischer Ladeschalter vorhanden ist. Gelegentliches Laden schadet den Akkus nicht. Häufiges Laden über mehrere Wochen hinweg führt zu einer Leistungsminderung. Wenn Sie die Leistung steigern möchten, laden Sie die Akkus vollständig auf. Das vollständige Entladen des Akkus sorgt für eine sehr effiziente Nutzung.

Um die maximale Leistung zu erzielen, müssen die Akkus vollständig geladen und entladen werden. Der Ladevorgang kann unterbrochen werden. Je länger die Unterbrechung dauert, beispielsweise eine Woche oder einen Monat, desto wichtiger ist das korrekte Entladen und Laden.

Die Batterien sollten mindestens alle 3–4 Monate aufgeladen werden. Wenn sie nicht verwendet werden, sollten die Batterien an einem kühlen und trockenen Ort gelagert werden.

So laden Sie die Batterie auf

Die Batterien müssen vor jedem Gebrauch aufgeladen werden, da ihre maximale Kapazität erst nach einigen Ladezyklen erreicht wird

Gehen Sie wie folgt vor

1. Stecken Sie den Stecker des Ladekabels in das mit dem Ladegerät mitgelieferte Batteriefach und schließen Sie es an eine Netzsteckdose mit einem Spannungsbereich von 100 V–240 V, 50 oder 60 Hz, Wechselstrom, an

2. Während des Ladevorgangs leuchtet auf der LED-Anzeige des Ladegeräts ein rotes Licht

3. Sobald der Akku vollständig geladen ist, wechselt die Anzeige am Ladegerät zu grün. Die Anzeige an den Akkus bleibt rot.

Beim ersten Laden des Akkus beträgt die Ladezeit ca. 12 Stunden, jedes weitere Laden dauert

etwa 6 Stunden. Bei der ersten Verwendung des Akkus oder wenn er etwa 6

Monaten oder länger nicht benutzt wurden, müssen sie gemäß den Anweisungen gelagert werden.

Schließen Sie das Ladegerät an eine normale Steckdose an. Verwenden Sie das Ladegerät nicht in der Nähe von

. Wenn Sie auf Reisen sind, vergewissern Sie sich, dass die Steckdose unter Spannung steht und dass die Spannung an dieser Steckdose nicht

zu hoch ist und dass die Steckdose nicht über den Lichtschalter ausgeschaltet wird, wie es

in manchen Hotelzimmern üblich ist. Steckdosen für Rasierapparate sind nicht geeignet, da sie

genügend Halt für die Ladegeräte bieten. Es ist normal, dass sich das Ladegerät während des Ladevorgang warm wird.

Laden Sie die Akkus bei einer Umgebungstemperatur zwischen 10 °C und 35 °C / 50 °F und 95 °F. Die Lagertemperatur

darf 50 °C / 122 °F nicht überschreiten, da es sonst zu Schäden

START

1. Schließen Sie die geladene Batterie an die Buchse jedes Strumpfes an.

2. Legen Sie die Batterien ein.

3. Befestigen Sie den Akku mit den großen Bändern am oberen Ende der Socke, um den Unterschenkel herum.

4. Drücken Sie den Knopf am Batteriegehäuse; die LED leuchtet rot auf und zeigt damit die Einstellung auf maximale Leistung an.

5. Drücken Sie den Knopf erneut, um die Temperatur einzustellen. Orange zeigt die mittlere Leistung an.

6. Drücken Sie den Knopf erneut, um die niedrigste Temperatur einzustellen; die LED leuchtet grün.

7. Drücken Sie die Taste erneut, und der Akku schaltet sich aus.

8. Die Wärme ist nach etwa 5 Minuten spürbar. Das Heizelement befindet sich im oberen Bereich der Finger.

9. Die Akkulaufzeit beträgt zwischen 5 und 10 Stunden, abhängig von der eingestellten Temperatur und der Außentemperatur.

10. Die Akkus müssen wiederholt geladen und entladen werden, um die maximale Akkukapazität zu erreichen.

11. Die Akkus können bis zu 500 Mal aufgeladen werden.

ANWENDUNG

Die beheizbaren Socken halten Ihren Körper angenehm und effizient warm. Lassen Sie Ihren Körper nicht auskühlen, da Sie sonst mehr Energie zum Aufwärmen benötigen.

Bei extremer Kälte kann Stufe 3 die Grundeinstellung sein, bei weniger kalten Bedingungen reichen die Stufen 1–2 aus. Ihre Füße sollten keine übermäßige Hitze spüren, sondern eine angenehme Wärme. Die Einstellung sollte nicht zu hoch sein, um Schweißbildung zu vermeiden, da Schweiß den Körper abkühlt. Schalten Sie die Wärmequelle aus oder stellen Sie sie auf einen sehr niedrigen Wert ein.

Wenn Sie ein unangenehmes Gefühl verspüren, bedeutet dies, dass die Heizstufe zu hoch eingestellt war und sofort reduziert werden sollte.

EN

DE

SK

PL

SL

HR

SV

LV

FR

- EN Entsorgung des Produkts:**
Dieses Produkt muss gemäß den geltenden Vorschriften zur Entsorgung von Elektrogeräten entsorgt werden . Das Symbol auf dem Produkt oder dessen Verpackung weist darauf hin, dass
- ES** es nicht als gewöhnlicher Hausmüll entsorgt werden darf, sondern bei einer Sammelstelle für das Recycling von Elektro- und Elektronikgeräten abgegeben werden muss
- SK** Das Produkt enthält Lithium-Ionen-Akkus (Li-Ion). Die Akkus müssen ebenfalls ordnungsgemäß entsorgt werden. Zu diesem Zweck stehen an den entsprechenden Sammelstellen Behälter für Altakkus zur Verfügung.
- PL** Zerlegen Sie die Batterien nicht, schließen Sie sie nicht kurz und werfen Sie sie nicht ins Feuer.
- Durch die ordnungsgemäße Entsorgung dieses Produkts tragen Sie zum Schutz der Umwelt und der Gesundheit bei
- SL** Mitbürger. Durch unsachgemäße Entsorgung gefährden Sie die Umwelt und die Gesundheit der Menschen. Das Recycling von Materialien trägt zur Einsparung von Rohstoffen bei.
- HR** **Eingeschränkte Garantie**
- SV** **ALPENHEAT ÜBERNIMMT KEINE HAFTUNG FÜR PRODUKTSCHÄDEN ODER VERLETZUNGEN DES BENUTZERS, DIE DURCH DIE UNSACHGEMÄSSE VERWENDUNG DES HAARTROCKNERS ENTSTEHEN.**
- LV** **Eingeschränkte Herstellergarantie:**
ALPENHEAT garantiert, dass dieses Produkt frei von Material- und Verarbeitungsfehlern ist. Diese Garantie tritt an dem Tag in Kraft, an dem dieses Produkt vom ersten Endverbraucher erworben wurde. Durch Reparatur oder
- FR** Durch den Austausch des Produkts wird die Garantie weder verlängert noch beginnt sie von Neuem zu laufen. Wenn während der Garantiezeit
- ein Defekt am Produkt auftritt, muss dieses zusammen mit dem Kaufbeleg, der das Verkaufsdatum bestätigt, an einen autorisierten Alpenheat-Händler zurückgesandt werden. Während der Garantiezeit beheben wir Material- oder Herstellungsfehler kostenlos, nach unserer Wahl durch Reparatur oder Austausch des Geräts.
- Ausschlüsse und Einschränkungen:**
ALPENHEAT übernimmt keine Garantie für Schäden, die durch Unfälle, unsachgemäßen oder fahrlässigen Gebrauch verursacht wurden. Darüber hinaus sind alle Verschleißteile, optische Veränderungen, unsachgemäße Änderungen am Produkt sowie mechanische Beschädigungen des Produkts von der Garantie ausgeschlossen. Die Herstellergarantie hat keinen Einfluss auf Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte. Wird der Mangel nach Ablauf der Herstellergarantie festgestellt oder fällt er nicht unter die Garantiebedingungen, behält sich ALPENHEAT das Recht vor, diese defekten Teile nach eigenem Ermessen zu reparieren oder zu ersetzen.
- Nicht in den Hausmüll werfen! Modell:**
AJ26
Änderungen vorbehalten



**ALPENHEAT Beheizte Socken FIRE-SOCKS****Modell: AJ26 (Set mit 1 Paar Socken) Baumwolle****Inhalt:**

- 1 Paar Socken (AJ26) mit integriertem Heizelement im Zehenbereich
- 2er-Set Knopfzellen (3 Heizstufen) und LED-Anzeigen
- 1 Ladegerät 100–240 V, 50/60 Hz (Netzstecker)
- USB-Ladekabel 1 x Y-Kabel

Anleitung:**Sicherheitshinweise**

Bewahren Sie das Produkt an einem für kleine Kinder unzugänglichen Ort auf, da es Kleinteile enthält. Kleinteile, die verschluckt werden können. Das Produkt darf nicht von Personen verwendet werden, die nicht in der Lage sind, zu erkennen, wann die Temperatur zu hoch oder zu niedrig ist. Kleinkinder reagieren empfindlicher gegenüber Hitze und Kälte. Bestimmte Krankheiten, zum Beispiel Diabetes, können

ngen

Störungen der Temperaturempfindlichkeit verursachen. Menschen mit Behinderungen sind möglicherweise nicht in der Lage, mitteilen, dass es zu warm oder zu kalt ist. Das Produkt ist nicht geeignet für Kinder unter drei Jahren,

für bettlägerige Personen oder Personen mit eingeschränkter Wärmeempfindlichkeit. Im Zweifelsfall oder bei auftretenden

Problemen

vor der Verwendung des Produkts, konsultieren Sie einen Arzt.

Verwenden Sie zum Laden der Akkus ausschließlich die mit dem Produkt mitgelieferten Original-Ladegeräte.

Das Produkt ist für den Gebrauch in Innenräumen konzipiert und darf keiner

Feuchtigkeit ausgesetzt werden. ALPENHEAT-Produkte sind weder untereinander noch mit Produkten anderer

Hersteller kompatibel. Verwenden Sie daher niemals Ladegeräte, Heizgeräte oder Akkus aus anderen Produkten.

Stecken Sie keine metallischen oder sonstigen Gegenstände in die Anschlüsse oder den Stecker, da dies zu einer Beschädigung des Produkts führen kann. Wenn Sie feststellen, dass die Anschlusskabel oder andere Teile beschädigt sind, verwenden Sie das Produkt nicht. Es ist nicht gestattet, das Produkt zu verändern, und verwenden Sie es nicht für andere als die vorgesehenen Zwecke.

Wenn Sie unangenehme Empfindungen wie Kribbeln verspüren, kann dies darauf hindeuten, dass die Heizstufe zu hoch eingestellt ist und reduziert werden muss oder dass Sie die Socken sofort vom Akku trennen sollten.

Wenn das Produkt nicht verwendet wird, müssen die Akkus von den Socken getrennt werden.

ALPENHEAT-Produkte sind weder untereinander noch mit Produkten anderer Hersteller kompatibel. Verwenden Sie daher niemals Ladegeräte, Heizelemente oder Akkus aus anderen Produkten.

So laden Sie die Akkus auf

Die Akkus müssen vor jedem Gebrauch aufgeladen werden. Die Akkus erreichen ihre maximale Kapazität nach einigen Ladezyklen. Um die maximale Kapazität zu erreichen, befolgen Sie bitte die folgenden Schritte:

1. Wenn die Akkus vollständig entladen sind, schließen Sie sie an die Ladekabel an

Schließen Sie das Ladegerät an eine Steckdose mit einer Spannung von 100 V bis 240 V, 50 oder 60 Hz,

Wechselstrom an. Während des Ladevorgangs leuchtet die rote LED am Ladegerät. Wenn die Akkus vollständig geladen sind, leuchtet die Anzeige am Ladegerät grün. Die Anzeigen am Akku-Pack bleiben rot.

- DE** 3. Der erste vollständige Ladevorgang kann bis zu 12 Stunden dauern, die folgenden etwa 6 Stunden. Wenn Sie die Akkus zum ersten Mal verwenden oder wenn sie längere Zeit nicht benutzt wurden, müssen sie wie oben beschrieben entladen und aufgeladen werden.
- DE** Schließen Sie das Ladegerät an eine normale Haushaltssteckdose an. Verwenden Sie das Ladegerät nicht in der Nähe von Feuchtigkeitquellen. Wenn Sie auf Reisen sind, stellen Sie sicher, dass die Stromversorgung eingeschaltet ist und dass
- SK** die Stromversorgung dieser Steckdose nicht über den Lichtschalter ausgeschaltet wird, wie es in manchen Hotelzimmern der Fall ist. Die Steckdose für den Rasierer ist nicht für den Batteriebetrieb geeignet und sollte verwendet werden.
- PL** Es ist normal, dass sich das Ladegerät während des Ladevorgangs erwärmt.
Laden Sie die Akkus bei einer Umgebungstemperatur von 10 °C bis 35 °C / 50 °F bis 95 °F. Die Lagertemperatur 50 °C / 122 °F nicht überschreiten, da es sonst zu
- SL** .
- Pflege der Batterien:**
- HR** Das Ladekontrollsystem der Batterie verhindert ein Überladen.
Gelegentliches unzureichendes Laden (weniger als 6 Stunden) schadet der Batterie nicht. Allerdings sollte das Laden
- SV** Häufiges unzureichendes Laden über einen Zeitraum von mehreren Wochen führt zu einer Verringerung der Betriebskapazität.
- LV** Die Akkus müssen vollständig aufgeladen werden, um die Leistung zu steigern. Das vollständige Entladen des Akkus gewährleistet eine sehr effiziente Nutzung. Geschieht dies nicht regelmäßig nicht geschieht, wird auch die Ladekapazität eingeschränkt. Eine Erhöhung der Batteriekapazität wird durch vollständiges Aufladen und vollständiges Entladen erreicht.
Der Ladevorgang kann unterbrochen werden. Bei längeren Pausen, beispielsweise einer Woche oder einem Monat, ist es jedoch erforderlich,
- FR** die Batterien gemäß den Anweisungen vollständig zu entladen und wieder aufzuladen.
Um die Lebensdauer der Batterien zu verlängern, laden Sie diese alle 3–4 Monate auf.
- Start:**
1. Schließen Sie den geladenen Akku an die Buchse jedes Strumpfes an.
 2. Stecken Sie die Batterien in die Taschen.
 3. Befestigen Sie die Batterien mit dem Klettverschluss oben am Strumpf um den Unterschenkel.
 4. Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste am Akku, um die Heizung zu aktivieren. Die LED leuchtet rot auf und zeigt damit an, dass die höchste Heizstufe aktiviert ist.
 5. Drücken Sie die Taste erneut, um zur mittleren Stufe zu wechseln; die LED leuchtet orange.
 6. Drücken Sie die Taste erneut, um die niedrigste Heizstufe einzustellen; die LED leuchtet grün.
 7. Drücken Sie die Taste erneut, um das Gerät auszuschalten (OFF).
 8. Die Wärme ist nach etwa 5 Minuten spürbar.
 9. Das Heizelement ist in die Socke über den Zehen integriert.
 10. Die Batterien reichen für 5–10 Stunden, je nach Wärmeeinstellung und Außentemperatur.
 11. Die Akkus müssen mehrmals auf- und entladen werden, um ihre maximale Kapazität zu erreichen.
 12. Die Akkus können bis zu 500 Mal aufgeladen werden.
- REINIGUNG**
Entfernen Sie die Batterien und waschen Sie die Socken von Hand

VERWENDUNG

Die beheizbaren Socken sorgen für angenehme und effiziente Wärme. Sie sollten Ihre Füße nicht frieren lassen, da es mehr Energie kostet, sie aufzuwärmen, als wenn sie

Schalten Sie die beheizbaren Socken auf die gewünschte Heizstufe ein und halten Sie die gewählte Stufe ohne . An kalten Tagen ist die abgegebene Wärme vielleicht nicht sehr spürbar, aber Ihre Füße bleiben angenehm erwärmt. Die Füße sollten keine übermäßige Hitze spüren, sondern eine angenehme Wärme. Die Leistungsstufe sollte nicht zu hoch eingestellt werden, um Schweißbildung zu vermeiden, die die Füße auskühlt.

Entsorgung des Produkts:

Das Produkt muss gemäß den geltenden Richtlinien zur Entsorgung

Elektro- und Elektronikaltgeräte.

Das Symbol auf dem Produkt oder dessen Verpackung weist darauf hin, dass das Produkt nicht als Hausmüll entsorgt werden darf, sondern an einer Sammelstelle zur Wiederverwertung von

Indem wir zur ordnungsgemäßen Wiederverwertung dieses Produkts beitragen, helfen wir, die Umwelt und die Gesundheit . Die Gesundheit der Menschen und die Umwelt sind durch unsachgemäße Entsorgung gefährdet. Durch Recycling lässt sich der Verbrauch von Rohstoffen reduzieren.

ALPENHEAT ÜBERNIMMT KEINERLEI HAFTUNG FÜR DEFEKTE am Produkt oder Verletzungen des Benutzers, die durch unsachgemäßen Gebrauch des Produkts entstehen.

BEGRENZTE HERSTELLERGARANTIE

ALPENHEAT garantiert, dass dieses Produkt frei von Material- und Verarbeitungsfehlern ist. Die Garantiezeit beginnt an dem Tag, an dem das Produkt vom Endkunden erstmals erworben wurde. Im Falle einer Reparatur oder eines Austauschs wird die Garantiezeit weder verlängert noch beginnt sie von Neuem. Treten Mängel innerhalb der Garantiezeit auf, muss das Produkt unverzüglich an einen autorisierten ALPENHEAT-Händler zurückgesandt werden, zusammen mit dem entsprechenden Kaufbeleg. Während der Garantiezeit liegt die Entscheidung über die Reparatur oder den Austausch des Produkts ausschließlich bei ALPENHEAT.

AUSSCHLÜSSE UND EINSCHRÄNKUNGEN

ALPENHEAT übernimmt keine Garantie für Schäden, die durch Unfälle, Fahrlässigkeit oder unsachgemäßen Gebrauch verursacht wurden. Darüber hinaus sind Abnutzung der Stoffe, Veränderungen des Aussehens, jegliche Änderungen am Produkt sowie Beschädigungen des Produkts ebenfalls von der Garantie ausgeschlossen. Die beschränkte Herstellergarantie berührt nicht die gesetzlichen Gewährleistungsrechte.

Wird ein Mangel nach Ablauf der beschränkten Herstellergarantie festgestellt oder ist dieser nicht durch die vorliegende Garantie abgedeckt und liegt keine Kaufquittung vor, behält sich ALPENHEAT das Recht vor, nach eigenem Ermessen zu entscheiden und Maßnahmen vorzuschlagen (Reparatur oder Ersatz auf Kosten des Kunden).

Nicht in den Hausmüll werfen. Modell:

AJ26

Änderungen oder Modifikationen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.



**Beheizte Socken ALPENHEAT FIRE-SOCKS Modell: AJ26****(Set mit 1 Paar Socken) Baumwolle****INHALT**

- 1 Paar Socken (AJ26) mit integriertem Heizelement an der Unterseite der Zehen
 - 2 Batterien mit Druckschalter (3 Heizstufen) und LED-Anzeige
- PL
- 1 Ladegerät 100–240 V, 50/60 Hz (Stecker)
 - 1 USB-Ladekabel mit Y-Kabel

Anleitung**Sicherheitshinweise**

Bewahren Sie dieses Produkt außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern auf, da es Kleinteile enthält, die verschluckt werden können.

Dieses Produkt darf nicht von Personen verwendet werden, die nicht erkennen können, wann die Temperatur zu hoch oder zu niedrig ist. Kleine Kinder reagieren empfindlicher auf Hitze und Kälte. Bestimmte Erkrankungen, zum Beispiel

Diabetes, können zu einer verminderten Temperaturempfindlichkeit führen. Menschen mit Behinderungen oder kranke Personen sind möglicherweise nicht in der Lage zu erkennen, ob die Temperatur zu hoch oder zu niedrig ist.

Daher ist das Produkt nicht für Kinder unter drei Jahren, kranke Personen oder Personen geeignet, die unempfindlich gegenüber

. Wenn Sie Zweifel haben oder unter Durchblutungsstörungen leiden, konsultieren Sie Ihren Arzt, bevor Sie dieses Produkt verwenden.

Verwenden Sie zum Aufladen der Akkus ausschließlich das im Lieferumfang enthaltene Original-Ladegerät. Es ist ausschließlich für den Gebrauch in geschlossenen Räumen bestimmt und darf keiner Feuchtigkeit ausgesetzt werden.

Stecken Sie keine metallischen oder sonstigen Gegenstände in die Steckdose oder den Stecker, da dies das Produkt beschädigen kann. Wenn Sie feststellen, dass die Anschlusskabel oder andere Teile beschädigt sind, verwenden Sie das Produkt nicht. Nehmen Sie keine Veränderungen am Produkt vor und verwenden Sie es nicht für andere als die vorgesehenen Zwecke.

Wenn Sie ein unangenehmes Gefühl wie Kribbeln verspüren, kann dies ein Zeichen dafür sein, dass die Temperatureinstellung zu hoch ist, und Sie sollten diese sofort verringern oder die Socken aus dem Ladegerät nehmen.

Wenn das Produkt nicht verwendet wird, müssen die Batterien aus den Socken entfernt werden. Alpenheat-Produkte sind weder untereinander noch mit Produkten anderer Hersteller kompatibel. Verwenden Sie daher niemals Ladegeräte, Heizelemente oder Batterien aus anderen Produkten.

Aufladen der Akkus

Der Akku muss vor jedem Gebrauch aufgeladen werden. Die Akkus erreichen ihre maximale Kapazität, nachdem sie mehrmals vollständig aufgeladen wurden. So erreichen Sie die maximale Kapazität:

1. Entladen Sie die Akkus vollständig. Schließen Sie die Kabel der Heizelemente an den Akku an, schalten Sie ihn ein und stellen Sie ihn auf Stufe 3 ein.
2. Schließen Sie das Ladekabel an das Ladegerät an und stecken Sie es in eine Steckdose mit einer Spannung von 100 V–240 V, 50 oder 60 Hz, Wechselstrom. Die rote Leuchte auf dem LED-Display zeigt an, dass der Akku geladen wird. Wenn die Akkus vollständig aufgeladen sind, leuchtet die Anzeige am Ladegerät grün. Die Anzeige am Akku-Pack bleibt rot.
3. Der ERSTE LADEVORGANG kann bis zu 12 Stunden dauern, die folgenden Ladevorgänge etwa 6 Stunden. Bei der ersten Verwendung der Akkus oder wenn die Akkus längere Zeit nicht benutzt wurden, müssen Sie diese gemäß den obigen Anweisungen entladen und aufladen.

Schließen Sie das Ladegerät an das Stromnetz an. Verwenden Sie das Ladegerät nicht in der Nähe von feuchten Bereichen. Achten Sie auf Reisen darauf, dass die Spannung an der Steckdose nicht durch den Lichtschalter unterbrochen wird, wie es in manchen Hotelzimmern üblich ist. Die Steckdose für den Rasierer ist nicht geeignet und darf nicht verwendet werden. Es ist normal, dass sich das Ladegerät während des Ladevorgangs erwärmt.

Laden Sie die Akkus bei einer Temperatur zwischen 10 °C und 35 °C / 50 °F und 95 °F. Die Lagertemperatur darf 50 °C / 122 °F nicht überschreiten, da die Akkus sonst beschädigt werden können.

PFLEGE DER AKKUS

Ein Überladen wird durch die integrierte Ladesteuerung im Akku verhindert.

Gelegentliches unzureichendes Laden (weniger als 6 Stunden) schadet den Batterien nicht. Allerdings

führt eine unzureichende Ladung über einen Zeitraum von mehreren Wochen zu einer Verringerung der Betriebskapazität.

Laden Sie die Batterien vollständig auf, um die Betriebskapazität zu erhöhen.

Das vollständige Entladen der Batterie gewährleistet eine äußerst effiziente Nutzung. Wenn dies nicht regelmäßig erfolgt, verringert sich auch die Ladekapazität. Um die Kapazität der Batterien zu erhöhen, laden Sie sie vollständig auf und entladen Sie sie vollständig.

Der Ladevorgang kann unterbrochen werden. Je länger die Unterbrechung dauert – zum Beispiel eine Woche oder einen Monat – desto

wichtiger

die Batterien vollständig zu entladen und wieder aufzuladen, wie empfohlen.

Wenn Sie die Lebensdauer der Batterien verlängern möchten, laden Sie sie alle 3–4 Monate vollständig auf.

So fangen Sie an

1. Schließen Sie das Ladegerät an die Buchse jedes Sockels an.
2. Legen Sie den Akku in den Beutel.
3. Befestigen Sie den Beutel mit der Batterie mithilfe des Klettverschlusses oben an den Socken um den Knöchel.
4. Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste am Akku, um die Heizung zu aktivieren. Die LED leuchtet rot, was anzeigt, dass die maximale Heizstufe aktiviert ist.
5. Drücken Sie die Taste erneut, um auf die mittlere Heizstufe umzuschalten; die LED leuchtet orange.
6. Drücken Sie die Taste erneut, um die niedrigste Heizstufe einzustellen; die LED leuchtet grün.
7. Drücken Sie die Taste erneut, um die Heizung auszuschalten.
8. Die Wärme ist nach etwa 5 Minuten spürbar.
9. Das Heizelement ist im Zehenbereich am Strumpf befestigt.
10. Die Batterien halten je nach Heizstufe und Außentemperatur zwischen 5 und 10 Stunden.
11. Die Akkus müssen mehrmals auf- und entladen werden, um ihre maximale Kapazität zu erreichen.
12. Die Akkus können bis zu 500 Mal aufgeladen werden.

REINIGUNG

Entfernen Sie die Akkus und waschen Sie die Socken von Hand.

VERWENDUNG

Die beheizbaren Socken sorgen für angenehme Wärme an Ihren Füßen. Lassen Sie Ihre Füße nicht auskühlen, da es mehr Energie kostet, sie wieder aufzuwärmen, als wenn sie die ganze Zeit warm gewesen wären.

Schalten Sie die Heizung von Anfang an ein und lassen Sie sie die ganze Zeit auf der Grundeinstellung laufen.

Bei kaltem Wetter ist die Wärme vielleicht nicht sehr spürbar, aber Ihre Füße bleiben angenehm warm. Die Einstellung sollte nicht zu hoch sein, um übermäßiges Schwitzen zu vermeiden, das die Füße auskühlt.

ENTSORGUNG DES PRODUKTS

Dieses Produkt muss gemäß den geltenden Richtlinien zur Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten entsorgt werden.

Das Symbol auf dem Produkt oder dessen Verpackung weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht als gewöhnlicher Abfall behandelt werden darf, sondern an einer Sammelstelle für das Recycling von Elektro- und Elektronikgeräten abgegeben werden muss. Das Produkt enthält Lithium-Ionen-Akkus (Li-Ion). Die Akkus dürfen nicht zerlegt oder ins offene Feuer geworfen werden.

Die Akkus müssen ordnungsgemäß entsorgt werden. Die Akkus müssen zu Sammelstellen für Altkakus gebracht werden.

Durch Ihren Beitrag zur ordnungsgemäßen Entsorgung dieses Produkts helfen Sie, die Umwelt und die Gesundheit der Menschen zu schützen. Die Umwelt und unsere Gesundheit leiden unter unsachgemäß entsorgtem Abfall.

Recycling trägt zur Reduzierung des Rohstoffverbrauchs bei.

EN **ALPENHEAT HAFTET NICHT FÜR PRODUKTMÄNGEL ODER VERLETZUNGEN**
, DIE AUF EINE UNSACHGEMÄSSE VERWENDUNG DES PRODUKTS ZURÜCKZUFÜHREN SIND.

VON **BEGRENZTE HERSTELLERGARANTIE**

SK ALPENHEAT garantiert, dass dieses Produkt frei von Material- und Verarbeitungsfehlern ist. Die Garantiezeit beginnt am Tag des Kaufs des Produkts. Im Falle einer Reparatur oder eines Austauschs verlängert sich die Garantiezeit nicht und beginnt auch nicht von Neuem. Tritt während der Garantiezeit ein Defekt auf, bringen Sie das Produkt unverzüglich

zusammen mit dem datierten Kaufbeleg zum nächstgelegenen Alpenheat-Händler. Während
Garantiezeit Garantiezeitraum repariert ALPENHEAT alle Mängel oder ersetzt das Produkt.

SL **AUSSCHLÜSSE UND EINSCHRÄNKUNGEN**

ALPENHEAT übernimmt keine Garantie für Schäden, die durch Unfälle, Fahrlässigkeit oder unsachgemäßen Gebrauch verursacht wurden. Darüber hinaus sind Materialverschleiß, Veränderungen des Aussehens, jegliche Veränderungen am Produkt sowie Beschädigungen des Produkts sind ebenfalls von der Garantie ausgeschlossen.

HR Die beschränkte Herstellergarantie hat keinen Einfluss auf die gesetzlichen Gewährleistungsrechte.

SV Wird ein Mangel nach Ablauf der 6-monatigen Herstellergarantie festgestellt oder gilt diese nicht von dieser Garantie abgedeckt ist oder die Rechnung nicht beigelegt ist, behält sich ALPENHEAT das Recht vor, nach eigenem Ermessen die zu ergreifenden Maßnahmen (Reparatur oder Ersatz auf Kosten des Käufers) festzulegen und vorzuschlagen

LV **Nicht in den Hausmüll werfen. Modell: AJ26**

FR **Wir behalten uns das Recht vor, ohne vorherige Ankündigung Änderungen oder Überarbeitungen**
vorzunehmen.



Richtige Pflege von Li-Ion- und Li-Po-Akkus:

- Der erste Ladevorgang ist sehr wichtig! Laden Sie den Akku vor dem ersten Gebrauch vollständig auf.
- Wenn der Akku unter die Nennspannung entladen wird, kann dies Folgeprozesse auslösen, die den Akku beschädigen oder zerstören können. Deshalb verfügen ALPENHEAT-Akkus über integrierte Elektronik, die das Gerät abschaltet, bevor der Akku so weit entladen ist.
- Wiederholtes Überladen kann den Akku dauerhaft beschädigen. Deshalb schaltet das Ladegerät den Ladevorgang automatisch ab, sobald der Akku vollständig geladen ist. Das wiederholte Anschließen des geladenen Akkus an das Ladegerät erhöht den Ladezustand nicht!
- Das Laden erfolgt in der Regel nur bei Raumtemperatur (ca. 18 °C – 21 °C). Vermeiden Sie das Laden eines kalten Akkus, da die Zellen dadurch beschädigt werden können. Lassen Sie den Akku auf Raumtemperatur erwärmen, um ihn anschließend unter idealen Bedingungen zu laden.
- Hohe Temperaturen können den Akku ebenfalls beschädigen. Lassen Sie den Akku an heißen, sonnigen Tagen niemals in der Sonne oder im Auto liegen.
- Lagern Sie Li-Ionen- und Li-Polymer-Akkus nach Möglichkeit bei Raumtemperatur.
- Vollständig geladene oder vollständig entladene Lithium-Ionen-Akkus sollten nicht langfristig gelagert werden. Umfangreiche Tests haben gezeigt, dass es am besten ist, den Akku langfristig bei einem Ladezustand zwischen 30 % und 50 % und bei einer niedrigen Temperatur, jedoch nicht unter 0 °C, zu lagern.
°C. Eine Lagerung bei Temperaturen zwischen -5 °C und 45 °C (Li-Ion) sowie zwischen 0 °C und 40 °C (Li-Polymer) ist möglich, wird jedoch nicht empfohlen.
- Die Akkus sollten alle 6 Monate aufgeladen werden.
- Auch wenn sie nicht verwendet werden, verlieren Akkus an Energie. Ein Li-Ion-Akku verliert etwa 3 % bis 5 % pro Monat.
- Entsorgen Sie verbrauchte und alte Akkus stets umweltgerecht.

**ALPENHEAT Beheizte Socken FIRE-SOCKS Modell:****AJ26 (Set mit 1 Paar Socken) Baumwolle****Enthält:**

- 1 Paar Socken (AJ26) mit integrierten Heizelementen an der Unterseite der Zehen oder
- 2 Batteriehalter mit Schalter (3 Heizstufen) und LED-Anzeige
- 1 Ladegerät 100–240 V, 50/60 Hz (Netzstecker)
- 1 USB-Kabel mit Y-Adapter

ANLEITUNG**Sicherheitshinweise:**

Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kleinkindern auf, da es Kleinteile enthält, die verschluckt werden könnten. Dieses Produkt darf nicht von Personen verwendet werden, die nicht in der Lage sind, zu erkennen, ob die Temperatur zu hoch oder zu niedrig ist. Kleinkinder reagieren empfindlicher auf Hitze und Kälte als Erwachsene. Bestimmte Erkrankungen,

wie beispielsweise Diabetes, können zu einer verminderten Temperaturempfindlichkeit führen. Personen mit Behinderungen oder

bewegungsunfähige Personen sind möglicherweise nicht in der Lage mitzuteilen, ob ihnen zu warm oder zu kalt ist. Daher ist das Produkt nicht für Kinder unter drei Jahren, bettlägerige Personen oder Personen mit verminderter Wärmeempfindlichkeit geeignet.

Wenn Sie Zweifel haben oder an Herz-Kreislauf-Erkrankungen leiden, konsultieren Sie vor der

Verwendung

Verwendung des Produkts.

Verwenden Sie zum Aufladen des Akkus ausschließlich das mitgelieferte Original-Ladegerät. Das Produkt ist ausschließlich für den Gebrauch in geschlossenen Räumen bestimmt und darf keiner Feuchtigkeit ausgesetzt werden. Alpenheat-Produkte sind weder untereinander noch mit Produkten anderer Hersteller kompatibel; verwenden Sie daher niemals Ladegeräte für Heizelemente oder Akkus aus anderen Produkten.

Stecken Sie keine metallischen oder sonstigen Gegenstände in die Steckdose, da dies das Produkt beschädigen kann. Wenn Sie feststellen, dass die Kabel des Produkts oder andere Komponenten beschädigt sind, verwenden Sie das Produkt nicht. Nehmen Sie keine Änderungen am Produkt vor und verwenden Sie es nicht für andere Zwecke als die, für die es vorgesehen ist.

AUFLADEN DES AKKUS

Die Akkus müssen vor der Verwendung aufgeladen werden. Die Akkus erreichen ihre maximale Kapazität erst nach einigen Lade- und Entladezyklen. Um die maximale Kapazität zu erreichen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Entladen Sie die Akkus vollständig. Schließen Sie das Kabel des Heizgeräts an den Akku an und schalten Sie die Heizung auf Stufe 3 ein.

2. Schließen Sie das Ladekabel an das Ladegerät an und stecken Sie es in eine Steckdose mit einer Spannung von 100 V

-240 V, 50 oder 60 Hz, Wechselstrom.

Das rote Licht auf dem LED-Display des Ladegeräts zeigt an, dass die Akkus geladen werden. Wenn die Akkus vollständig geladen sind, leuchtet das Licht am Ladegerät grün. Das Licht an den Akkus bleibt rot.

3. Beim ERSTEN MAL kann der Ladevorgang bis zu 12 Stunden dauern, danach etwa 6 Stunden.

Wenn Sie die Akkus zum ersten Mal aufladen oder wenn sie längere Zeit nicht benutzt wurden, müssen Sie sie zunächst entladen und dann wieder aufladen, wie oben unter den Punkten 1 und 2 beschrieben.

Schließen Sie das Ladegerät an eine normale Haushaltssteckdose an. Verwenden Sie das Ladegerät nicht in der Nähe von Feuchtigkeit. Wenn Sie auf Reisen sind, stellen Sie sicher, dass eine Stromquelle vorhanden ist und dass die Stromversorgung der betreffenden Steckdose nicht durch den Lichtschalter unterbrochen wird, wie es in manchen Hotelzimmern üblich ist. Die Steckdose für den Rasierer ist nicht geeignet und darf nicht verwendet werden.

Es ist normal, dass sich das Ladegerät während des Ladevorgangs erwärmt.

EN Laden Sie die Akkus bei einer Umgebungstemperatur von 10 °C – 35 °C / 50 °F – 95 °F. Die Lagertemperatur darf 50 °C / 122 °F nicht überschreiten, da die Akkus sonst beschädigt werden könnten.

DE **WARTUNG DER BATTERIE**

Ein Überladen wird durch die Ladesteuerung im Ladegerät verhindert.

SK Gelegentliches unzureichendes Laden (weniger als 4 Stunden) beeinträchtigt die Batterien nicht. Häufiges unzureichendes Laden über einen Zeitraum von mehreren Wochen führt jedoch zu einer Verringerung der Leistungskapazität.

Laden Sie die Akkus vollständig auf, um die Leistungsfähigkeit zu steigern.

PL Das vollständige Entladen des Akkus sorgt für eine äußerst effiziente Nutzung. Wenn dies nicht regelmäßig erfolgt, wird auch die Ladekapazität verringert. Um die Lebensdauer des Akkus zu verlängern, laden Sie die Akkus vollständig auf und entladen Sie sie anschließend vollständig.

SL Das Laden kann unterbrochen werden. Je länger die Unterbrechung jedoch ist, beispielsweise eine Woche oder einen Monat, desto wichtiger ist es, die Batterien wie empfohlen vollständig zu entladen und wieder aufzuladen.

HR Um die Lebensdauer der Akkus zu verlängern, laden Sie diese alle 3–4 Monate vollständig auf.

ANLEITUNG ZUR VERWENDUNG DER BATTERIE

SV - Verwenden Sie ausschließlich AA-Batterien mit einer Spannung von maximal 1,5 V

- Laden Sie wiederaufladbare Batterien vor dem Gebrauch mit einem Standard-Ladegerät auf

- Werfen Sie Batterien nicht ins Feuer, um ein Auslaufen oder eine Explosion beim Entsorgen zu vermeiden

LV - Wenn das Gerät längere Zeit nicht benutzt wird, nehmen Sie die Batterien heraus und bewahren Sie sie an einem kühlen, trockenen Ort auf

- Verbrauchte Batterien müssen aus dem Batteriefach entfernt werden

- Versuchen Sie nicht, normale Batterien wieder aufzuladen

FR - Batterien dürfen nur unter Aufsicht von Erwachsenen gewechselt werden

START

1. Verbinden Sie die Batterie mit jedem Strumpf.
2. Legen Sie die Batterien in die dafür vorgesehenen Fächer ein.
3. Befestigen Sie das Batteriefach mit dem Klettverschluss oben an der Socke um den Bund herum.
4. Drücken Sie den Ein-/Aus-Schalter, um die Heizung einzuschalten. Die LED leuchtet rot und zeigt damit an, dass die maximale Heizstufe aktiviert ist.
5. Drücken Sie den Schalter, um die Heizung auf mittlere Stufe einzustellen. Die LED leuchtet orange.
6. Drücken Sie den Schalter, um die Heizstufe auf die niedrigste Stufe zu stellen. Die LED leuchtet grün.
7. Drücken Sie den Schalter, um das Gerät auszuschalten.
8. Die Wärme ist nach 5 Minuten spürbar.
9. Das Heizelement ist oberhalb der Zehen in die Socken integriert.
10. Die Batterien halten je nach Heizstufe und Außentemperatur zwischen 5 und 10 Stunden.
11. Die Akkus müssen mehrmals entladen und aufgeladen werden, um ihre maximale Kapazität zu erreichen.
12. Die Akkus können bis zu 500 Mal wieder aufgeladen werden.

REINIGUNG

Entfernen Sie die Akkus und waschen Sie die Socken von Hand.

VERWENDUNG

Die beheizbaren Socken wärmen Sie angenehm und effizient und halten Ihre Füße warm. Lassen Sie Ihre Füße nicht auskühlen, da Sie sonst viel mehr Energie benötigen, um sie wieder aufzuwärmen. Schalten Sie die beheizbaren Socken gleich zu Beginn ein und lassen Sie sie auf der Grundeinstellung laufen.

Bei sehr niedrigen Temperaturen ist die Wärme vielleicht nicht so stark spürbar, reicht aber aus, um Ihre Füße warm zu halten. Es muss Ihnen nicht heiß sein, sondern nur angenehm warm an den Füßen. Die Einstellung sollte nicht zu hoch sein, um Schweißbildung zu vermeiden, die den Körper abkühlt.

LAGERUNG DES PRODUKTS NACH DER VERWENDUNG:

Das Produkt muss gemäß den gesetzlichen Bestimmungen zur Sammlung von Elektro- und Elektronikaltgeräten entsorgt werden. Das Symbol auf dem Produkt oder der Verpackung weist darauf hin, dass dieses

Produkt nicht als Hausmüll entsorgt werden darf und an einer Sammelstelle zum Recycling abgegeben werden muss

Elektro- und Elektronikgeräte.

Das Produkt enthält Lithium-Ionen-Akkus (Li-Ion). Die Akkus dürfen nicht zerlegt, ins Feuer geworfen oder kurzgeschlossen werden.

Die Batterien müssen ordnungsgemäß entsorgt werden. Entsprechende Behälter für die Entsorgung der Batterien sind in Geschäften, die Batterien verkaufen, sowie an den Sammelstellen für Hausmüll.

Durch die ordnungsgemäße Entsorgung dieses Produkts tragen Sie zum Schutz der Umwelt und der Gesundheit der gesamten Menschheit. Die menschliche Gesundheit und die Umwelt sind durch unsachgemäße Abfallentsorgung ernsthaft gefährdet.

Recycling reduziert den Verbrauch von Rohstoffen und schont so die Umwelt.

ALPENHEAT ÜBERNIMMT KEINE HAFTUNG FÜR PRODUKTMÄNGEL ODER VERLETZUNGEN DES BENUTZERS, DIE DURCH UNSACHGEMÄSSE HANDHABUNG DES PRODUKTS VERURSACHT WERDEN.

BEGRENZTE HERSTELLERGARANTIE:

ALPENHEAT garantiert, dass dieses Produkt frei von Material- und Verarbeitungsfehlern ist. Die Garantiezeitraum beginnt an dem Tag, an dem das Produkt erstmals vom Endkunden erworben wurde. Im Falle einer Reparatur oder

Ersatzes verlängert sich die Garantiezeit nicht und beginnt auch nicht von Neuem. Tritt der Mangel während der

Garantiezeitraums

Garantiezeitraums auftritt, muss das Produkt unverzüglich an den autorisierten ALPENHEAT-Vertreter zurückgesandt werden, zusammen mit der entsprechenden Rechnung, aus der das Kaufdatum des Produkts hervorgeht, zurückgesandt werden.

Während der Garantiezeit entscheidet ALPENHEAT, ob das Produkt repariert oder ersetzt wird.

AUSNAHMEN UND EINSCHRÄNKUNGEN:

ALPENHEAT übernimmt keine Garantie für Schäden, die durch Unfälle, Fahrlässigkeit oder unsachgemäßen Gebrauch des Produkts verursacht wurden. Darüber hinaus sind Veränderungen an Textilien, Schuhen oder jegliche Veränderungen der Funktionalität oder des Aussehens der getrockneten Artikel von der Garantie ausgeschlossen.

Die beschränkte Herstellergarantie hat keinen Einfluss auf die gesetzlichen Gewährleistungsrechte. Sollte das Produkt nach Ablauf der 6-monatigen Garantiezeit einen Defekt aufweisen, sollte der Defekt nicht unter die Garantie fallen oder sollte kein gültiger Kaufbeleg vorliegen, behält sich ALPENHEAT das Recht vor, nach eigenem Ermessen über die weiteren Schritte (Reparatur oder Ersatz auf Kosten des Käufers) zu entscheiden und diese vorzuschlagen.

Entsorgen Sie das Produkt nicht im normalen Hausmüll.

Modell: AJ26

Änderungen und Abweichungen vorbehalten.



EN



SVENSK

DE

SK

PL

SL

HR

SV

LV

FR

ALPENHEAT FIRE-SOCKS Heizsocken

Modell: AJ26 (Set mit 1 Paar Socken) Baumwolle

INHALT

- 1 Paar Socken (AJ26) mit integrierten Heizelementen an der Unterseite der Zehen
- 2 Knopfzellen (3 Heizstufen) und LED-Anzeigen
- 1 Batterieladegerät 100–240 V, 50/60 Hz (Netzstecker)
- 1 USB-Ladekabel mit Y-Kabel

SICHERHEITSHINWEISE

Dieses Produkt enthält Kleinteile, die verschluckt werden können, und muss von Kindern unter drei Jahren

Dieses Produkt darf nicht oder nur unter ärztlicher Aufsicht verwendet werden von

Personen mit erhöhter oder verminderter Temperaturempfindlichkeit oder von Personen, die nicht erkennen können, wann die Temperatur zu hoch oder zu niedrig ist, wie z. B. Kinder unter drei Jahren und Personen mit Durchblutungsstörungen aufgrund von Diabetes oder anderen Erkrankungen.

Verwenden Sie zum Laden der Akkus ausschließlich das mit dem Produkt mitgelieferte Original-Ladegerät. Dieses verfügt über

ausschließlich für den Gebrauch in Innenräumen konzipiert und darf keiner Feuchtigkeit ausgesetzt werden. Alpenheat-Produkte sind weder untereinander noch mit Produkten anderer Hersteller kompatibel. Verwenden Sie daher niemals Ladegeräte,

Heizgeräte oder Akkus von anderen Produkten

Stecken Sie keine metallischen oder sonstigen Gegenstände in Steckdosen oder Anschlüsse, da dies das

Produkt beschädigen kann.

Wenn Sie Beschädigungen an Anschlüssen, Kabeln oder anderen Teilen feststellen, verwenden Sie das Produkt nicht.

Es ist verboten,

das Produkt zu verändern und es für andere als die vorgesehenen Zwecke zu verwenden.

Wenn Sie ein unangenehmes Gefühl wie Kribbeln verspüren, kann dies ein Zeichen dafür sein, dass die Einstellung zu hoch ist und sofort verringert werden muss oder dass Sie die Socke von der Batterie trennen sollten. Wenn das Produkt nicht verwendet wird, müssen die Batterien von den Socken getrennt werden.

So laden Sie die Akkus auf

Die Batterien müssen vor jedem Gebrauch aufgeladen werden. Die Batterien erreichen ihre maximale Kapazität erst, nachdem sie mehrmals aufgeladen wurden. Um die maximale Kapazität zu erreichen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Entladen Sie die Akkus vollständig. Schließen Sie das Kabel der Heizelemente an den Akku an und schalten Sie die Heizung auf Stufe 3 ein.
2. Schließen Sie das Ladekabel an das Ladegerät und das Ladegerät an eine Steckdose mit einer Spannung zwischen 100–240 V, 50 oder 60 Hz, Wechselstrom an.
Ein rotes Licht auf dem Display des Ladegeräts zeigt an, dass der Ladevorgang läuft.
Wenn die Akkus vollständig geladen sind, leuchtet die Lampe am Ladegerät grün. Die Lampen an den Akkus bleiben rot.
3. Beim ersten Mal kann der Ladevorgang bis zu 12 Stunden dauern, danach etwa 6 Stunden.

Bei der ersten Verwendung der Akkus oder wenn diese längere Zeit nicht benutzt wurden, müssen sie gemäß den obigen Anweisungen entladen und aufgeladen werden.

Schließen Sie das Ladegerät an eine normale Steckdose an. Verwenden Sie das Ladegerät nicht in der Nähe von Feuchtigkeitsquellen. Wenn Sie auf Reisen sind, stellen Sie sicher, dass die Stromversorgung eingeschaltet ist und dass die Steckdose nicht mit einem Schalter abgeschaltet ist, wie es in manchen Hotelzimmern üblich ist. Eine Rasiersteckdose ist nicht geeignet und darf nicht verwendet werden.

Es ist normal, dass sich das Ladegerät während des Ladevorgangs erwärmt.

Laden Sie die Akkus bei einer Umgebungstemperatur zwischen 10 °C und 35 °C / 50 °F und 95 °F. Die Lagertemperatur darf 50 °C / 122 °F nicht überschreiten, da die Akkus sonst beschädigt werden können.

PFLEGE DER BATTERIE

Ein Überladen wird durch die Ladesteuerung im Akku verhindert.

Ein einzelner unzureichender Ladevorgang (weniger als 6 Stunden) beeinträchtigt die Batterien nicht. Allerdings

EN

unzureichende Ladevorgänge über einen Zeitraum von mehreren Wochen zu einem Leistungsabfall. Laden Sie die Batterien vollständig auf, um die Leistung zu steigern.

Das vollständige Entladen der Akkus sorgt für eine äußerst effiziente Nutzung. Wenn dies nicht regelmäßig geschieht, verschlechtert sich die Ladekapazität. Um die Leistung der Batterien zu steigern

, entnehmen Sie sie vollständig und entladen Sie sie vollständig.

Das Laden kann unterbrochen werden. Je länger die Unterbrechung dauert, z. B. eine Woche oder einen Monat, desto wichtiger

, die Batterien gemäß den Empfehlungen vollständig zu entladen und wieder aufzuladen.

Um die Lebensdauer der Akkus zu verlängern, laden Sie diese alle 3–4 Monate auf.

Inbetriebnahme

1. Schließen Sie eine geladene Batterie an die Buchse jedes Strumpfes an.
2. Legen Sie die Batterien in die mitgelieferten Beutel.
3. Befestigen Sie die Batterietaschen mit den Klettverschlüssen an der Oberseite der Strümpfe um den Unterschenkel.
4. Drücken Sie den Ein-/Aus-Schalter am Akku, um die Heizung zu aktivieren. Die leuchtende rote LED zeigt an, dass die höchste Heizstufe aktiviert ist.
5. Drücken Sie die Taste erneut, um die mittlere Heizstufe einzustellen; die LED leuchtet orange.
6. Drücken Sie die Taste erneut, um die niedrigste Heizstufe einzustellen; die LED leuchtet grün.
7. Drücken Sie die Taste erneut, um den Akku auszuschalten.
8. Die Wärme ist nach etwa 5 Minuten spürbar.
9. Das Heizelement ist im oberen Teil der Socke, auf Höhe der Zehen, eingebaut.
10. Die Batterien halten zwischen 5 und 10 Stunden, je nach gewählter Heizstufe und Außentemperatur.
11. Die Akkus müssen wiederholt geladen und entladen werden, um ihre maximale Kapazität zu erreichen.
12. Die Akkus können bis zu 500 Mal aufgeladen werden.

REINIGUNG

Entfernen Sie die Akkus und waschen Sie die Socken von Hand

VERWENDUNG

Die beheizbaren Socken sorgen für angenehme und gleichmäßige Wärme an Ihren Füßen. Lassen Sie Ihre Füße nicht auskühlen, da es mehr Energie kostet, sie wieder aufzuwärmen, als wenn Sie die Heizung von Anfang an eingeschaltet hätten.

Schalten Sie die beheizbaren Socken gleich zu Beginn ein und lassen Sie sie die ganze Zeit auf einer niedrigen Stufe laufen.

Bei kaltem Wetter werden Sie die Wärme zwar nicht spüren, aber Ihre Füße werden angenehm warm sein. Die Einstellung sollte nicht zu hoch sein, um Schweißbildung zu vermeiden, die die Füße auskühlt.

ENTSORGUNG DES PRODUKTS

Bevor Sie das Produkt entsorgen, öffnen Sie das Batteriefach und entfernen Sie die Batterien. Die Batterien dürfen nicht zerlegt, ins offene Feuer geworfen oder kurzgeschlossen werden. Die Batterien müssen ordnungsgemäß und verantwortungsbewusst entsorgt werden. Das Symbol auf dem Produkt oder dessen Verpackung weist darauf hin, dass das Produkt nicht als gewöhnlicher Abfall behandelt werden darf, sondern an einer Sammelstelle für das Recycling von Elektrogeräten abgegeben werden muss und

Elektronikgeräte. Durch die ordnungsgemäße Entsorgung tragen Sie zum Schutz der Umwelt bei. Unsachgemäß entsorgter Abfall schadet der Umwelt und der Gesundheit. Das Recycling von Materialien trägt zur Reduzierung des Rohstoffverbrauchs bei. Weitere Informationen zur Entsorgung des Produkts erhalten Sie bei Ihrer örtlichen Behörde oder in dem Geschäft, in dem Sie das Produkt erworben haben.

Wir behalten uns das Recht vor, technische und optische Änderungen am Produkt vorzunehmen, um dieses zu verbessern.

EN
DE
SK
PL
oder
SL
HR
SV
LV
FR

ALPENHEAT HAFTET NICHT FÜR SCHÄDEN AM PRODUKT ODER FÜR SCHÄDEN, DIE DEM BENUTZER DURCH UNSACHGEMÄSSE VERWENDUNG DES PRODUKTS ENTSTEHEN.

Eingeschränkte Herstellergarantie

Die Garantiezeit beginnt an dem Tag, an dem das Produkt erstmals von einem Endkunden erworben wurde. Im Falle einer Reparatur oder eines Austauschs verlängert sich die Garantiezeit nicht und beginnt auch nicht von Neuem.

Tritt während der Garantiezeit ein Defekt auf, muss das Produkt unverzüglich zusammen mit der entsprechenden datierten Rechnung an einen autorisierten ALPENHEAT-Händler zurückgesandt werden (Kassenbon. Während der Garantiezeit entscheidet ALPENHEAT nach eigenem Ermessen, ob das Produkt repariert oder das Produkt zu ersetzen.

AUSNAHMEN UND EINSCHRÄNKUNGEN

Während der Garantiezeit repariert oder ersetzt ALPENHEAT etwaige Mängel, die durch Material- oder Herstellungsfehlern. Die Garantie deckt keine Schäden ab, die durch unsachgemäßen Gebrauch des Produkts entstanden sind. Ebenfalls nicht abgedeckt sind Mängel, die durch Unfälle (z. B. Stürze), unsachgemäßen Gebrauch

(z. B. als Arbeitshandschuh), unsachgemäße Handhabung (z. B. Transport scharfer Gegenstände), Schäden, die aus der Schutzfunktion des Handschuhs resultieren (z. B. mechanische Schäden wie Schnitte), sowie Schäden, die durch äußere Umwelteinflüsse (z. B. Feuchtigkeit, Chemikalien usw.) verursacht werden.

Die beschränkte Herstellergarantie lässt die gesetzlichen Gewährleistungsrechte unberührt.

Wird der Mangel nach Ablauf der beschränkten Herstellergarantie festgestellt oder ist er nicht durch diese Garantie abgedeckt ist oder keine Kaufrechnung vorliegt, behält sich ALPENHEAT das Recht vor, zu entscheiden und Maßnahmen vorzuschlagen, die ergriffen werden (Reparatur oder Ersatz auf Kosten vom Kunden) nach eigenem Ermessen von ALPENHEAT.

Nicht in den Hausmüll werfen. Modell:

AJ26

Änderungen vorbehalten



**Beheizte Socken ALPENHEAT FIRE-SOCKS Modell:****AJ26 (Set mit 1 Paar Socken) Baumwolle****INHALT:**

- 1 Paar Socken (AJ26) mit integriertem Heizelement im Fußbereich
- 2 Akkus mit Druckschalter (3 Heizstufen) und LED-Anzeige
- 1 Ladegerät 100–240 V, 50/60 Hz (Netzstecker)
- 1 USB-Ladekabel

ANLEITUNG**SICHERHEITSHINWEISE**

Stellen Sie sicher, dass das Produkt an einem für kleine Kinder unzugänglichen Ort aufbewahrt wird, da es kleine Teile enthält, die verschluckt werden können. Es wird empfohlen, dieses Gerät von Personen zu verwenden, die zwischen Temperaturen (kalt oder warm) unterscheiden können. Kleine Kinder reagieren empfindlicher auf kalte oder warme Temperaturen. Bestimmte

Erkrankungen, wie beispielsweise Diabetes, können zu Störungen der Temperaturempfindung führen. Menschen mit Behinderungen, , sind möglicherweise nicht in der Lage, festzustellen und/oder mitzuteilen, ob das Gerät zu kalt oder zu heiß ist. Daher ist das Produkt nicht für Kleinkinder bis zu drei Jahren sowie für Menschen mit Behinderungen oder andere Personen geeignet, die nicht wärmeempfindlich

Alpenheat-Produkte sind nicht mit Produkten anderer Hersteller kompatibel. Verwenden Sie daher niemals Ladegeräte und/oder Akkus anderer Hersteller.

Stecken Sie keine metallischen oder sonstigen Gegenstände in den Stecker oder die Steckdose, da dies das Produkt beschädigen kann. Wenn Sie Beschädigungen an den Anschlusskabeln oder anderen Teilen feststellen, verwenden Sie dieses Produkt nicht. Nehmen Sie keine Veränderungen am Produkt vor und verwenden Sie es nicht für andere als die vorgesehenen Zwecke. Wenn Sie unangenehme Empfindungen wie Kribbeln verspüren, könnte dies darauf hindeuten, dass eine zu hohe Heizstufe aktiviert ist; daher sollten Sie die Heizstufe sofort herabsetzen oder das Gerät ausschalten.

Wenn das Produkt über einen längeren Zeitraum nicht benutzt wird, nehmen Sie die Batterien aus den Socken heraus und bewahren Sie sie separat auf.

AUFLADEN DES AKKUS

Die Batterien müssen vor jedem Gebrauch aufgeladen werden. Die Batterie erreicht ihre maximale Kapazität nach mehreren Lade- und Entladezyklen.

Um die maximale Kapazität zu erreichen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Entladen Sie die Akkus vollständig: Schließen Sie die Akkus an die Kabel des Heizelements der Socken an und schalten Sie den Heizmodus 3 ein.
2. Schließen Sie das USB-Ladekabel an die Steckdose an. Der Spannungsbereich beträgt 100 V–240 V, 50 oder 60 Hz, Wechselstrom.
Die rote LED-Anzeige am Ladegerät zeigt an, dass der Ladevorgang läuft. Wenn die Akkus vollständig aufgeladen sind, leuchtet die grüne LED auf. Die Akkuanzeige bleibt rot.
3. Der erste Ladevorgang kann bis zu 12 Stunden dauern. Danach beträgt die normale Ladezeit etwa 6 Stunden.

- EN** Wenn Sie die Akkus zum ersten Mal verwenden oder wenn diese längere Zeit nicht benutzt wurden, befolgen Sie bitte die obigen Anweisungen.
Das Gerät darf nur an einer Standard-Steckdose verwendet werden. Verwenden Sie das Ladegerät nicht, wenn sich in der Nähe
- Feuchtigkeitsquellen** Feuchtigkeitsquellen in der Nähe befinden. Wenn Sie auf Reisen sind, stellen Sie sicher, dass die Steckdose die erforderliche Stromversorgung gewährleistet und dass die Stromversorgung nicht unterbrochen wird, wie es in manchen Hotels üblich ist. Die Sicherheitssteckdose ist nicht geeignet, da er keine ausreichende Stromversorgung für das Gerät gewährleistet.
- SK** Während des Ladevorgangs kann sich das Ladegerät erwärmen.
Empfohlene Umgebungstemperatur zum Laden der Akkus: 10° - 35° C / 50° - 95° F.
- PL** Die Lagertemperatur darf 50 °C / 122 °F nicht überschreiten, da die Akkus sonst beschädigt werden können.
- SL** **ANWEISUNGEN FÜR BATTERIEN**
- HR** Das integrierte Ladesteuerungssystem unterbricht die Stromzufuhr nach vollständiger Aufladung der Batterien, damit die Batterie nicht überlastet wird.
- FR** Sollte die Batterie aus Versehen nicht vollständig aufgeladen werden (weniger als 6 Stunden), schadet dies ; wenn die Batterie jedoch systematisch nicht vollständig aufgeladen wird, dann
- kann** kann die Batteriekapazität verringert werden. Laden Sie das Gerät vollständig auf, um die Lebensdauer der Batterie zu verlängern.
Ein vollständig aufgeladener Akku gewährleistet eine optimale Leistung. Wenn dies nicht beachtet wird
- LV** regelmäßig nicht beachtet wird, kann die Fähigkeit des Akkus, sich vollständig aufzuladen, beeinträchtigt werden. Um die Lebensdauer des Akkus zu verlängern und zu gewährleisten, entladen Sie ihn vollständig, damit Sie ihn
- FR** **Um die Lebensdauer der Akkus zu verlängern, laden Sie diese alle 3–4 Monate vollständig auf.**

START:

1. Schließen Sie die Akkus an die Kabel der Sockenheizelemente an.
2. Stecken Sie die Akkus in Taschen, Beutel
3. Befestigen Sie die Batteriegehüllen mit Klebeband
4. Drücken Sie den Ein-/Aus-Schalter am Akku, um das Gerät einzuschalten. Die rote LED zeigt an, dass der maximale Heizmodus aktiviert ist.
5. Drücken Sie die Taste erneut, um den mittleren Heizmodus zu aktivieren (orangefarbene LED)
6. Drücken Sie die Taste noch einmal, um die niedrigste Heizstufe zu aktivieren (grüne LED)
7. Drücken Sie die Taste erneut, um das Gerät auszuschalten.
8. Die Wärme ist etwa 5 Minuten nach dem Einschalten des Geräts spürbar.
9. Das Heizelement ist im oberen Bereich der Fußspitze integriert.
10. Die ungefähre Heizdauer beträgt 5–10 Stunden, abhängig vom gewählten Heizmodus und der Außentemperatur an Ihrem Standort.
11. Die Akkus müssen wiederholt (mehrmals) geladen und entladen werden, um die maximale Akkukapazität zu erreichen.
12. Ungefähre Lebensdauer des Akkus: bis zu 500 Ladezyklen.

REINIGUNG

Entfernen Sie die Batterien und waschen Sie das Gerät von Hand.

VERWENDUNG

Die beheizbaren Socken sorgen für angenehme und lang anhaltende Wärme. Lassen Sie Ihre Füße nicht erst frieren, bis Sie das Gerät einschalten, da dies zu einem höheren Batterieverbrauch führt als wenn Sie das Gerät rechtzeitig einschalten. Bei kaltem Wetter sind die Temperatureinstellungen möglicherweise nicht entscheidend; wichtig ist, dass Sie eine angenehme Wärme spüren. Eine zu niedrige Heiztemperatur wird nicht empfohlen, um Schweißbildung zu vermeiden, die wiederum dazu führen könnte, dass Ihre Füße frieren.

ENTSORGUNG DES PRODUKTS

Das Gerät enthält Lithium-Ionen-Akkus (Li-Ion). Bevor Sie das Produkt entsorgen, öffnen Sie das Akkugehäuse und entnehmen Sie die Akkus. Zerlegen Sie die Akkus nicht; werfen Sie sie nicht ins Feuer, da dies eine Explosion verursachen kann. Die Akkus müssen ordnungsgemäß und verantwortungsbewusst entsorgt werden.

Werfen Sie sie nicht in den Hausmüll

! Bringen Sie sie zu einer Sammelstelle für Elektro- und Elektronik-Altgeräte.

Dieses Produkt muss gemäß den geltenden Richtlinien für Elektro- und

Das Symbol auf dem Produkt oder dessen Verpackung weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden darf

, sondern an Sammelstellen für Elektro- und Elektronikgeräte zum Recycling entsorgt werden muss.

Die ordnungsgemäße Entsorgung dieses Produkts ist Ihr Beitrag zum Umweltschutz und zur Sicherheit der Menschen. Die Gesundheit der Menschen und die Umwelt sind durch unsachgemäße Abfallentsorgung gefährdet

ALPENHEAT ÜBERNIMMT KEINE HAFTUNG FÜR PRODUKTMÄNGEL ODER SCHÄDEN, DIE DEM BENUTZER DURCH DIE UNSACHGEMÄSSE VERWENDUNG DES PRODUKTS ENTSTEHEN!

BEGRENZTE HERSTELLERGARANTIE

Alpenheat garantiert, dass dieses Produkt frei von Material- und Verarbeitungsfehlern ist. Die Garantiezeit beginnt an dem Tag, an dem das Produkt erstmals vom Endverbraucher erworben wurde. Im

Im Falle einer Reparatur oder eines Austauschs verlängert sich die Garantiezeit nicht, die Garantiefrist

bleibt ab dem Kaufdatum gültig. Tritt der Mangel innerhalb der Garantiezeit auf, muss das Produkt unverzüglich zusammen mit dem entsprechenden Kaufbeleg an den Alpenheat-Händler zurückgesandt werden. Während der Garantiezeit wird Alpenheat nach eigenem Ermessen

die Reparatur vornehmen oder das Produkt ersetzen.

GARANTIEBEDINGUNGEN

Alpenheat übernimmt keine Garantie für Schäden, die durch Unfälle, Fahrlässigkeit oder unsachgemäßen Gebrauch verursacht wurden. Ebenso sind Textilbekleidung, Veränderungen ihres Aussehens und Beschädigungen des Produkts von der Garantie ausgeschlossen.

Die beschränkte Herstellergarantie berührt nicht die gesetzlichen Gewährleistungsrechte.

Die beschränkte Herstellergarantie ist abgelaufen; Wenn die Gültigkeitsdauer abgelaufen ist oder kein Kaufbeleg vorliegt, behält sich Alpenheat das Recht vor, nach eigenem Ermessen die zu ergreifenden Maßnahmen (Reparatur oder Ersatz auf Kosten des Kunden) festzulegen und zu empfehlen.

Lesen Sie die Anleitung!

Nicht in den Hausmüll werfen. Modell: AJ26

Kann ohne vorherige Ankündigung geändert oder umgestaltet werden



DE



FRANZÖSISCH

DE

**ALPENHEAT Heizsocken FIRE-SOCKS Modell:
AJ26**

SK

INHALT

- 1 Paar Socken (A26) mit integrierten Heizelementen über den Zehen
- 2 Knopfzellen-Batteriepackungen (3 Heizstufen) und LED-Anzeigen
- 1 Ladegerät 100–240 V, 50/60 Hz (Netzstecker)
- 1 USB-Ladekabel

SL

ANLEITUNG

SICHERHEITSHINWEISE

HR

werden könnten.

Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern auf, da es Kleinteile enthält, die verschluckt werden könnten.

verschluckt werden können. Dieses Produkt darf nicht von Personen verwendet werden, die nicht in der Lage sind, die Temperatur

SV

zu hoch oder zu niedrig ist. Kleinkinder reagieren empfindlicher auf Hitze und Kälte. Bestimmte Erkrankungen, wie z. B. Diabetes, können zu einer veränderten Temperaturempfindlichkeit führen. Personen mit Behinderungen oder

Behinderungen sind möglicherweise nicht

LV

mitteilen, dass ihnen zu warm oder zu kalt ist. Daher ist das Produkt nicht für Kinder unter drei Jahren, kranke Menschen oder Personen, die nicht auf Wärme reagieren. Im Zweifelsfall oder bei Herz-Kreislauf-Problemen,

FR

konsultieren Sie Ihren Arzt, bevor Sie das Produkt verwenden.

Verwenden Sie zum Aufladen der Akkus ausschließlich das mitgelieferte Original-Ladegerät. Dieses wurde ausschließlich für den Gebrauch in Innenräumen entwickelt und darf keiner Feuchtigkeit ausgesetzt werden. Stecken Sie keine metallischen oder sonstigen Gegenstände in die Anschlüsse oder den Stecker, da dies das Produkt beschädigen könnte.

Wenn Sie feststellen, dass die Anschlusskabel oder andere Teile beschädigt sind, verwenden Sie das Produkt nicht. Nehmen Sie keine Veränderungen am Produkt vor und verwenden Sie es nicht für andere als die vorgesehenen Zwecke.

Wenn Sie ein unangenehmes Gefühl wie ein Kribbeln verspüren, kann dies bedeuten, dass die Wärmeeinstellung zu hoch ist und sofort verringert werden sollte oder die Socke von der Batterie getrennt werden muss.

Wenn das Produkt nicht verwendet wird, müssen die Batterien von den Socken getrennt werden. Alpenheat-Produkte sind weder untereinander noch mit Produkten anderer Hersteller kompatibel. Verwenden Sie daher niemals Ladegeräte, Heizelemente oder Batterien anderer Produkte.

SO LADEN SIE DIE BATTERIEN

Die Akkus müssen vor jedem Gebrauch aufgeladen werden. Die Akkus erreichen ihre maximale Kapazität erst, nachdem sie mehrmals aufgeladen wurden. Um die maximale Kapazität zu erreichen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Schließen Sie das Ladekabel an das mitgelieferte Ladegerät an und stecken Sie es in eine Steckdose mit einem Spannungsbereich von 100 V–240 V, 50 oder 60 Hz, Wechselstrom.

Während des Ladevorgangs leuchtet auf der LED-Anzeige des Ladegeräts eine rote LED.

Wenn die Akkus vollständig geladen sind, leuchtet die Anzeige am Ladegerät grün. Die Akkus-Anzeigen bleiben rot.

2. Laden Sie die Akkus vor dem ersten Gebrauch über Nacht und danach etwa 6 Stunden lang auf. Wenn Sie die Akkus zum ersten Mal verwenden oder wenn sie über einen längere Zeit nicht benutzt wurden, müssen sie wie oben beschrieben entladen und aufgeladen werden.

Schließen Sie das Ladegerät an eine normale Steckdose an. Verwenden Sie das Ladegerät nicht in der Nähe von

Feuchtigkeitsquellen

Feuchtigkeitsquellen. Wenn Sie auf Reisen sind, stellen Sie sicher, dass die Stromversorgung eingeschaltet ist und dass die Stromzufuhr zu dieser

Steckdose nicht über einen Schalter ausgeschaltet ist, wie es in manchen Hotelzimmern üblich ist. Eine Steckdose für Rasierapparate ist

geeignet und darf nicht verwendet werden.

Es ist normal, dass sich das Ladegerät während des Ladevorgangs erwärmt. Laden Sie die Akkus bei einer Raumtemperatur zwischen 10 °C und 35 °C / 50 °F und 95 °F. Die Lagertemperatur darf 50 °C / 122 °F nicht überschreiten, da die Akkus sonst beschädigt werden.

PFLEGE DER BATTERIEN

Ein Überladen wird durch die Ladesteuerung im Akku verhindert. Gelegentliches (weniger als 6 Stunden) schadet den Batterien nicht. Allerdings führt

Unzureichendes Laden über einen Zeitraum von mehreren Wochen führt zu einer Verringerung der Leistung

. Laden Sie die Batterien vollständig auf, um die Leistungsfähigkeit zu steigern.

Das vollständige Entladen der Akkus sorgt für eine äußerst effiziente Nutzung. Wenn dies

regelmäßig geschieht, wird auch die Ladekapazität beeinträchtigt. Um die Kapazität zu erhöhen

der Batterien zu erhöhen, laden Sie diese vollständig auf und entladen Sie sie vollständig. Das Aufladen kann unterbrochen. Je länger die Unterbrechung jedoch ist, z. B. eine Woche oder einen Monat, desto wichtiger ist es, die Batterien gemäß den Empfehlungen vollständig zu entladen und wieder aufzuladen.

Um die Lebensdauer der Akkus zu verlängern, laden Sie diese alle 3–4 Monate auf.

Beginnen Sie

1. Schließen Sie einen geladenen Akku an den Stecker jedes Sockels an.
2. Legen Sie die Batterien in die mitgelieferten Hüllen.
3. Befestigen Sie die Batteriehüllen mit den Klettverschlüssen oberhalb der Socken, um den Wadenbereich herum.
4. Drücken Sie den Ein-/Aus-Schalter am Akku, um die Heizung einzuschalten. Die LED leuchtet rot und zeigt damit an, dass die höchste Heizstufe aktiviert ist.
5. Drücken Sie die Taste erneut, um die mittlere Heizstufe einzustellen; die LED leuchtet orange.
6. Drücken Sie die Taste erneut, um die niedrigste Heizstufe einzustellen; die LED leuchtet grün.
7. Drücken Sie die Taste erneut, um das Gerät auszuschalten.
8. Die Wärme ist nach etwa 5 Minuten spürbar.
9. Das Heizelement ist in die Socke über den Zehen integriert.
10. Die Batterien halten zwischen 5 und 10 Stunden, je nach gewählter Heizstufe und Außentemperatur.
11. Die Akkus müssen wiederholt geladen und entladen werden, um ihre maximale Kapazität zu erreichen.
12. Die Akkus können bis zu 500 Mal wieder aufgeladen werden.

REINIGUNG

Entfernen Sie die Akkus und waschen Sie die Socken von Hand

EN

VERWENDUNG

Die beheizten Socken sorgen für Komfort und Effizienz. Lassen Sie Füße nicht auskühlen, da sonst mehr Energie zum Aufwärmen benötigt wird. Drehen Sie

die

die beheizten Socken zunächst auf die richtige Seite und lassen Sie sie die ganze Zeit auf einer Grundstufe laufen. Bei kaltem Wetter ist die Wärme vielleicht nicht sehr spürbar, aber Ihre Füße bleiben angenehm. Ihre Füße sollten nicht nur warm, sondern richtig warm sein. Die Einstellung sollte nicht zu

SK

, um

Schweißbildung zu vermeiden, da diese den Körper abkühlt.

PL

ENTSORGUNG DES PRODUKTS

Dieses Produkt muss gemäß den geltenden Richtlinien zur Entsorgung von Produkten entsorgt werden...

SL

Elektro- und Elektronikaltgeräte

Das Symbol auf dem Produkt oder dessen Verpackung weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht als Hausmüll, sondern an einer Sammelstelle für das Recycling von Elektro- und Elektronikgeräten entsorgt werden muss.

HR

Das Produkt enthält Lithium-Ionen-Akkus (Li-Ion). Die Akkus selbst dürfen nicht

SV

zerlegt, ins Feuer geworfen oder kurzgeschlossen werden.

Die Akkus müssen ordnungsgemäß entsorgt werden. Geeignete Behälter für die Entsorgung von Akkus sind in Geschäften erhältlich, die Akkus verkaufen, sowie in

LV

kommunalen Sammelstellen.

Durch Ihren Beitrag zur ordnungsgemäßen Entsorgung dieses Produkts helfen Sie, die Umwelt und die Gesundheit Ihrer Mitmenschen. Die menschliche Gesundheit und die Umwelt sind durch unsachgemäße Abfallentsorgung gefährdet. Recycling trägt zur Reduzierung des Rohstoffverbrauchs bei.

FR

ALPENHEAT ÜBERNIMMT KEINE HAFTUNG FÜR SCHÄDEN AM PRODUKT ODER VERLETZUNGEN DES BENUTZERS, DIE AUF EINEN PRODUKTMANGEL ZURÜCKZUFÜHREN SIND.

BESCHRÄNKTE HERSTELLERGARANTIE

ALPENHEAT garantiert, dass dieses Produkt frei von Material- und Verarbeitungsfehlern ist. Die Garantiezeit beginnt mit dem Datum, an dem das Produkt ursprünglich von einem Endkunden erworben wurde.

Im Falle einer Reparatur oder eines Austauschs verlängert sich die Garantiezeit nicht und beginnt nicht von Neuem. Tritt während der Garantiezeit ein Defekt auf, muss das Produkt unverzüglich an einen autorisierten ALPENHEAT-Händler zusammen mit dem entsprechenden datierten Kaufbeleg zurückgebracht werden. Während der Garantiezeit wird ALPENHEAT das Produkt nach eigenem Ermessen reparieren oder austauschen.

AUSSCHLÜSSE UND EINSCHRÄNKUNGEN

Batterien sind von der Garantie ausgeschlossen. ALPENHEAT übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch Unfälle, Fahrlässigkeit oder unsachgemäßen Gebrauch verursacht wurden. Darüber hinaus sind Materialverschleiß, Veränderungen des Aussehens, jegliche Modifikationen am Produkt sowie Beschädigungen sind ebenfalls von der Garantie ausgeschlossen.

Die beschränkte Herstellergarantie hat keinen Einfluss auf die gesetzlichen Gewährleistungsrechte.

Wird der Mangel nach Ablauf der beschränkten Herstellergarantie festgestellt oder ist er nicht durch diese Garantie abgedeckt oder liegt keine Kaufquittung vor, behält sich ALPENHEAT das Recht vor, die weiteren Schritte (Reparatur oder Austausch auf Kosten des Kunden) nach **eigenem Ermessen** festzulegen und vorzuschlagen.

Lesen Sie die Anleitung!



ALPENHEAT
Produktions- & Handels GmbH Kirchweg 1/3 8071
Hausmannstätten
Österreich, Europa T: +43
3135 82396
F: +43 316 2311239829
M:office.eu@alpenheat.com www.alpenheat.com

