


Șosete încălzite USB

1. Încărcați acumulatorul USB al șosetelor încălzite până când cele 4 lumini LED albastre nu mai clipească. Timpul de încărcare al unui power bank gol este de obicei de 4-6 ore.
2. Conectați cu atenție power bank-ul complet încărcat la șosetele încălzite.

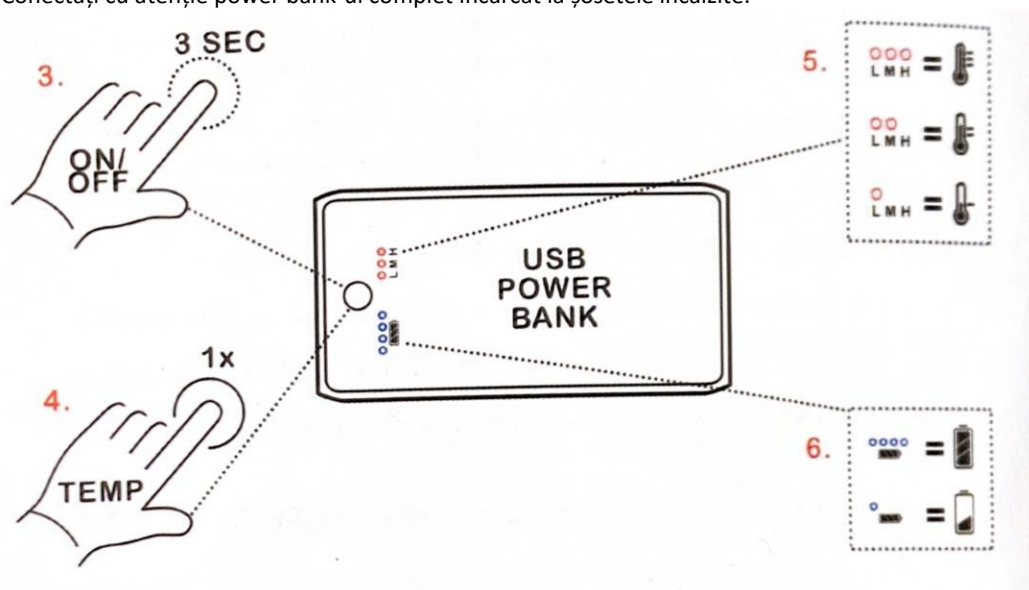

3. Porniți/opriți bateria de alimentare USB a șosetelor încălzite ținând apăsat butonul ON/OFF timp de 3 secunde.
4. Setati nivelul de încălzire dorit pe telecomandă sau apăsați o dată butonul ON/OFF pentru a modifica temperatura.
5. Trei lumini LED roșii (L M H) indică nivelul de încălzire setat:
 - 3 lumini LED - înalte (H)
 - 2 lumini LED - mediu (M)
 - 1 lumină LED - joasă (L)
6. Puteți verifica nivelul bateriei acumulatorului USB în timpul funcționării prin apăsarea rapidă a butonului ON/OFF o dată:
 - 1 Lumină LED - capacitate de la 0 la 25%
 - 2 Lumini LED - capacitate de 26 până la 50%
 - 3 Lumini LED - capacitate între 51 și 75%
 - 4 Lumini LED - capacitate între 76 și 100 %

NOTĂ :

Dacă vă simțiți inconfortabil și căldura radiată vă provoacă "furnicături" sau pielea devine roșie, este posibil să aveți o arsură. Opriți imediat produsul și nu îl mai utilizați. Citiți cu atenție instrucțiunile de siguranță înainte de utilizare.

SFATURI GENERALE

- Picioarele reci au o circulație mai slabă, deci nu le lăsați să se "răcească" înainte de a utiliza produsul. Energia necesară pentru încălzirea picioarelor reci este mai mare și este posibil să nu obțineți efectul dorit.
- La o temperatură scăzută, este posibil să nu simțiți efectul de încălzire al produsului, dar picioarele dvs. nu vor mai fi expuse la frig.
- Dacă nu sunteți sigur dacă produsul funcționează, încercați să vă puneți o singură șosetă. Vedeți dacă simțiți vreo diferență după 10 - 15 minute.
- Preveniți transpirația picioarelor în șosete, transpirația/umiditatea vă răcește picioarele.

ȘOSETELE NU COOPEREAZĂ CU TELECOMANDA

1. Apăsați butonul ON/OFF de pe acumulatorul USB timp de 7 secunde până când cele trei LED-uri roșii încep să clipească.
2. Apăsați butonul cel mai de jos de pe telecomandă pentru a seta controlul la banca de alimentare USB.

De asemenea, puteți utiliza pașii de mai sus dacă primiți o nouă.