


Beheizbare USB-Socken

1. Laden Sie die USB-Powerbank der beheizbaren Socken auf, bis die 4 blauen LED-Leuchten nicht mehr blinken. Die Ladezeit einer leeren Powerbank beträgt in der Regel 4 bis 6 Stunden.
2. Schließen Sie die voll aufgeladene Powerbank vorsichtig an die beheizbaren Socken an.

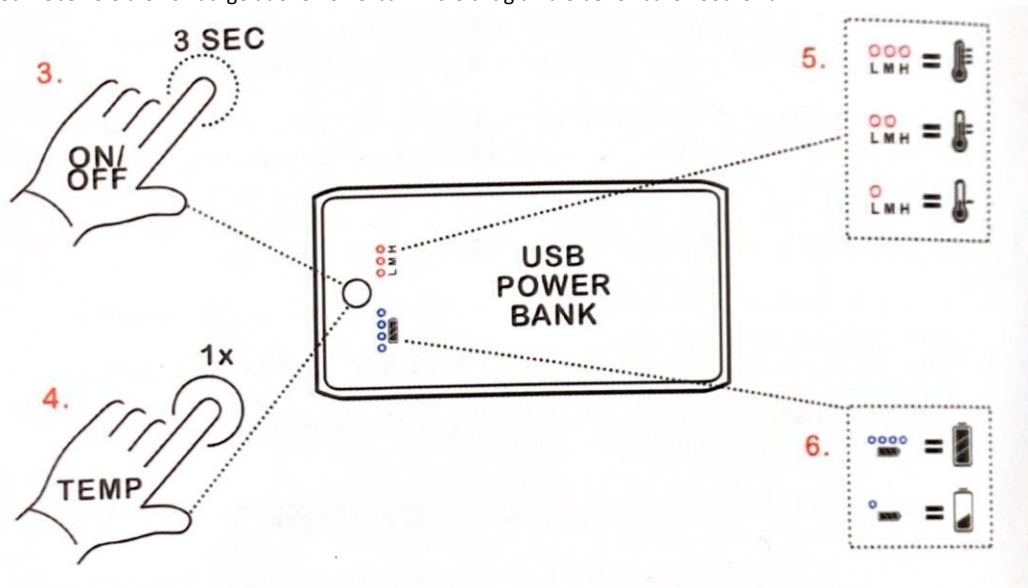

3. Schalten Sie die USB-Powerbank für beheizbare Socken ein/aus, indem Sie die ON/OFF-Taste 3 Sekunden lang gedrückt halten.
4. Stellen Sie die gewünschte Heizstufe auf der Fernbedienung ein oder drücken Sie einmal die ON/OFF-Taste, um die Temperatur zu ändern.
5. Drei rote LED-Leuchten (L M H) zeigen die eingestellte Heizstufe an:

3 LED-Leuchten – hoch	(H)
2 LED-Leuchten – mittel	(M)
1 LED-Leuchte – niedrig	(L)
6. Der Ladezustand des Akkus der USB-Powerbank kann während des Betriebs durch einmaliges schnelles Drücken der ON/OFF-Taste überprüft werden:

1 LED-Leuchte – Kapazität 0 bis 25 %
2 LED-Leuchten – Kapazität 26 bis 50 %
3 LED-Leuchten – Kapazität 51 bis 75 %
4 LED-Leuchten – Kapazität 76 bis 100 %

HINWEIS:

Wenn Sie sich unwohl fühlen und die abgegebene Wärme ein „Kribbeln“ verursacht oder Ihre Haut sich rötet, kann es zu Verbrennungen kommen. Schalten Sie das Produkt sofort aus und verwenden Sie es nicht weiter. Lesen Sie vor der Verwendung die Sicherheitshinweise sorgfältig durch.

ALLGEMEINE HINWEISE

- Kalte Füße haben eine schlechtere Durchblutung, lassen Sie sie daher nicht „auskühlen“, bevor Sie das Produkt verwenden. Die zum Aufwärmen kalter Füße erforderliche Energie ist höher und möglicherweise wird die gewünschte Wirkung nicht erzielt.
- Bei niedrigen Temperaturen spüren Sie möglicherweise keine wärmende Wirkung des Produkts, aber Ihre Füße sind nicht weiter der Kälte ausgesetzt.
- Wenn Sie sich nicht sicher sind, ob das Produkt richtig funktioniert, versuchen Sie, nur eine Socke anzuziehen. Sie werden sehen, ob Sie nach 10 bis 15 Minuten einen Unterschied spüren.
- Verhindern Sie Schweißbildung in den Socken, Schweiß/Feuchtigkeit kühlt Ihre Füße.

SOCKEN FUNKTIONIEREN NICHT MIT DER FERNBEDIENUNG

1. Drücken Sie die ON/OFF-Taste am USB-Powerbank 7 Sekunden lang, bis drei rote LED-Leuchten zu blinken beginnen.
2. Drücken Sie die unterste Taste auf der Fernbedienung, um die Steuerung auf die USB-Powerbank einzustellen.

Die oben beschriebenen Schritte können Sie auch anwenden, wenn Sie eine neue Fernbedienung erwerben.