


USB vyhřívání ponožky

1. Nabijte USB powerbanku vyhřívacích ponožek, dokud 4 modré LED diody nepřestanou blikat. Doba nabíjení prázdné powerbanky je obvykle 4–6 hodin.
2. Pečlivě připojte plně nabitou powerbanku k vyhřívacím ponožkám.

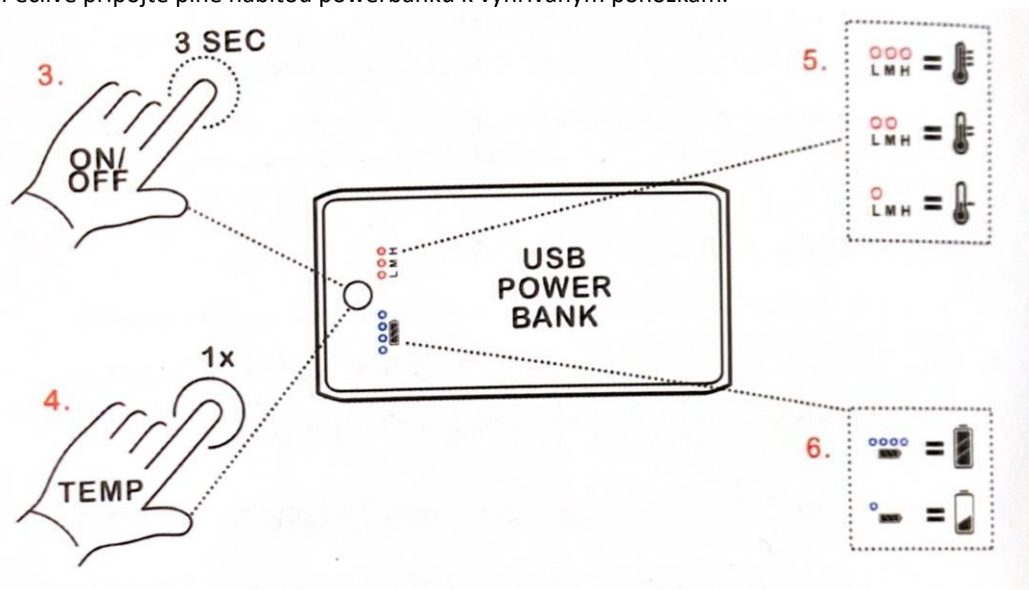

3. Zapněte/vypněte USB powerbanku pro vyhřívání ponožek podržením tlačítka ON/OFF po dobu 3 sekund.
4. Nastavte požadovanou úroveň vyhřívání na dálkovém ovladači nebo stiskněte jednou tlačítko ON/OFF, abyste změnili teplotu.
5. Tři červené LED diody (L M H) indikují nastavenou úroveň vyhřívání:
 - 3 LED diody – vysoká (H)
 - 2 LED diody – střední (M)
 - 1 LED světlo – nízké (L)
6. Úroveň nabití baterie USB powerbanky můžete během provozu zkontrolovat rychlým stisknutím tlačítka ON/OFF:
 - 1 LED kontrolka – kapacita 0 až 25 %
 - 2 LED kontrolky – kapacita 26 až 50 %
 - 3 LED kontrolky – kapacita 51 až 75 %
 - 4 LED kontrolky – kapacita 76 až 100 %

UPOZORNĚNÍ:

Pokud se cítíte nepříjemně a vyzařované teplo způsobuje „brnění“ nebo zarudnutí kůže, může docházet k popálení. Okamžitě vypněte zařízení a přestaňte jej používat. Před použitím si pečlivě přečtěte bezpečnostní pokyny.

OBECNÉ RADY

- Studené nohy mají horší prokrvení, proto je před použitím produktu nenechte „vychladnout“. Energie potřebná k zahřátí studených nohou je vyšší a požadovaného účinku nemusí být dosaženo.
- Při nízkých teplotách možná nebudete cítit zahřívací účinek produktu, ale vaše nohy již nebudou vystaveny chladu.
- Pokud si nejste jisti, zda výrobek funguje správně, zkuste si obléknout pouze jednu ponožku. Po 10–15 minutách uvidíte, zda pocítíte nějaký rozdíl.
- Zabraňte pocení nohou v ponožkách; pot/vlhkost ochlazuje vaše nohy.

PUNČOCHY NEFUNGUJÍ S DÁLKOVÝM OVLADAČEM

1. Stiskněte tlačítko ON/OFF na USB powerbance po dobu 7 sekund, dokud nezačnou blikat tři červené LED diody.
2. Stiskněte nejnižší tlačítko na dálkovém ovladači, aby se ovladač nastavil na USB powerbanku.

Výše popsané kroky můžete použít také v případě, že si zakoupíte nové dálkové ovládání.