

SICHERHEITSHINWEISE


- Um Verletzungen Ihrer Person und anderer Personen sowie Schäden am Gerät zu vermeiden, lesen Sie bitte die Sicherheitshinweise in dieser Anleitung sorgfältig durch!
- Benutzer von beheizter Kleidung müssen auf erste Anzeichen möglicher Verbrennungen achten. Wenn Sie ein Kribbeln verspüren oder Ihre Haut sich rötet, besteht Verbrennungsgefahr. Schalten Sie das Gerät sofort aus und verwenden Sie es nicht weiter. Wenn Sie glauben, sich verbrannt zu haben, suchen Sie einen Arzt auf.
- Lassen Sie Kinder unter 6 Jahren oder geistig behinderte Personen das Gerät nicht benutzen. Verwenden Sie das Gerät nicht während des Schlafens oder unter dem Einfluss von Drogen, Alkohol oder Medikamenten. Seien Sie besonders vorsichtig, wenn Sie durch Aktivitäten wie Autofahren, Reiten, Radfahren, Laufen und andere abgelenkt sind. Verbrennungsgefahr!
- Überprüfen Sie vor der Verwendung immer, ob das Gerät und sein Zubehör unbeschädigt sind. Verwenden Sie kein beschädigtes Gerät oder beschädigtes Zubehör. Eine beschädigte, durchstochene oder aufgeblähte Batterie darf NICHT aufgeladen werden. Legen Sie die Batterie in einen feuerfesten Behälter und entsorgen Sie sie. Wenn Sie ungewöhnliche Gerüche, Geräusche, Rauch oder Flüssigkeiten bemerken, stellen Sie die Verwendung des Geräts sofort ein.
- Das Gerät darf nicht zerlegt, modifiziert oder repariert werden. Verwenden Sie nur vom Hersteller zugelassene Batterien, Ladegeräte, Zubehöriteile und Verbrauchsmaterialien.
- Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser, wenn es an den Akku angeschlossen ist. Das Gerät ist wetterfest, aber nicht wasserdicht. Tauchen Sie das Ladegerät nicht in Wasser!
- Vermeiden Sie Temperaturen über 80 °C (180 °F). Batterien können bei hohen Temperaturen und in Gegenwart von Feuer explodieren. Entsorgen Sie gebrauchte Batterien gemäß den örtlichen Gesetzen und Vorschriften.
- Das Gerät kann andere elektronische Geräte wie Herzschrittmacher und andere stören. Nicht verwenden, wenn Sie eine verminderte Temperaturempfindlichkeit haben. Konsultieren Sie vor der Verwendung Ihren Arzt.
- Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern auf, da es kleine Teile enthält, die verschluckt werden könnten.
- Schalten Sie das Gerät immer aus und entfernen Sie die Batterien, wenn es nicht benutzt wird oder unbeaufsichtigt bleibt.

SICHERHEITSHINWEISE

- Um Verletzungen Ihrer Person und anderer Personen sowie Schäden am Gerät zu vermeiden, lesen Sie bitte die Sicherheitshinweise in dieser Anleitung sorgfältig durch!
- Benutzer von beheizter Kleidung müssen auf erste Anzeichen möglicher Verbrennungen achten. Wenn Sie ein Kribbeln verspüren oder Ihre Haut sich rötet, besteht Verbrennungsgefahr. Schalten Sie das Gerät sofort aus und verwenden Sie es nicht weiter. Wenn Sie glauben, sich verbrannt zu haben, suchen Sie einen Arzt auf.
- Lassen Sie Kinder unter 6 Jahren oder geistig behinderte Personen das Gerät nicht benutzen. Verwenden Sie das Gerät nicht während des Schlafens oder unter dem Einfluss von Drogen, Alkohol oder Medikamenten. Seien Sie besonders vorsichtig, wenn Sie durch Aktivitäten wie Autofahren, Reiten, Radfahren, Laufen und andere abgelenkt sind. Verbrennungsgefahr!
- Überprüfen Sie vor jedem Gebrauch, ob das Gerät und sein Zubehör unbeschädigt sind. Verwenden Sie kein beschädigtes Gerät und kein beschädigtes Zubehör. Eine beschädigte, durchstochene oder aufgeblähte Batterie darf NICHT aufgeladen werden. Legen Sie die Batterie in einen feuerfesten Behälter und entsorgen Sie sie. Wenn Sie ungewöhnliche Gerüche, Geräusche, Rauch oder Flüssigkeiten bemerken, stellen Sie die Verwendung des Geräts sofort ein.
- Das Gerät darf nicht zerlegt, modifiziert oder repariert werden. Verwenden Sie nur vom Hersteller zugelassene Akkus, Ladegeräte, Zubehöriteile und Verbrauchsmaterialien.
- Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser, wenn es an den Akku angeschlossen ist. Das Gerät ist wetterfest, aber nicht wasserdicht. Tauchen Sie das Ladegerät nicht in Wasser!
- Vermeiden Sie Temperaturen über 80 °C (180 °F). Batterien können bei hohen Temperaturen und in Gegenwart von Feuer explodieren. Entsorgen Sie gebrauchte Batterien gemäß den örtlichen Gesetzen und Vorschriften.
- Das Gerät kann andere elektronische Geräte wie Herzschrittmacher und andere stören. Nicht verwenden, wenn Sie eine verminderte Temperaturempfindlichkeit haben. Konsultieren Sie vor der Verwendung Ihren Arzt.
- Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern auf, da es kleine Teile enthält, die verschluckt werden könnten.
- Schalten Sie das Gerät immer aus und entfernen Sie die Batterien, wenn es nicht benutzt wird oder unbeaufsichtigt bleibt.

BEHEIZTE HANDSCHUHE

1. Laden Sie die Handschuhbatterien auf, bis die Ladeanzeige grün leuchtet. Die Ladezeit für eine leere Batterie beträgt in der Regel 4-6 Stunden.
2. Schließen Sie die vollständig aufgeladenen Batterien vorsichtig an die Handschuhe an.

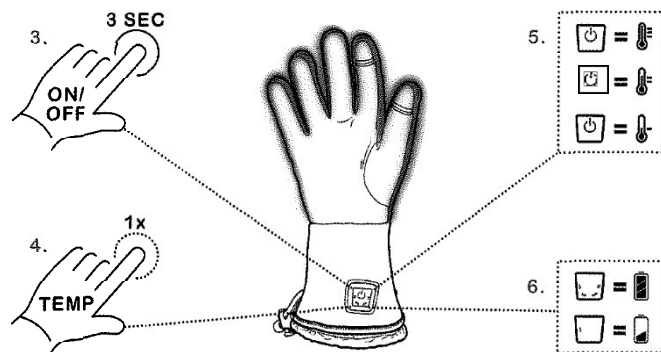


3. Drücken Sie die EIN/AUS-Taste mindestens 3 Sekunden lang, um die Handschuhe zu aktivieren (und zu deaktivieren).
4. Drücken Sie kurz einmal auf die Taste, um den gewünschten Heizmodus auszuwählen.
5. Die Farbe der Taste zeigt die eingestellte Heizstufe an. Rot (hoch), blau (mittel), grün (niedrig).
6. Die 4 kleinen LED-Leuchten auf der Taste zeigen die aktuell verbleibende Batteriekapazität an.

„ VORSICHT! Wenn Sie ein unangenehmes Kribbeln verspüren oder Ihre Haut rot wird, besteht Verbrennungsgefahr. Schalten Sie das Gerät sofort aus und beenden Sie

BEHEIZTE HANDSCHUHE

1. Laden Sie die Handschuhbatterien auf, bis die Ladeanzeige grün leuchtet. Die Ladezeit für eine leere Batterie beträgt in der Regel 4 bis 6 Stunden.
2. Schließen Sie die vollständig aufgeladenen Akkus vorsichtig an die Handschuhe an.

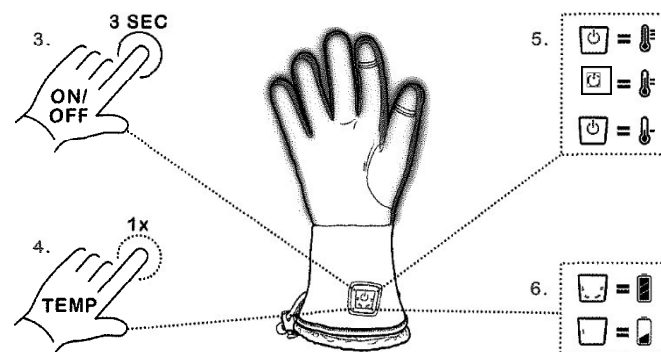

3. Halten Sie die EIN/AUS-Taste mindestens 3 Sekunden lang gedrückt, um die Handschuhe zu aktivieren (und zu deaktivieren).
4. Drücken Sie die Taste einmal kurz, um den gewünschten Heizmodus auszuwählen.
5. Die Farbe der Taste zeigt die eingestellte Heizstufe an. Rot (hoch), blau (mittel), grün (niedrig).
6. Die 4 kleinen LED-Leuchten auf der Taste zeigen die aktuell verbleibende Akkukapazität an.

ACHTUNG! Wenn Sie ein unangenehmes Kribbeln verspüren oder Ihre Haut rot wird. Es besteht Verbrennungsgefahr. Schalten Sie das Gerät sofort aus und beenden Sie