

BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE


- Abyste předešli zranění sebe i ostatních osob nebo poškození zařízení, pečlivě si přečtěte bezpečnostní informace v této příručce!
- Uživatelé vyhřívaného oblečení musí být vědomi prvních příznaků možných popálenin. Pokud pocítíte brnění nebo pokud se vaše kůže zčervená, existuje riziko popálení. Okamžitě vypněte zařízení a přestaňte jej používat. Pokud se domníváte, že jste se popálili, vyhledejte lékařskou pomoc.
- Nenechávejte zařízení používat děti mladší 6 let ani osoby s mentálním postižením. Přístroj nepoužívejte během spánku nebo pod vlivem drog, alkoholu nebo léků. Přístroj používejte s mimořádnou opatrností, pokud jste rozptýleni činnostmi, jako je řízení, jízda na koni, jízda na kole, běh a jiné. Nebezpečí popálení!
- Před použitím vždy zkontrolujte, zda zařízení a jeho příslušenství nejsou poškozené. Nepoužívejte poškozené zařízení ani poškozené příslušenství. Poškozenou, propíchnutou nebo nafouklou baterii NESMÍTE nabíjet. Vložte baterii do ohnivzdorné nádoby a zlikvidujte ji. Pokud zaznamenáte neobvyklé pachy, zvuky, kouř nebo tekutiny, okamžitě přestaňte zařízení používat.
- Zařízení nerozebírejte, neupravujte ani neopravujte. Používejte baterie, nabíječky, příslušenství a spotřební materiál schválené výrobcem.
- Neponořujte zařízení do vody, když je připojeno k baterii. Zařízení je odolné proti povětrnostním vlivům, ale není vodotěsné. Neponořujte nabíječku!
- Vyhnete se teplotám nad 80 °C (180 °F). Baterie mohou při vysokých teplotách a v přítomnosti ohně explodovat. Použité baterie likvidujte v souladu s místními zákony a předpisy.
- Zařízení může rušit jiné elektronické přístroje, jako jsou kardiostimulátory a další. Nepoužívejte, pokud máte sníženou citlivost na teplotu. Před použitím se poraďte se svým lékařem.
- Uchovávejte výrobek mimo dosah malých dětí, protože obsahuje malé části, které by mohly být spolknuty.
- Vždy vypněte zařízení a vyjměte baterie, pokud jej nepoužíváte nebo není pod dohledem.

BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

- Abyste předešli zranění sebe i ostatních osob nebo poškození zařízení, pečlivě si přečtěte bezpečnostní informace v tomto návodu!
- Uživatelé vyhřívaného oblečení musí věnovat pozornost prvním známkám možných popálenin. Pokud pocítíte brnění nebo pokud se vaše kůže zčervená, hrozí nebezpečí popálení. Okamžitě vypněte zařízení a přestaňte jej používat. Pokud se domníváte, že jste se popálili, vyhledejte lékařskou pomoc.
- Nenechávejte zařízení používat děti mladší 6 let ani osoby s mentálním postižením. Přístroj nepoužívejte během spánku nebo pod vlivem drog, alkoholu nebo léků. Přístroj používejte s mimořádnou opatrností, pokud jste rozptýleni činnostmi, jako je řízení, jízda na koni, jízda na kole, běh a jiné. Nebezpečí popálení!
- Před použitím vždy zkontrolujte, zda zařízení a jeho příslušenství nejsou poškozené. Nepoužívejte poškozené zařízení ani poškozené příslušenství. Poškozenou, propíchnutou nebo nafouklou baterii NESMÍTE nabíjet. Vložte baterii do ohnivzdorné nádoby a zlikvidujte ji. Pokud zaznamenáte neobvyklé pachy, zvuky, kouř nebo tekutiny, okamžitě přestaňte zařízení používat.
- Zařízení nerozebírejte, neupravujte ani neopravujte. Používejte baterie, nabíječky, příslušenství a spotřební materiál schválené výrobcem.
- Neponořujte zařízení do vody, když je připojeno k baterii. Zařízení je odolné proti povětrnostním vlivům, ale není vodotěsné. Neponořujte nabíječku!
- Vyhnete se teplotám nad 80 °C (180 °F). Baterie mohou při vysokých teplotách a v přítomnosti ohně explodovat. Použité baterie likvidujte v souladu s místními zákony a předpisy.
- Zařízení může rušit jiné elektronické přístroje, jako jsou kardiostimulátory a další. Nepoužívejte, pokud máte sníženou citlivost na teplotu. Před použitím se poraďte se svým lékařem.
- Uchovávejte výrobek mimo dosah malých dětí, protože obsahuje malé části, které by mohly být spolknuty.
- Vždy vypínejte zařízení a vyjměte baterie, když jej nepoužíváte nebo není pod dohledem.

VYHŘÍVANÉ RUKAVICE

- Nabíjejte baterie rukavic, dokud kontrolka nabíječky nezazelená. Doba nabíjení prázdné baterie je obvykle 4–6 hodin.
- Pečlivě připojte plně nabití baterie k rukavicím.

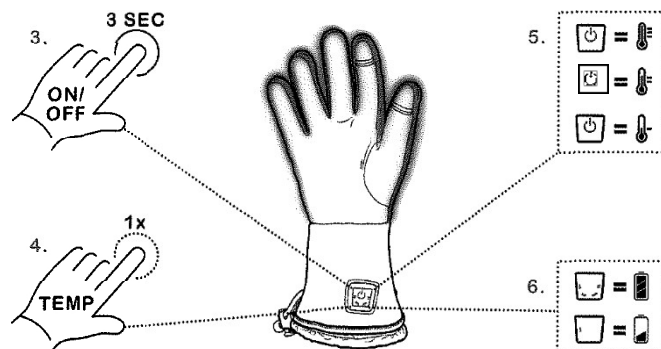


- Stiskněte tlačítko ON/OFF po dobu nejméně 3 sekund, aby se rukavice aktivovaly (a deaktivovaly).
- Rychle stiskněte tlačítko jednou, abyste vybrali požadovaný režim ohřevu.
- Barva tlačítka označuje nastavenou úroveň ohřevu. Červená (vysoká), modrá (střední), zelená (nízká).
- 4 malé LED diody na tlačítku indikují aktuální zbývající kapacitu baterie.

„POZOR! Pokud pocítíte nepříjemné brnění nebo pokud vaše kůže zčervená, hrozí nebezpečí popálení. Okamžitě vypněte zařízení a přestaňte

VYHŘÍVANÉ RUKAVICE

- Nabíjejte baterie rukavic, dokud kontrolka nabíječky nezačne svítit zeleně. Doba nabíjení prázdné baterie je obvykle 4–6 hodin.
- Pečlivě připojte plně nabití baterie k rukavicím.

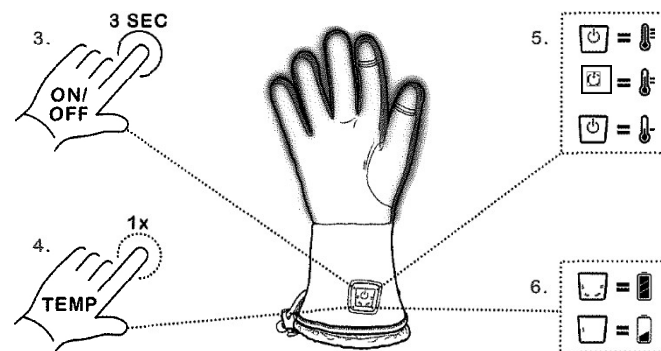

- Stiskněte a podržte tlačítko ON/OFF po dobu nejméně 3 sekund, aby se rukavice aktivovaly (a deaktivovaly).
- Rychle stiskněte tlačítko jednou, abyste vybrali požadovaný režim vyhřívání.
- Barva tlačítka označuje nastavenou úroveň vyhřívání. Červená (vysoká), modrá (střední), zelená (nízká).
- 4 malé LED diody na tlačítku indikují aktuální zbývající kapacitu baterie.

„POZOR! Pokud pocítíte nepříjemné brnění nebo pokud vaše kůže zčervená, hrozí nebezpečí popálení. Okamžitě vypněte spotřebič a přestaňte jej používat.