

INFORMAȚII DE SIGURANȚĂ


- Pentru a preveni rănirea dvs. și a altor persoane sau deteriorarea dispozitivului, citiți cu atenție informațiile de siguranță din acest manual!
- Utilizatorii de îmbrăcăminte încălzită trebuie să fie conștienți de primele semne ale unor posibile arsuri. Dacă simțiți o senzație de furnicătură sau dacă pielea vi se înroșește, există riscul de arsuri. Opiți imediat dispozitivul și încetați să îl utilizați. Dacă credeți că v-ați ars, consultați un medic.
- Nu permiteți copiilor sub 6 ani sau persoanelor cu dizabilități mentale să utilizeze dispozitivul. Nu utilizați dispozitivul în timpul somnului sau când sunteți sub influența drogurilor, alcoolului sau medicamentelor. Utilizați dispozitivul cu precauție suplimentară când sunteți distras de activități precum conducerea, călăria, ciclismul, alergarea și altele. Risc de arsuri!
- Verificați întotdeauna dacă dispozitivul și accesoriile sale nu sunt deteriorate înainte de utilizare. Nu utilizați un dispozitiv sau accesorii deteriorate. O baterie deteriorată, perforată sau umflată NU trebuie încărcată. Puneți bateria într-un recipient ignifug și aruncați-o. Dacă observați mirosuri, zgomote, fum sau lichide neobișnuite, opriți imediat utilizarea dispozitivului.
- Nu dezamblați, modificați sau reparați dispozitivul. Utilizați baterii, încărcătoare, accesorii și consumabile aprobate de producător.
- Nu scufundați dispozitivul în apă când este conectat la baterie. Dispozitivul este rezistent la intemperii, nu este impermeabil. Nu scufundați încărcătorul!
- Evitați temperaturi peste 80 °C (180 °F). Bateriile pot exploda la temperaturi ridicate și în prezența focului. Eliminați bateriile uzate în conformitate cu legile și reglementările locale.
- Dispozitivul poate interfera cu alte dispozitive electronice, cum ar fi stimulatoarele cardiace și altele. Nu utilizați dacă aveți sensibilitate redusă la temperatură. Consultați medicul înainte de utilizare.
- Păstrați produsul la îndemâna copiilor mici, deoarece conține piese mici care ar putea fi înghițite.
- Opiți întotdeauna dispozitivul și scoateți bateriile atunci când nu îl utilizați sau când nu este supravegheat.

INFORMAȚII DE SIGURANȚĂ

- Pentru a evita rănirea dvs. și a altor persoane sau deteriorarea dispozitivului, citiți cu atenție informațiile de siguranță din acest manual!
- Utilizatorii de îmbrăcăminte încălzită trebuie să fie atenți la primele semne de posibile arsuri. Dacă simțiți o senzație de furnicătură sau dacă pielea vi se înroșește, există riscul de arsuri. Opiți imediat dispozitivul și nu-l mai utilizați. Dacă credeți că v-ați ars, consultați un medic.
- Nu permiteți copiilor sub 6 ani sau persoanelor cu dizabilități mentale să utilizeze dispozitivul. Nu utilizați dispozitivul în timpul somnului sau când sunteți sub influența drogurilor, alcoolului sau medicamentelor. Utilizați dispozitivul cu precauție suplimentară când sunteți distras de activități precum conducerea, călăria, ciclismul, alergarea și altele. Risc de arsuri!
- Verificați întotdeauna dacă dispozitivul și accesoriile sale nu sunt deteriorate înainte de utilizare. Nu utilizați un dispozitiv sau accesorii deteriorate. O baterie deteriorată, perforată sau umflată NU trebuie încărcată. Puneți bateria într-un recipient ignifug și aruncați-o. Dacă observați mirosuri, zgomote, fum sau lichide neobișnuite, încetați imediat utilizarea dispozitivului.
- Nu dezamblați, modificați sau reparați dispozitivul. Utilizați baterii, încărcătoare, accesorii și consumabile aprobate de producător.
- Nu scufundați dispozitivul în apă când este conectat la baterie. Dispozitivul este rezistent la intemperii, nu este impermeabil. Nu scufundați încărcătorul!
- Evitați temperaturi peste 80 °C (180 °F). Bateriile pot exploda la temperaturi ridicate și în prezența focului. Aruncați bateriile uzate în conformitate cu legile și reglementările locale.
- Dispozitivul poate interfera cu alte dispozitive electronice, cum ar fi stimulatoarele cardiace și altele. Nu utilizați dacă aveți sensibilitate redusă la temperatură. Consultați medicul înainte de utilizare.
- Păstrați produsul la îndemâna copiilor mici, deoarece conține piese mici care pot fi înghițite.
- Opiți întotdeauna dispozitivul și scoateți bateriile atunci când nu îl utilizați sau nu îl supravegheați.

MĂNUȘI ÎNCĂLZITE

- Încărcați bateriile mănușilor până când indicatorul luminos al încărcătorului devine verde. Timpul de încărcare pentru o baterie descărcată este de obicei de 4-6 ore.
- Conectați cu atenție bateriile complet încărcate la mănuși.

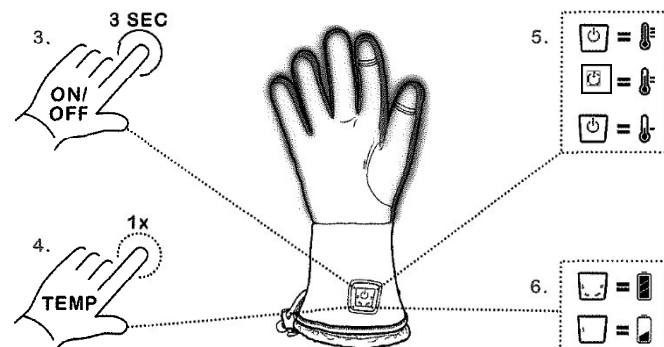


- Apăsăți butonul ON/OFF timp de cel puțin 3 secunde pentru a activa (și dezactiva) mănușile.
- Apăsăți rapid butonul o dată pentru a selecta modul de încălzire dorit.
- Culoarea butonului indică nivelul de încălzire setat. Roșu (ridicat), albastru (mediu), verde (scăzut).
- Cele 4 LED-uri mici de pe buton indică capacitatea actuală rămasă a bateriei.

." ATENȚIE! Dacă simțiți o senzație neplăcută de furnicătură sau dacă pielea . roșu, există riscul de arsuri. Opiți imediat dispozitivul și opriți

MĂNUȘI ÎNCĂLZITE

- Încărcați bateriile mănușilor până când indicatorul luminos al încărcătorului devine verde. Timpul de încărcare pentru o baterie descărcată este de obicei de 4-6 ore.
- Conectați cu atenție bateriile complet încărcate la mănuși.

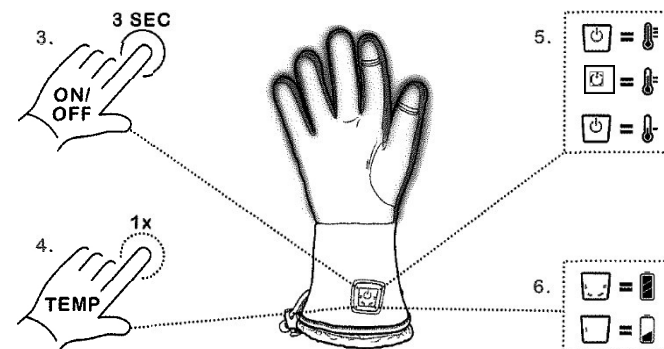

- Țineți apăsat butonul ON/OFF timp de cel puțin 3 secunde pentru a activa (și dezactiva) mănușile.
- Apăsăți rapid butonul o dată pentru a selecta modul de încălzire dorit.
- Culoarea butonului indică nivelul de încălzire setat. Roșu (ridicat), albastru (mediu), verde (scăzut).
- Cele 4 lumini LED mici de pe buton indică capacitatea actuală rămasă a bateriei.

." ATENȚIE! Dacă simțiți o senzație neplăcută de furnicătură sau dacă pielea dumneavoastră . roșie. Există riscul de arsuri. Opiți imediat dispozitivul și opriți