

BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE


- Aby ste predišli zraneniu seba a iných osôb alebo poškodeniu zariadenia, pozorne si prečítajte bezpečnostné informácie v tejto príručke!
- Používatelia vyhrievaných odevov si musia všimnúť prvé príznaky možného popálenia. Ak pociťujete mravenčenie teplom alebo ak pokožka sčervená, hrozí riziko popálenia. Zariadenie okamžite vypnite a prestaňte ho používať. Ak si myslíte, že ste sa popálili, poraďte sa s lekárom.
- Nedovoľte, aby zariadenie používali deti mladšie ako 6 rokov alebo mentálne postihnuté osoby. Zariadenie nepoužívajte počas spánku alebo keď ste pod vplyvom drog, alkoholu alebo liekov. Zariadenie používajte so zvýšenou opatrnosťou, keď ste rozptýlení pri činnostiach, ako je jazda autom, jazda na koni, bicyklovanie, behanie a iné. Riziko popálenia!
- Pred použitím vždy skontrolujte, či zariadenie a je ho príslušenstvo nie je poškodené. Poškodené zariadenie alebo poškodené príslušenstvo nepoužívajte. Poškodená, prepichnutá alebo napuchnutá batéria by sa NEMALA nabíjať. Batériu vložte do ohňovzdornej nádoby a zlikvidujte ju. Ak spozorujete zvláštne pachy, zvuky, dym, tekutiny, okamžite prestaňte zariadenie používať.
- Zariadenie nerozoberajte, nepravujte ani neopravujte. Používajte batérie, nabíjačky, príslušenstvo a spotrebný materiál schválený výrobcom.
- Keď je zariadenie pripojené k batérii, neponárajte ho do vody. Zariadenie je odolné voči poveternostným vplyvom, nie je vodotesné. Neponárajte nabíjačku!
- Vyhňte sa teplotám nad 80 °C (180 °F). Batérie môžu vo vysokých teplotách a v prostredí s ohňom explodovať. Použitie batérie likvidujte v súlade s miestnymi zákonmi a predpismi.
- Zariadenie môže rušiť iné elektronické zariadenia, ako sú kardiostimulátory a iné. Nepoužívajte ho, ak máte zníženú citlivosť na teplotu. Pred použitím sa poraďte so svojím lekárom.
- Výrobok uchovávajte mimo dosahu malých detí, pretože obsahuje malé časti, ktoré by mohli prehltnúť.
- Keď zariadenie nepoužívate alebo nie je pod dohľadom, vždy ho vypnite a odpojte batérie.

BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE

- Aby ste predišli zraneniu seba a iných osôb alebo poškodeniu zariadenia, pozorne si prečítajte bezpečnostné informácie v tejto príručke!
- Používatelia vyhrievaných odevov si musia všimnúť prvé príznaky možného popálenia. Ak pociťujete mravenčenie teplom alebo ak pokožka sčervená, hrozí riziko popálenia. Zariadenie okamžite vypnite a prestaňte ho používať. Ak si myslíte, že ste sa popálili, poraďte sa s lekárom.
- Nedovoľte, aby zariadenie používali deti mladšie ako 6 rokov alebo mentálne postihnuté osoby. Zariadenie nepoužívajte počas spánku alebo keď ste pod vplyvom drog, alkoholu alebo liekov. Zariadenie používajte so zvýšenou opatrnosťou, keď ste rozptýlení pri činnostiach, ako je jazda autom, jazda na koni, bicyklovanie, behanie a iné. Riziko popálenia!
- Pred použitím vždy skontrolujte, či zariadenie a je ho príslušenstvo nie je poškodené. Poškodené zariadenie alebo poškodené príslušenstvo nepoužívajte. Poškodená, prepichnutá alebo napuchnutá batéria by sa NEMALA nabíjať. Batériu vložte do ohňovzdornej nádoby a zlikvidujte ju. Ak spozorujete zvláštne pachy, zvuky, dym, tekutiny, okamžite prestaňte zariadenie používať.
- Zariadenie nerozoberajte, nepravujte ani neopravujte. Používajte batérie, nabíjačky, príslušenstvo a spotrebný materiál schválený výrobcom.
- Keď je zariadenie pripojené k batérii, neponárajte ho do vody. Zariadenie je odolné voči poveternostným vplyvom, nie je vodotesné. Neponárajte nabíjačku!
- Vyhňte sa teplotám nad 80 °C (180 °F). Batérie môžu vo vysokých teplotách a v prostredí s ohňom explodovať. Použitie batérie likvidujte v súlade s miestnymi zákonmi a predpismi.
- Zariadenie môže rušiť iné elektronické zariadenia, ako sú kardiostimulátory a iné. Nepoužívajte ho, ak máte zníženú citlivosť na teplotu. Pred použitím sa poraďte so svojím lekárom.
- Výrobok uchovávajte mimo dosahu malých detí, pretože obsahuje malé časti, ktoré by mohli prehltnúť.
- Keď zariadenie nepoužívate alebo nie je pod dohľadom, vždy ho vypnite a odpojte batérie.

VYHRIEVANÉ RUKAVICE

- Nabíjajte batérie rukavíc, kým sa kontrolka nabíjačky nezmení na zelenú. Čas nabíjania prázdnej batérie je zvyčajne 4-6 hodín.
- Opatrne pripojte plne nabité batérie k rukaviciam.

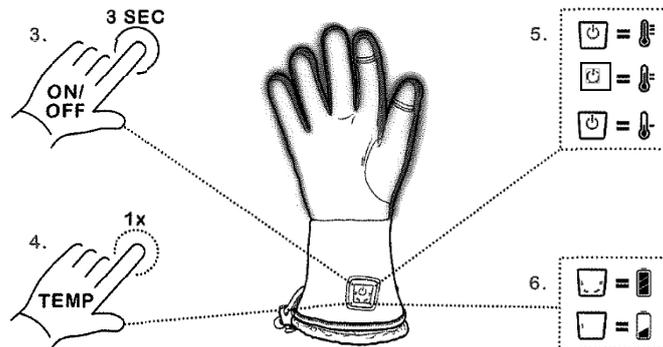


- Stlačením tlačidla ON/OFF na minimálne 3 sekundy aktivujete (a deaktivujete) rukavice.
- Rýchlym stlačením tlačidla 1x zvolte požadovaný režim ohrevu.
- Farba tlačidla označuje nastavenú úroveň ohrevu. Červená (vysoká), modrá (stredná), zelená (nízka).
- 4 malé LED svetlá tlačidla indikujú aktuálnu kapacitu batérie, ktorá zostáva.

! POZOR! Ak pociťujete nepríjemné mravenčenie alebo ak sa pokožka sčervená, hrozí nebezpečenstvo popálenia. Zariadenie okamžite vypnite a zastavte

VYHRIEVANÉ RUKAVICE

- Nabíjajte batérie rukavíc, kým sa kontrolka nabíjačky nezmení na zelenú. Čas nabíjania prázdnej batérie je zvyčajne 4-6 hodín.
- Opatrne pripojte plne nabité batérie k rukaviciam.

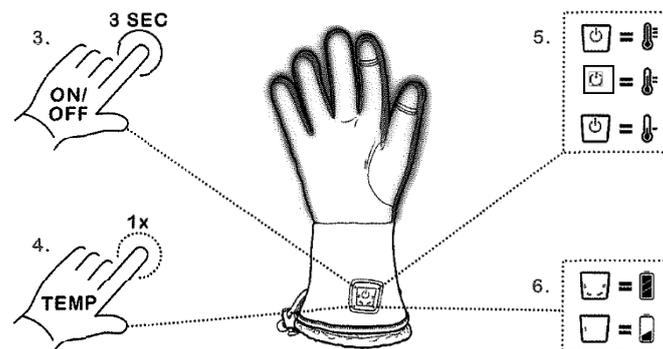

- Stlačením tlačidla ON/OFF na minimálne 3 sekundy aktivujete (a deaktivujete) rukavice.
- Rýchlym stlačením tlačidla 1x zvolte požadovaný režim ohrevu.
- Farba tlačidla označuje nastavenú úroveň ohrevu. Červená (vysoká), modrá (stredná), zelená (nízka).
- 4 malé LED svetlá tlačidla indikujú aktuálnu kapacitu batérie, ktorá zostáva.

! POZOR! Ak pociťujete nepríjemné mravenčenie alebo ak sa pokožka sčervená, hrozí nebezpečenstvo popálenia. Zariadenie okamžite vypnite a zastavte