


Beheizbare Einlagen KCFIR

1. Laden Sie die beheizbaren Einlagen auf. Stecken Sie den Stecker des Ladegeräts immer vorsichtig ein.
2. Nach 4-6 Stunden sollte die LED-Anzeige an den beheizbaren Einlagen auf dauerhaft grün umschalten. Das bedeutet, dass die Einlagen vollständig aufgeladen sind.

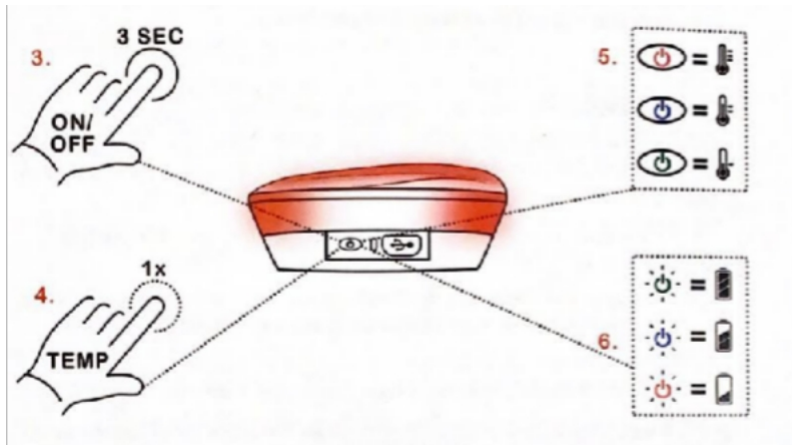

3. Aktivieren (und deaktivieren) Sie die beheizbaren Einlagen, indem Sie die ON/OFF-Taste 10 Sekunden lang gedrückt halten.
4. Stellen Sie mit der Fernbedienung die gewünschte Heizstufe ein. ODER ändern Sie die Temperatur durch kurzes Drücken der ON/OFF-Taste
5. Die Farbe der Taste zeigt die eingestellte Heizstufe an. Rot (hoch), blau (mittel), grün (niedrig).
6. Sie können den Batteriestand der Einlagen überprüfen, indem Sie sie mit der Fernbedienung ausschalten. Wenn die LED blinkt ROT (0-33 %), BLAU (34-66 %), GRÜN (67-100 %)
7. Testen Sie die Einlegesohlen: Legen Sie sie für etwa 10 Minuten unter eine Decke. Prüfen Sie mit den Händen, ob sie ausreichend für Ihre Bedürfnisse erwärmt sind.
8. Entfernen Sie nach Möglichkeit vorhandene Einlagen aus Ihren Schuhen.
9. Passen Sie die beheizbaren Einlegesohlen bei Bedarf an. Nehmen Sie sich Zeit beim Zuschneiden der Einlegesohlen, damit sie gut passen und nicht zu kurz sind. Als Vorlage können Sie Ihre vorhandenen Einlegesohlen verwenden. Schneiden Sie nicht die innerste Linie durch, um eine Beschädigung der Heizmatte zu vermeiden.
10. Legen Sie die beheizbaren Einlegesohlen in saubere und trockene Schuhe. Nach einer Weile des Gehens sitzen sie besser.
11. Deaktivieren Sie die Einlegesohlen mit der untersten Taste der Fernbedienung. Die Einlegesohlen befinden sich nun im Standby-Modus. Wenn Sie die Einlegesohlen vollständig ausschalten möchten, können Sie die ON/OFF-Taste 3 Sekunden lang gedrückt halten.

ALLGEMEINE HINWEISE:

- Kalte Füße haben eine schlechtere Durchblutung. Lassen Sie Ihre Füße daher vor der Aktivierung der beheizbaren Einlegesohlen nicht auskühlen. Die zum Aufwärmen kalter Füße erforderliche Energie ist sehr hoch und kann letztendlich nicht ausreichen.
- Bei sehr niedrigen Temperaturen spüren Sie möglicherweise die von den Einlegesohlen erzeugte Wärme nicht, aber Ihre Füße sollten auch nicht „kribbeln“. • Wenn Sie sich nicht sicher sind, ob die beheizbaren Einlegesohlen richtig funktionieren, schalten Sie nur EINE der beiden Einlegesohlen ein. Prüfen Sie, ob Sie nach 10-15 Minuten einen Unterschied spüren.
- Vermeiden Sie Schweißbildung im Schuh, da Feuchtigkeit Ihre Füße auskühlt.
- Wenn die beheizbaren Einlegesohlen nicht funktionieren, kann dies daran liegen, dass sie feucht geworden sind. Lassen Sie die Einlegesohlen gut trocknen und versuchen Sie es erneut. • Waschen Sie die beheizbaren Einlegesohlen niemals und tauchen Sie sie nicht in Wasser. Verwenden Sie zum Reinigen ein feuchtes Tuch.

WENN DIE EINLAGEN NICHT AUF DIE FERNBEDIENUNG REAGIEREN: 1.

Drücken Sie die ON/OFF-Taste auf den Einlagen 9 Sekunden lang, bis die LED-Anzeigen zu blinken beginnen.

2. Durch Drücken einer beliebigen Taste auf der Fernbedienung programmieren Sie diese für die Einlagen. Die oben genannten Schritte gelten auch, wenn Sie eine neue Fernbedienung erhalten haben.

ACHTUNG! Wenn Sie ein unangenehmes Kribbeln verspüren oder Ihre Haut sich rötet, besteht Verbrennungsgefahr. Schalten Sie das Gerät sofort aus und verwenden Sie es nicht weiter. Lesen Sie vor der ersten Verwendung die Sicherheitshinweise sorgfältig durch.

HINWEIS!

Zugeschnittene beheizbare Einlegesohlen KÖNNEN NICHT im Rahmen des Widerrufsrechts zurückgegeben werden, eine Rückgabe auch in Originalschuhen gegen andere Ware ist nicht möglich. Bitte probieren Sie die beheizbaren Einlegesohlen nach dem Auspacken zunächst in lockereren Schuhen aus oder legen Sie Ihre Füße frei auf das Produkt, ohne dessen Größe anzupassen.