


VYHRIEVANÉ OBLEČENIE

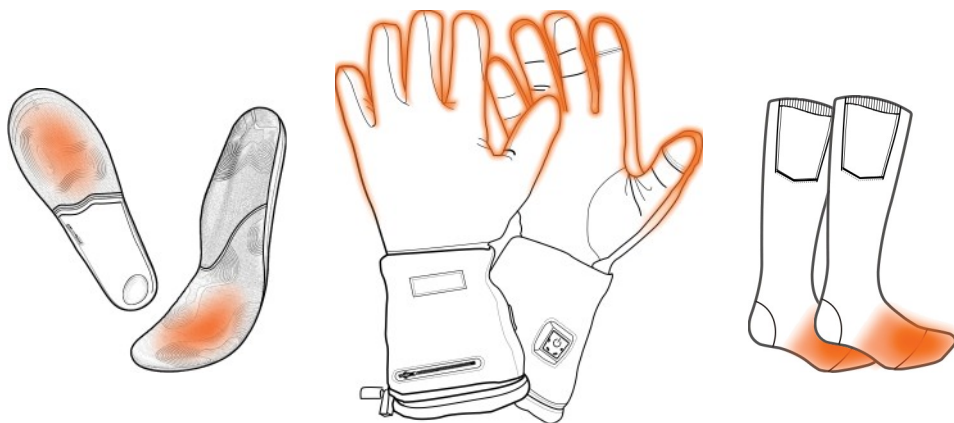

Teší nás, že ste sa rozhodli zakúpiť naše vyhrievané oblečenie napájané
nabíjateľnými lítiovými batériami.

Veríme, že naša pokročilá technológia ohrevu vám poskytne príjemné teplo
počas zimných aktivít.

Aby ste zaistili dlhú životnosť a správne používanie tohto produktu, venujte pozornosť tejto
používateľskej príručke.

Obsah

01	BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE	
02	VYHRIEVANÉ RUKAVICE	
03	VYHRIEVANÉ PÁNSKE PÁNSKE PÁNSKE PÁNSKE PÁNSKE PÁNSKE PÁ	03 04 06
	Ponožky KC-BS001 RC	
	Ponožky KC-BS003 NRC	
	Ponožky KC-BS003 APP	
04	VYHRIEVANÉ STELKY	
	KC-BI006 RC VLOŽKY KC-	0
	BI008 NRC VLOŽKY KC-	09
	BI008 APP VLOŽKY	10
	KC-BI008 BEZDRÔTOVÁ NABÍJAČKA + NRC VLOŽKY	11
	KC-BI008 BEZDRÔTOVÁ NABÍJAČKA + APP VLOŽKY	13
	KC-BI009 ZAVESNÉ BATÉRIE VLOŽKY	14
05	VYHRIEVANÉ OBLEČENIE	
06	VYHRIEVANÉ VÝROBKY DO INTERIÉRU	
	VYHRIEVANÉ RUKAVICE A TOPÁNKY	16
	VYHRIEVANÁ DEKA A VANKÚŠ	17
07	VYHRIEVANÉ DOPLNKY	
08	24V VYHRIEVANÁ MASÁŽNA PODLOŽKA	

BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE

DÔLEŽITÉ

Pred prvým použitím si pozorne prečítajte všetky varovania a upozornenia.

VAROVANIA A UPOZORNENIA:

Pri používaní vyhrievaných odevov buďte ostražití, nepoužívajte vyhrievané odevy pod vplyvom drog, alkoholu alebo únavy.

Vyhrievané výrobky nesmú používať:

- Neumožnite používanie zariadenia deťom mladším ako 6 rokov ani osobám s kognitívnym postihnutím.
- Ľudia, ktorí sú citliví alebo necitliví na teplo, majú zlý krvný obeh alebo fyzické ochorenia.

Neťahajte za kábel na vyhrievaných výrobkoch. Ak je kábel poškodený, prestaňte ho používať.

Ak sa počas používania cítite neprijemne, okamžite prestaňte zariadenie používať.

Počas používania udržiajte ohrievanú oblasť hladkú.

Zariadenie vždy vypnite a batérie odpojte, ak sa nepoužíva alebo nie je pod dohľadom.

Pri čistení vyhrievaných odevov vložte kábel do vrečka alebo ho zaviažte, aby sa nezmotal s iným oblečením a nepoškodil sa.

Pred ďalším používaním vyhrievané odevy úplne vysušte. Výrobky neblechujte, nečistite


chemicky ani nežehlite.

Výrobky nekrúťte, pretože by mohlo dôjsť k poškodeniu vykurovacieho prvku vo vnútri.

VYHRIEVANÉ RUKAVICE

Postup použitia:

1. Pripojenie: Opatrne pripojte batérie k rukavičiam.
2. Zapnutie/vypnutie: Dlhé stlačenie tlačidla na rukavičiach zapne/vypne zariadenie.

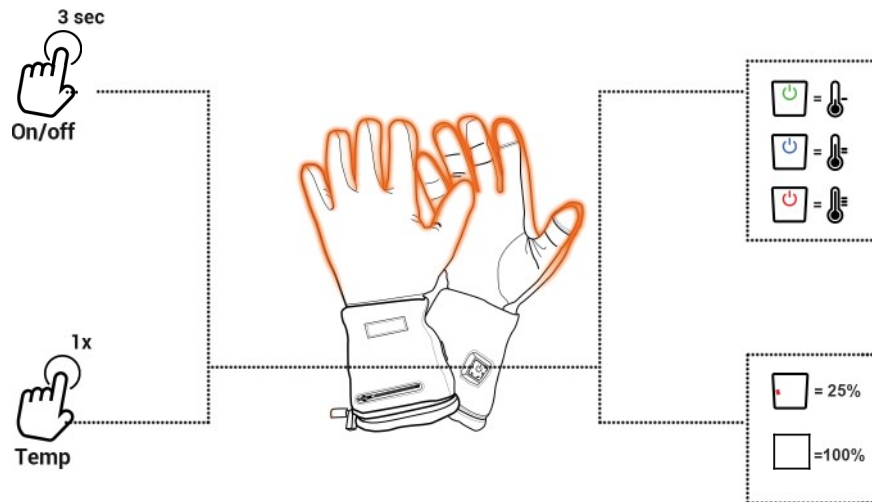


3. Zmena úrovne ohrevu: Krátkym stlačením tlačidla raz zmeníte teplotu. Vysoká úroveň – červená, stredná úroveň – modrá, nízka úroveň – zelená
4. Skontrolujte zostávajúcu kapacitu batérie: 4 malé kontrolky na tlačidle indikujú zostávajúcu kapacitu batérie.
Jedno svetlo – 25 %, dve svetlá – 50 %, tri svetlá – 75 %, štyri svetlá – 100 %.

Nabíjanie batérií:

1. Pripojenie: Opatrne pripojte batérie k nabíjačke.
2. Stav nabíjania: Skontrolujte kontrolku na nabíjačke. Keď sú batérie úplne nabité, kontrolka na nabíjačke zmení farbu z červenej na zelenú.
3. Doba nabíjania: Doba nabíjania vybitých batérií je zvyčajne 4–6 hodín.

VYHRIEVANÉ PÁNSKE PÁNSKE PÁNSKE PÁNSKE PÁNSKE PÁNSKE PÁ

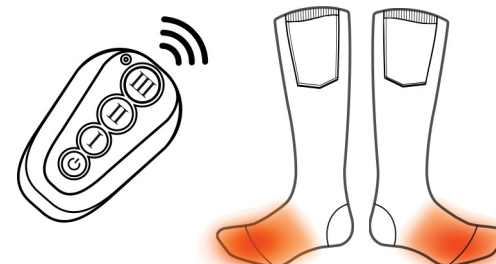


Kroky obsluhy:

Ručné ovládanie:

1. Pripojenie: Opatrne pripojte powerbanku k ponožkám.
2. Zapnutie/vypnutie: Dlhé stlačenie tlačidla na powerbanke zapne/vypne zariadenie.
3. Zmena úrovne ohrevu: Krátkym stlačením tlačidla na powerbanke raz zmeníte teplotu. Vysoká úroveň – červená, stredná úroveň – modrá, nízka úroveň – zelená
4. Kontrola zostávajúcej kapacity batérie: 4 malé kontrolky na powerbanke indikujú zostávajúcu kapacitu batérie.
Jedno svetlo – 25 %, dve svetlá – 50 %, tri svetlá – 75 %, štyri svetlá – 100 %.

Ovládanie diaľkovým ovládačom:


1. Párovanie: Stlačte a podržte tlačidlo na powerbanke po dobu 7 sekúnd. Keď kontrolka bliká, stlačte ľubovoľné tlačidlo na diaľkovom ovládači, aby ste dokončili párovanie.
2. Zapnutie/vypnutie, zmena úrovne ohrevu: Stlačte príslušné tlačidlo na diaľkovom ovládači.

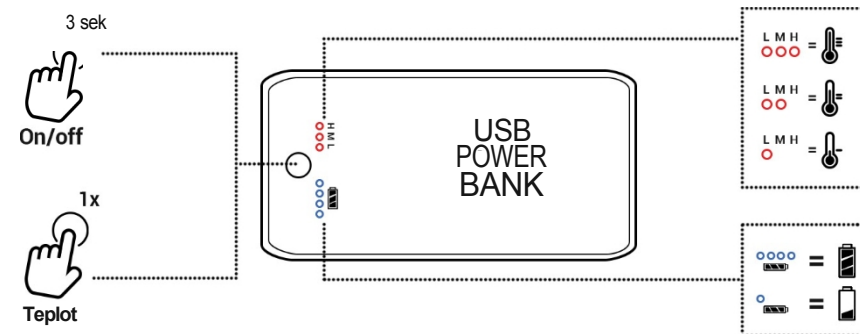

NOTICE

Pred odoslaním spárujeme každý diaľkový ovládač s powerbankou, aby ste ho mohli ihneď používať.

VYHRIEVANÉ PÁNSKE PONOŽKY

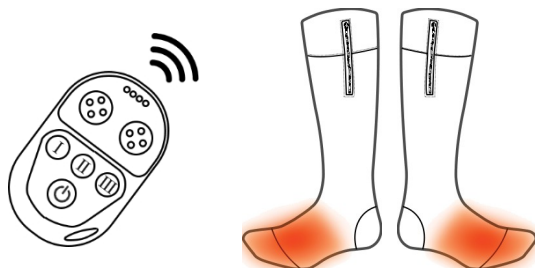

Postup obsluhy:

Ručné ovládanie:

Pripojenie: Opatrne pripojte powerbanku k ponožkám.

Zapnutie/vypnutie: Dlhým stlačením tlačidla na powerbanke zapnete/vypnete.

Zmena úrovne ohrevu: Krátkym stlačením tlačidla na powerbanke raz zmeníte teplotu.

Vysoká úroveň – červená, stredná úroveň – modrá, nízka úroveň – zelená


Skontrolujte zostávajúcu kapacitu batérie: 4 malé kontrolky na powerbanke indikujú zostávajúcu kapacitu výkon batérie.

Jedno svetlo – 25 %, dve svetlá – 50 %, tri svetlá – 75 %, štyri svetlá – 100 %

Ovládanie diaľkovým ovládačom:

Párovanie: Stlačte a podržte tlačidlo na powerbanke po dobu 7 sekúnd. Keď kontrolka bliká, stlačte tlačidlo „I“ na diaľkovom ovládači, aby ste dokončili párovanie ľavej strany, a stlačte tlačidlo „II“ na diaľkovom ovládači, aby ste dokončili párovanie pravej strany.

Zapnutie/vypnutie, zmena úrovne ohrevu: Stlačte príslušné tlačidlo na diaľkovom ovládači.

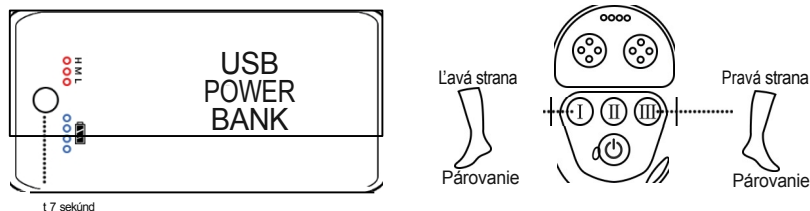


Zapnutie/vypnutie

VYHRIEVANÉ PÁNSKE PONOŽKY

UPOZORNENIE

Pred odoslaním spárujeme každý diaľkový ovládač s powerbankou, aby ste ho mohli ihneď používať.

Predstavenie diaľkového ovládača:

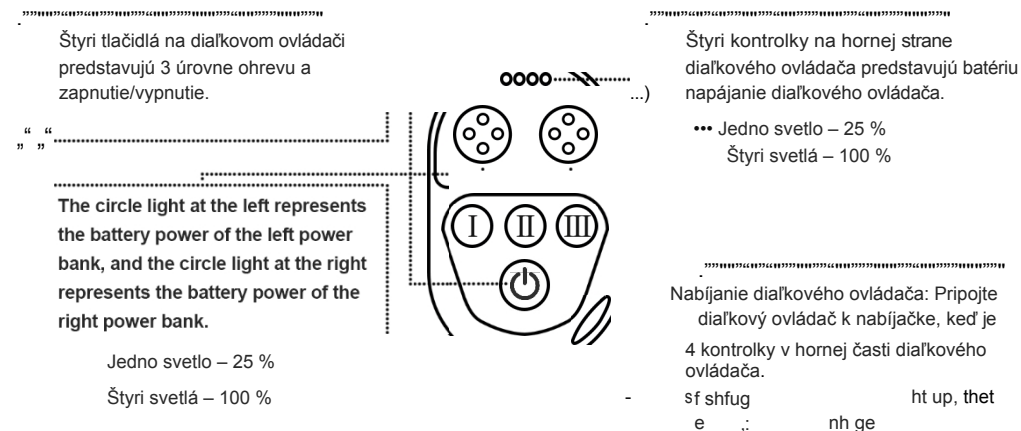


Nabíjanie powerbanky:

Pripojenie: Opatrne pripojte powerbanku k nabíjačke.

Stav nabíjania: Skontrolujte kontrolky na powerbanke. Keď je powerbanka úplne nabitá, kontrolky prestanú blikat' a všetky svetia.

Doba nabíjania: Doba nabíjania prázdnej powerbanky je zvyčajne 4–6 hodín.

VYHRIEVANÉ PÁNSKE PONOŽKY

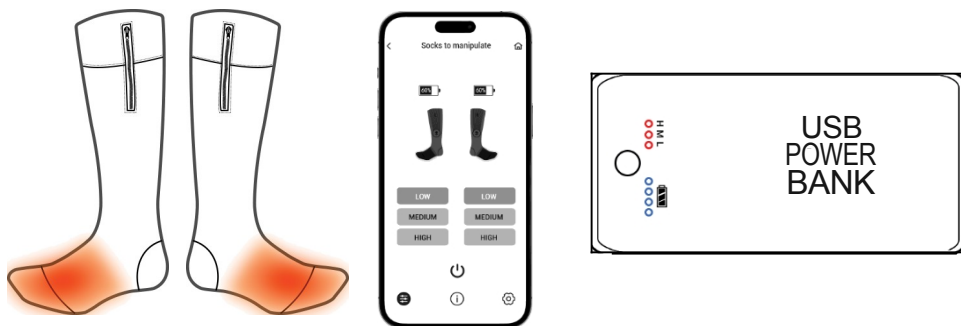

Postup použitia:

Obsluha podľa návodu:

1. Pripojenie: Opatrne pripojte powerbanku k ponožkám.
2. Zapnutie/vypnutie: Dlhým stlačením tlačidla na powerbanke zapnete/vypnete zariadenie.
3. Zmena úrovne ohrevu: Krátkym stlačením tlačidla na powerbanke raz zmeníte teplotu.
Vysoká úroveň – červená, stredná úroveň – žltá, nízka úroveň – modrá
4. Kontrola zostávajúcej kapacity batérie: 4 malé kontrolky na powerbanke indikujú zostávajúcu kapacitu batérie.
Jedno svetlo – 25 %, dve svetlá – 50 %, tri svetlá – 75 %, štyri svetlá – 100 %.

VYHRIEVANÉ PÁNSKE PONOŽKY

S .. .

1. Stiahnite si aplikáciu

„Otvorte App Store (iPhone) alebo Play Store (telefón s Androidom) v závislosti od vášho zariadenia. „Vyhľadajte „KCFIR“ a stiahnite si aplikáciu.“



Vyhľadajte „KCFIR“

Stiahnite si aplikáciu

Keď je powerbanka v pohotovostnom režime, môžete zmeniť úroveň ohrevu a zapnúť/vypnúť zariadenie v rozhraní aplikácie APP-SOCKS.



Nabíjanie powerbanky:

1. Pripojenie: Opatrne pripojte powerbanku k nabíjačke.
2. Stav nabíjania: Skontrolujte kontrolky na powerbanke. Keď je powerbanka úplne nabitá, kontrolky prestanú blikať a všetky svietia.
3. Doba nabíjania: Doba nabíjania prázdnej powerbanky je zvyčajne 4–6 hodín.


VYHRIEVANÉ VLOŽKY

Kroky obsluhy:

Obsluha podľa návodu:

1. Zapnutie/vypnutie: Dlhé stlačenie tlačidla na päte vložky zapne/vypne zariadenie.

Zmena úrovne ohrevu: Krátkym stlačením tlačidla na päte vložky môžete zmeniť teplotu.
Vysoká úroveň – červená, stredná úroveň – modrá, nízka úroveň – zelená

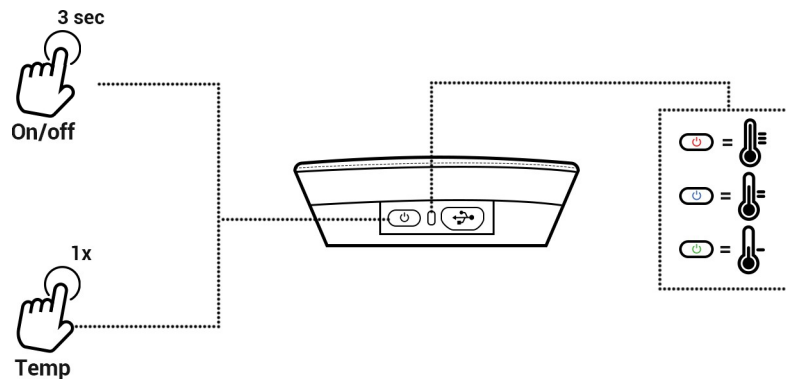

Ovládanie diaľkovým ovládačom:

1. Párovanie: Dlhú stlačte tlačidlo na päte vložky po dobu 7 sekúnd. Keď kontrolka bliká, stlačte ľubovoľné tlačidlo na diaľkovom ovládači, aby ste dokončili párovanie.
2. Zapnutie/vypnutie, zmena úrovne ohrevu: Stlačte príslušné tlačidlo na diaľkovom ovládači.


NOTICE

Pred odoslaním spárujeme každý diaľkový ovládač s powerbankou, aby ste ho mohli ihneď používať.

Nabíjanie vložiek:

1. Pripojenie: Opatrne pripojte vložky do nabíjačky.
2. Stav nabíjania: Skontrolujte kontrolku na nabíjačke. Keď sú vložky úplne nabité, kontrolka na nabíjačke zmení farbu z červenej na zelenú.
3. Doba nabíjania: Doba nabíjania vložiek je zvyčajne 4–6 hodín.

VYHRIEVANÉ STELKY

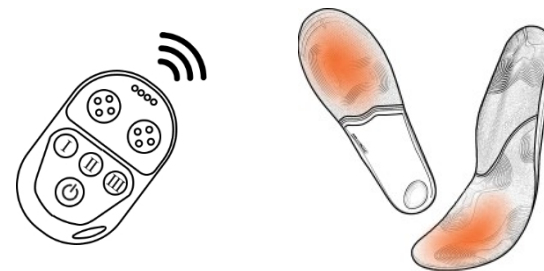

Kroky obsluhy:

Obsluha podľa návodu:

1. Zapnutie/vypnutie: Dlhé stlačenie tlačidla vo vnútornej strednej časti vložiek slúži na zapnutie/vypnutie.
2. Zmena úrovne ohrevu: Krátkym stlačením tlačidla vo vnútornej strednej časti stielok môžete zmeniť teplotu.
Vysoká úroveň – červená, stredná úroveň – modrá, nízka úroveň – zelená

Ovládanie diaľkovým ovládačom:

1. Párovanie: Stlačte a podržte tlačidlo vo vnútornej strednej časti stielky po dobu 7 sekúnd. Keď kontrolka bliká, stlačte tlačidlo „I“ na diaľkovom ovládači, aby ste dokončili párovanie ľavej strany, a stlačte tlačidlo „III“ na diaľkovom ovládači, aby ste dokončili párovanie pravej strany.
2. Zapnutie/vypnutie, zmena úrovne ohrevu: Stlačte príslušné tlačidlo na diaľkovom ovládači.


NOTICE

Pred odoslaním spárujeme každý diaľkový ovládač so stielkami, aby ste ho mohli používať ihneď.

Nabíjanie vložiek:

1. Pripojenie: Opatrne pripojte vložky k nabíjačke.
2. Stav nabíjania: Skontrolujte kontrolku na nabíjačke. Keď sú vložky úplne nabité, kontrolka na nabíjačke zmení farbu z červenej na zelenú.
3. Doba nabíjania: Doba nabíjania vložiek je zvyčajne 4–6 hodín.

VYHRIEVANÉ VLOŽKY

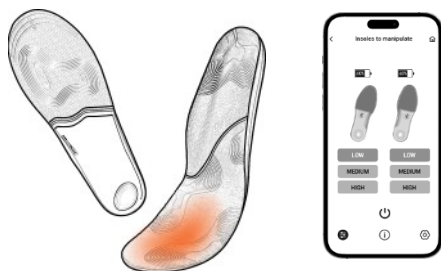

Kroky obsluhy:

Ovládanie pomocou manuálu:


1. Zapnutie/vypnutie: Dlhým stlačením tlačidla vo vnútornej strednej časti vložiek zapnete/vypnete zariadenie.
2. Zmena úrovne ohrevu: Krátkym stlačením tlačidla vo vnútornej strednej časti vložiek môžete zmeniť teplotu.
Vysoká úroveň – červená, stredná úroveň – žltá, nízka úroveň – modrá

Operate by APP:
Please refer to page 07.

Nabíjanie powerbanky:

1. Pripojenie: Opatrne pripojte vložky k nabíjačke.
2. Stav nabíjania: Skontrolujte LED kontrolky vo vnútornej strednej časti vložiek. Ak bliká červená kontrolka, znamená to, že kapacita batérie je 0–33 %. Ak bliká žltá kontrolka, znamená to, že kapacita batérie je 34–66 %. Ak bliká modrá kontrolka, znamená to, že kapacita batérie je 67–99 %.
Keď svetlo prestane blikať a modré svetlo svieti, znamená to, že vložky sú úplne nabité.
3. Doba nabíjania: Doba nabíjania vložiek je zvyčajne 4–6 hodín.


VYHRIEVANÉ STELKY

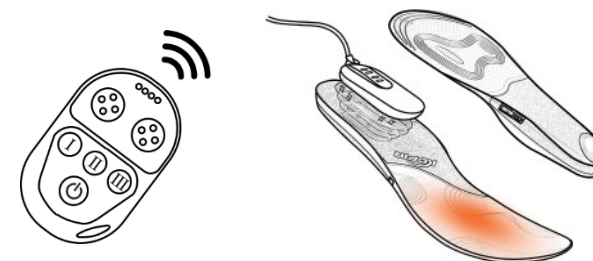

Kroky obsluhy:

Obsluha podľa návodu:

1. Zapnutie/vypnutie: Dlhým stlačením tlačidla vo vnútornej strednej časti vložiek zapnete/vypnete zariadenie.
2. Zmena úrovne ohrevu: Krátkym stlačením tlačidla vo vnútornej strednej časti vložiek môžete zmeniť teplotu.
Vysoká úroveň – červená, stredná úroveň – modrá, nízka úroveň – zelená

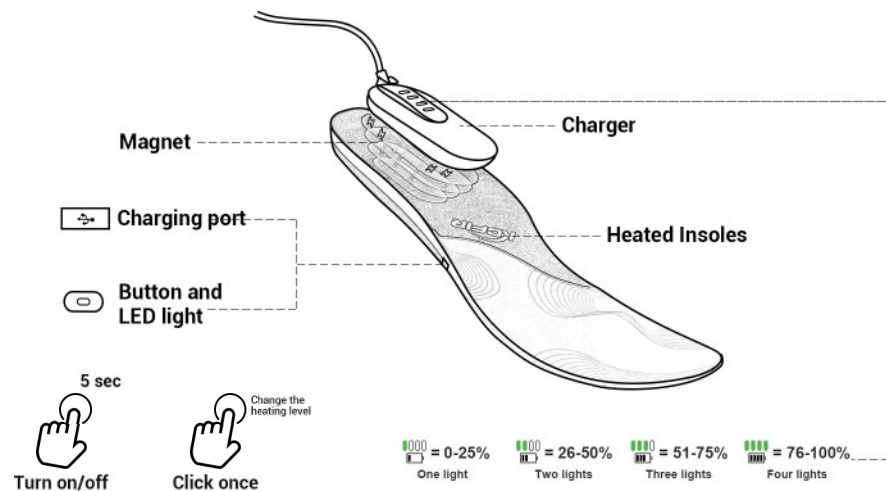

VYHRIEVANÉ VLOŽKY

Ovládanie diaľkovým ovládačom:

1. Párovanie: Stlačte a podržte tlačidlo vo vnútornej strednej časti stielky po dobu 7 sekúnd. Keď kontrolka začne blikať, stlačte tlačidlo „I“ na diaľkovom ovládači, aby ste dokončili párovanie ľavej strany, a stlačte tlačidlo „III“ na diaľkovom ovládači, aby ste dokončili párovanie pravej strany.
2. Zapnutie/vypnutie, zmena úrovne ohrevu: Stlačte príslušné tlačidlo na diaľkovom ovládači.

⚠ NOTICE

Pred odoslaním spárujeme každé diaľkové ovládanie s powerbankou, aby ste ho mohli ihneď používať.

Nabíjanie vložiek:

Bezdrôtové nabíjanie:


1. Bezdrôtová nabíjačka môže nabíjať stielky aj diaľkové ovládanie súčasne.
2. Bezdrôtové nabíjacie dosky s LED kontrolkami umiestnite na päty vložiek. Keď kontrolky na nabíjacej doske blikajú, znamená to, že vložky prešli do stavu nabíjania.
3. Diaľkový ovládač umiestnite na inú nabíjacie dosku bez LED kontroliek. Keď kontrolky na diaľkovom blikajú, znamená to, že diaľkový ovládač prešiel do stavu nabíjania.
4. Keď LED kontrolky prestanú blikať a všetky svietia, znamená to, že vložky a diaľkový ovládač sú úplne nabité.

Alternatívna metóda nabíjania:

Vložky do topánok je možné nabíjať pomocou nabíjačky 5V TYPE-C.

1. Pripojenie: Vložky opatrne pripojte k nabíjačke.
2. Stav nabíjania: Skontrolujte LED kontrolky vo vnútornej strednej časti vložiek. Ak bliká červená kontrolka, znamená to, že kapacita batérie je 0–33 %. Ak bliká modrá kontrolka, znamená to, že kapacita batérie je 34–66 %. Ak bliká zelená kontrolka, znamená to, že kapacita batérie je 67–99 %. Keď svetlo prestane blikať a svieti zelené svetlo, znamená to, že vložky sú úplne nabité.
3. Doba nabíjania: Doba nabíjania vložiek je zvyčajne 4–6 hodín.

VYHRIEVANÉ STELKY

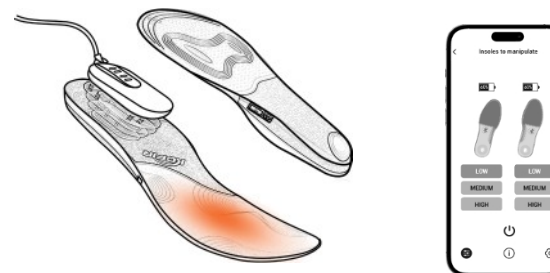

Kroky obsluhy:

Obsluha pomocou manuálu:

1. Zapnutie/vypnutie: Dlhým stlačením tlačidla vo vnútornej strednej časti vložiek zapnete/vypnete zariadenie.
2. Zmena úrovne ohrevu: Krátkym stlačením tlačidla vo vnútornej strednej časti vložiek môžete zmeniť teplotu.
Vysoká úroveň – červená, stredná úroveň – žltá, nízka úroveň – modrá

Operate by APP:
Please refer to page 07.


Nabíjanie vložiek:

Bezdrôtové nabíjanie:

1. Bezdrôtové nabíjacie dosky s LED kontrolkami umiestnite na päty vložiek. Keď kontrolky na nabíjacej doske blikajú, znamená to, že vložky sa nabíjajú.
2. Keď LED kontrolky prestanú blikať a všetky svietia, znamená to, že vložky sú úplne nabité.

Alternative Charging Method:
Please refer to page 12.

VYHRIEVANÉ VLOŽKY

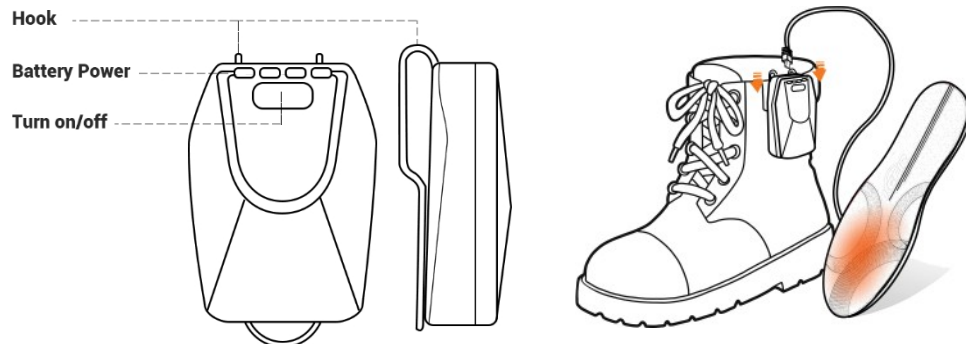

Inštalácia batérií:

1. Štyri kontrolky na batérii indikujú stav nabitia batérie.
2. Pripojte batérie k vložkám.
3. Zavesíte batérie na topánky.

Kroky obsluhy:

Ovládanie pomocou manuálu:


1. Zapnutie/vypnutie: Dlhým stlačením tlačidla na batériách zapnete/vypnete.
2. Zmena úrovne ohrevu: Krátkym stlačením tlačidla na batériách raz zmeníte teplotu. Vysoká úroveň – červená, stredná úroveň – žltá, nízka úroveň – modrá

Operate by APP:
Please refer to page 07.

Nabíjanie batérií:

1. Pripojenie: Opatrne pripojte batérie k nabíjačke.
2. Stav nabíjania: Skontrolujte kontrolku na nabíjačke. Keď sú batérie úplne nabité, kontrolka na nabíjačke zmení farbu z červenej na zelenú.
3. Doba nabíjania: Doba nabíjania vložiek je zvyčajne 4–6 hodín.

VYKURENÉ OBLEČENIE

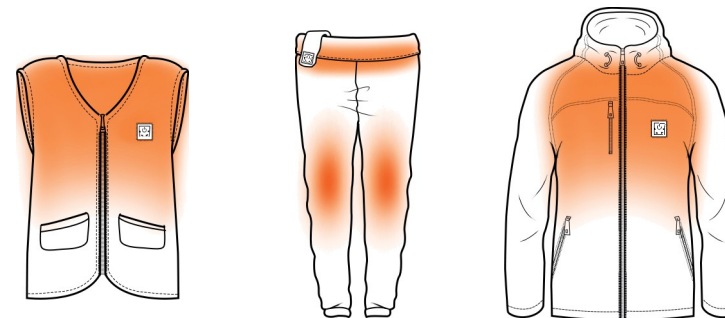

Kroky obsluhy:

Obsluha podľa návodu:

1. Pripojenie: Opatrne pripojte batériu k odevu.
2. Zapnutie/vypnutie: Dlhým stlačením tlačidla na odevu zapnete/vypnete zariadenie.




3. Zmena úrovne ohrevu: Krátkym stlačením tlačidla raz zmeníte teplotu. Vysoká úroveň – červená, stredná úroveň – modrá, nízka úroveň – zelená
4. Kontrola zostávajúcej kapacity batérie: 4 malé kontrolky na tlačidle indikujú zostávajúcu kapacitu batérie. Jedno svetlo – 25 %, dve svetlá – 50 %, tri svetlá – 75 %, štyri svetlá – 100 %.

Nabíjanie batérie:

1. Pripojte: Opatrne pripojte batériu k nabíjačke.
2. Stav nabíjania: Skontrolujte kontrolku na nabíjačke. Keď sú batérie úplne nabité, kontrolka na nabíjačke zmení farbu z červenej na zelenú.
3. Doba nabíjania: Doba nabíjania vybitých batérií je zvyčajne 4–6 hodín.

VYKURENÉ VNÚTORNÉ PREDMETY

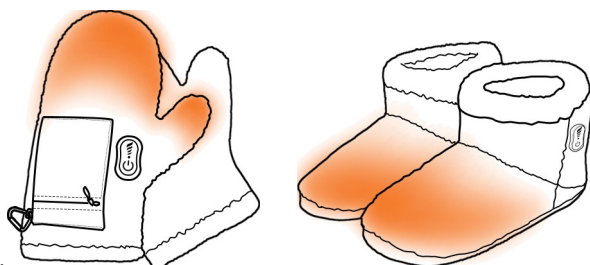

Kroky obsluhy:

Prevádzka podľa návodu:

Pripojenie: Opatrne pripojte batérie k rukaviciam/topánkam.

Zapnutie/vypnutie: Dlhé stlačenie tlačidla na rukaviciach/topánkach zapne/vypne zariadenie.

Zmena úrovne ohrevu: Krátkym stlačením tlačidla raz zmeníte teplotu.




High Level - Red Med Level - Blue Low Level - Green

Skontrolujte zostávajúcu kapacitu batérie: 4 malé kontrolky na tlačidle indikujú zostávajúcu kapacitu batérie.




Zapnutie/vypnutie svetiel: Stlačte raz ikonu bodky na tlačidle, aby ste zapli/vypili LED displej.



Nabíjanie batérie:

1. Pripojenie: Opatrne pripojte batérie k nabíjačke.
2. Stav nabíjania: Skontrolujte kontrolku na nabíjačke. Keď sú batérie úplne nabité, kontrolka na nabíjačke zmení farbu z červenej na zelenú.
3. Doba nabíjania: Doba nabíjania vybitých batérií je zvyčajne 4–5 hodín.

5V VYKUROVANÉ VNÚTORNÉ PREDMETY

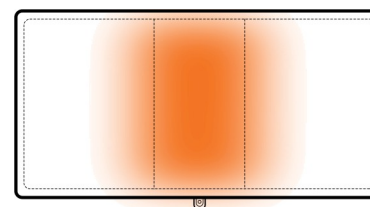

Postup:

1. Pripojenie: Opatrne pripojte powerbanku k deke/vankúšu.
2. Zapnutie/vypnutie: Dlhým stlačením tlačidla na deke/vankúši zapnete/vypnete zariadenie.
3. Zmena úrovne ohrevu: Krátkym stlačením tlačidla raz zmeníte teplotu. Vysoká úroveň – červená, stredná úroveň – modrá, nízka úroveň – zelená
4. Skontrolujte zostávajúcu kapacitu batérie: 4 malé kontrolky na powerbanke indikujú zostávajúcu kapacitu batérie.
Jedno svetlo – 25 %, dve svetlá – 50 %, tri svetlá – 75 %, štyri svetlá – 100 %.


Nabíjanie powerbanky:

Pripojenie: Opatrne pripojte powerbanku k nabíjačke.

Stav nabíjania: Skontrolujte kontrolku na powerbanke. Keď je powerbanka úplne nabitá, kontrolky prestanú blikať a všetky svietia.

Doba nabíjania: Doba nabíjania prázdnej powerbanky je zvyčajne 3–4 hodiny.

VYHRIEVANÉ PRÍSLUŠENSTVO

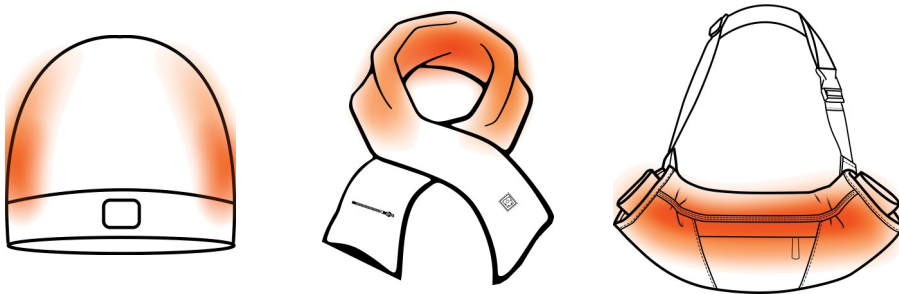


Postup použitia:

1. Pripojenie: Opatrne pripojte batériu k šatke/rukavici.
2. Zapnutie/vypnutie: Dlhým stlačením tlačidla na čiapke/šatke/manžete zapnete/vypnete zariadenie.
3. Zmena úrovne ohrevu: Krátkym stlačením tlačidla raz zmeníte teplotu. Vysoká úroveň – červená, stredná úroveň – modrá, nízka úroveň – zelená
4. Skontrolujte zostávajúcu kapacitu batérie: 4 malé kontrolky na tlačidle indikujú zostávajúcu kapacitu batérie.
Jedno svetlo – 25 %, dve svetlá – 50 %, tri svetlá – 75 %, štyri svetlá – 100 %.

Nabíjanie batérií:


1. Pripojenie: Opatrne pripojte batériu k nabíjačke.
2. Stav nabíjania: Skontrolujte kontrolku na nabíjačke. Keď je batéria úplne nabitá, kontrolka na nabíjačke zmení farbu z červenej na zelenú.
3. Doba nabíjania: Doba nabíjania vybitých batérií je zvyčajne 3–4 hodiny.

VYHRIEVANÁ MASÁŽNA PODLOŽKA

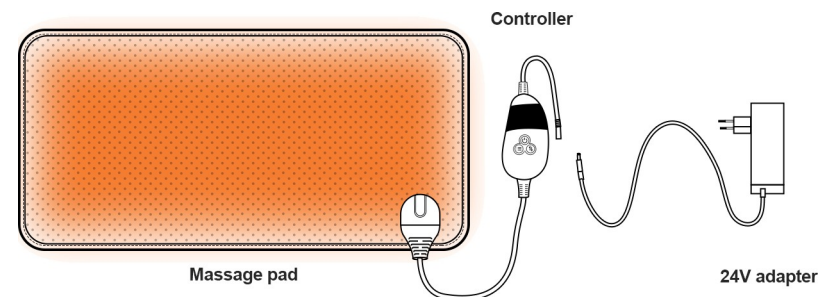

Postup:

1. Pripojte ovládač k pripojovaciemu portu masážnej podložky.
2. Druhý koniec ovládača pripojte k 24 V adaptéru.
3. Pripojte 24 V adaptér do zásuvky.
4. Zapnutie/vypnutie masážnej podložky: stlačte raz tlačidlo Zapnúť/vypnúť.
5. Výber režimu: stlačte raz tlačidlo Menu.
6. Zmena nastavenia úrovne ohrevu/masáže/časovača: stlačte raz tlačidlo so šípkou.
7. Ak chcete zrušiť funkciu ohrevu/masáže/časovača: stlačte tlačidlo so šípkou, kým sa ikona LED nezhasne.

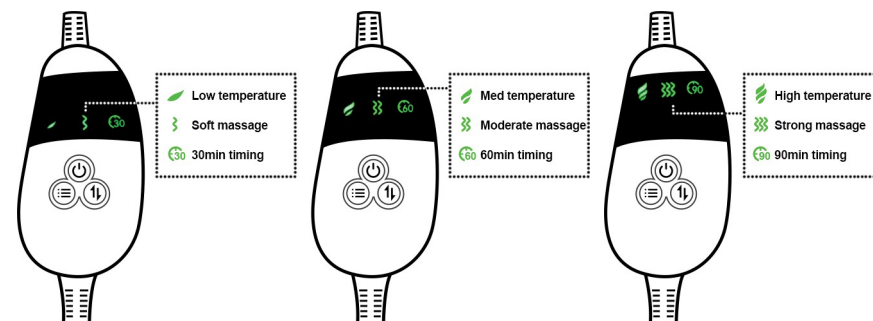

24V VYHRIEVANÁ MASÁŽNA PODLOŽKA


FUNKCIA AUTOMATICKÉHO VYPNUTIA:

Masážna podložka 24 V má funkciu časovania, postupujte podľa krokov na nastavenie časovania masážnej podložky.

Zapnite vyhrievanú podložku.

Stlačte tlačidlo Menu, aby ste vybrali funkciu časovača.

Stlačte tlačidlo so šípkou, aby ste nastavili čas, 30 min/60 min/90 min.

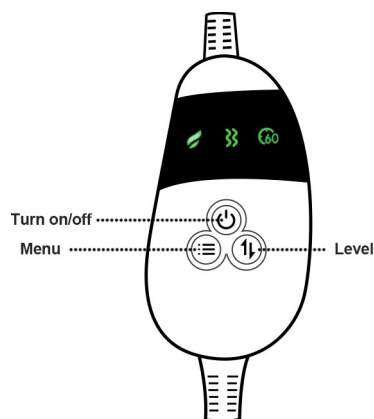

UPOZORNENIE

Na výber sú tri režimy pre vyhrievanie, masáž a časovač. Úroveň vyhrievania/masáže a čas môžete nastaviť podľa svetla zobrazeného na obrazovke.

*Ďakujeme za
trpezlivosť pri čítaní nášho návodu na
použitie!*

Ak máte akékoľvek otázky a nenašli ste odpoveď
v príručke, kontaktujte náš zákaznícky e-mail: sales@kcfir.com