


BEHEIZTE BEKLEIDUNG

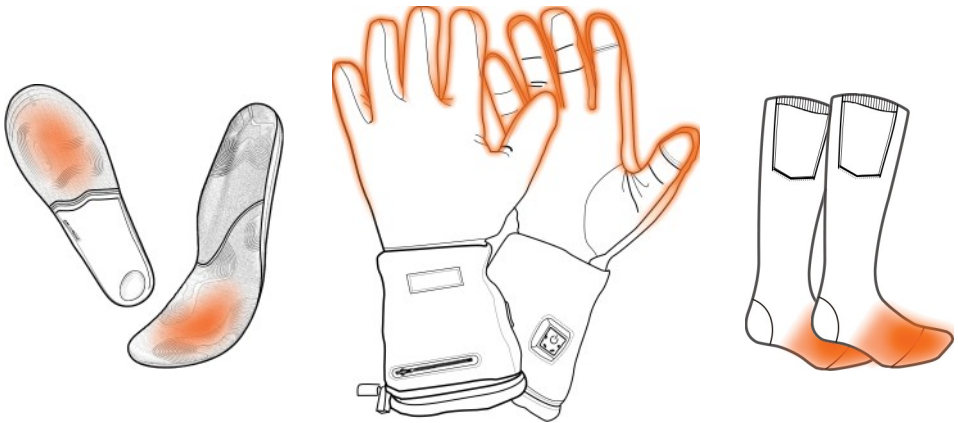

Wir freuen uns, dass Sie sich für den Kauf unserer beheizbaren Kleidung entschieden haben, die mit wiederaufladbaren Lithium-Batterien betrieben wird.

Wir hoffen, dass unsere fortschrittliche Wärmetechnologie Ihnen während stundenlanger Aktivitäten im kalten Winter angenehme Wärme spendet.

Um die Langlebigkeit und die richtige Verwendung dieses Produkts zu gewährleisten, beachten Sie bitte diese Bedienungsanleitung.

Inhalt

01	SICHERHEITSHINWEISE	
02	BEHEIZTE HANDSCHUHE	
03	BEHEIZTE SOCKEN	
	KC-BS001 RC-SOCKEN	03
	KC-BS003 NRC-SOCKEN KC-	04-05
	BS003 APP-SOCKEN	06
04	BEHEIZTE EINLEGESOHLE	
	KC-BI006 RC-EINLAGEN	08
	KC-BI008 NRC-EINLAGEN KC-	09
	BI008 APP-EINLAGEN	10
	KC-BI008 DRAHTLOSES LADEGERÄT + NRC-EINLAGEN	11-12
	KC-BI008 DRAHTLOSES LADEGERÄT + APP-EINLAGEN	13
	KC-BI009 AUFHÄNGBARE BATTERIE-EINLAGEN	14
05	BEHEIZTE KLEIDUNG	
06	BEHEIZTE INNENARTIKEL	
	BEHEIZTE HANDSCHUHE UND SCHUHE	16
	BEHEIZTE DECKE UND KISSEN	17
07	BEHEIZTE ACCESSOIRES	
08	24-V-BEHEIZTES MASSAGE-PAD	

SICHERHEITSHINWEISE

WICHTIG

Bitte lesen Sie vor dem ersten Gebrauch alle Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen sorgfältig durch.

WARNHINWEISE UND VORSICHTSMAßNAHMEN:

Seien Sie bei der Verwendung der beheizbaren Bekleidungsprodukte vorsichtig und verwenden Sie diese nicht unter dem Einfluss von Drogen, Alkohol oder bei Müdigkeit.

Die beheizbaren Kleidungsstücke dürfen nicht verwendet werden von:

- Kinder unter 6 Jahren und Personen mit kognitiven Beeinträchtigungen dürfen das Gerät nicht benutzen.
- Personen, die empfindlich oder unempfindlich gegenüber Hitze sind, eine schlechte Durchblutung haben oder an körperlichen Erkrankungen leiden.

Ziehen Sie nicht am Kabel der beheizten Kleidungsstücke. Wenn das Kabel beschädigt ist, stellen Sie die Verwendung bitte ein.

Wenn Sie während der Verwendung Unbehagen verspüren, stellen Sie die Verwendung

bitte sofort ein. Halten Sie den Heizbereich während der Verwendung glatt.

Schalten Sie das Gerät immer aus und trennen Sie die Batterien, wenn es nicht verwendet wird oder nicht beaufsichtigt wird.

Bei der Reinigung von beheizbaren Kleidungsstücken stecken Sie bitte das Kabel in die Tasche oder binden Sie es zusammen, um zu vermeiden, dass es sich mit anderen Kleidungsstücken verheddert und beschädigt wird.

Trocknen Sie die beheizbaren Kleidungsstücke vollständig, bevor Sie sie wieder verwenden. Die


Produkte dürfen nicht gebleicht, chemisch gereinigt oder gebügelt werden.

Verdrehen Sie die Produkte nicht, da dies das Heizelement im Inneren beschädigen kann.

BEHEIZTE HANDSCHUHE

Bedienungsschritte:

1. Anschließen: Schließen Sie die Batterien vorsichtig an die Handschuhe an.
2. Ein-/Ausschalten: Drücken Sie lange auf den Knopf an den Handschuhen, um sie ein- oder auszuschalten.

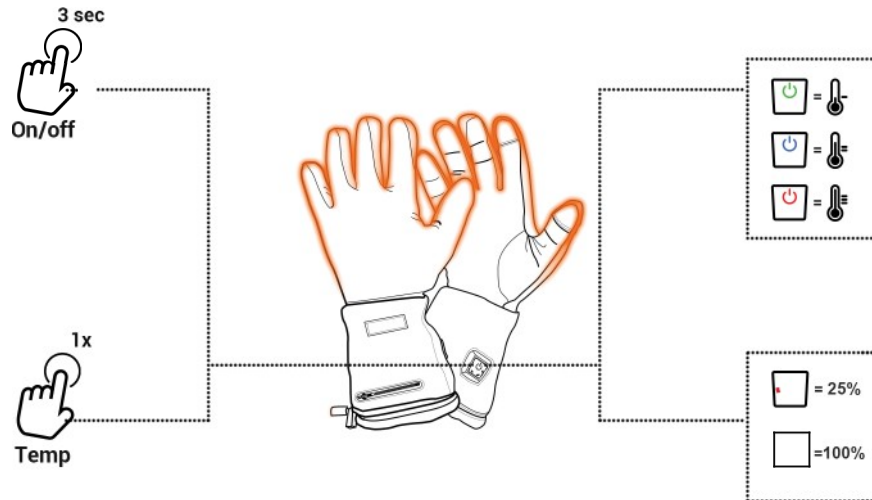


3. Ändern Sie die Heizstufe: Drücken Sie einmal kurz auf die Taste, um die Temperatur zu ändern. Hohe Stufe – rot, mittlere Stufe – blau, niedrige Stufe – grün
4. Überprüfen Sie den verbleibenden Batteriestand: Die 4 kleinen Lichter auf der Taste zeigen den verbleibenden Batteriestand an.
Eine Leuchte – 25 %, zwei Leuchten – 50 %, drei Leuchten – 75 %, vier Leuchten – 100 %

Laden Sie die Batterien auf:

1. Anschließen: Schließen Sie die Batterien vorsichtig an das Ladegerät an.
2. Ladezustand: Überprüfen Sie die Anzeige am Ladegerät. Wenn die Akkus vollständig geladen sind, wechselt die Anzeige am Ladegerät von rot auf grün.
3. Ladezeit: Die Ladezeit eines leeren Akkus beträgt in der Regel 4 bis 6 Stunden.

BEHEIZTE SOCKEN

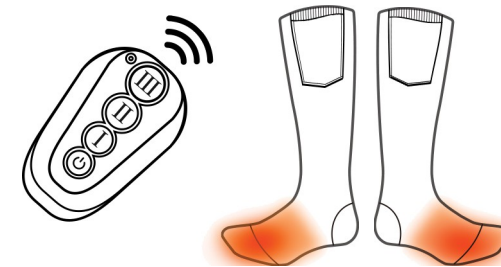


Bedienungsschritte:

Manuelle Bedienung:

1. Anschluss: Verbinden Sie die Powerbank vorsichtig mit den Socken.
2. Ein-/Ausschalten: Drücken Sie lange auf die Taste der Powerbank, um sie ein- oder auszuschalten.
3. Ändern der Heizstufe: Drücken Sie einmal kurz auf die Taste der Powerbank, um die Temperatur zu ändern. Hohe Stufe – Rot, mittlere Stufe – Blau, niedrige Stufe – Grün
4. Überprüfen der verbleibenden Akkuleistung: Die 4 kleinen Lichter auf der Powerbank zeigen die verbleibende Akkuleistung an.
Eine Leuchte – 25 %, zwei Leuchten – 50 %, drei Leuchten – 75 %, vier Leuchten – 100

Bedienung per Fernbedienung:


1. Koppeln: Halten Sie die Taste auf der Powerbank 7 Sekunden lang gedrückt. Wenn die Kontrollleuchte blinkt, drücken Sie eine beliebige Taste auf der Fernbedienung, um das Koppeln abzuschließen.
2. Ein-/Ausschalten, Heizstufe ändern: Drücken Sie die entsprechende Taste auf der Fernbedienung.

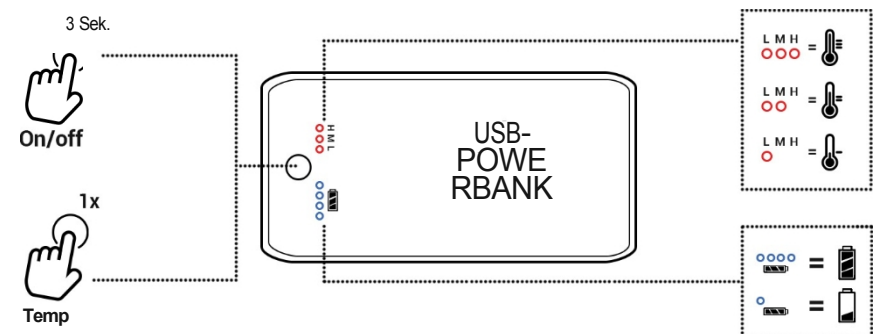

NOTICE

Wir koppeln jede Fernbedienung vor dem Versand mit der Powerbank, sodass Sie sie direkt verwenden können.

BEHEIZTE SOCKEN

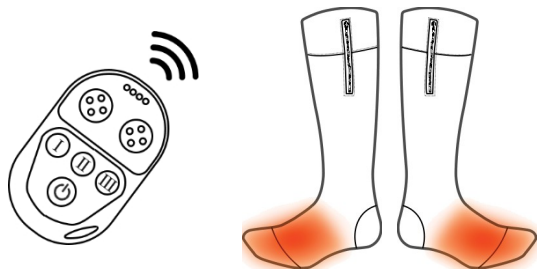


Bedienungsschritte:

Manuelle Bedienung:

- Anschluss: Schließen Sie die Powerbank vorsichtig an die Socken an.
- Ein-/Ausschalten: Drücken Sie lange auf die Taste an der Powerbank, um sie ein- oder auszuschalten.
- Ändern der Heizstufe: Drücken Sie einmal kurz auf die Taste der Powerbank, um die Temperatur.
- Hoher Ladezustand – Rot, mittlerer Ladezustand – Blau, niedriger Ladezustand – Grün
- Überprüfen Sie die verbleibende Akkuleistung: Die 4 kleinen Lichter auf der Powerbank zeigen die verbleibende Batterieleistung.
- Eine Leuchte – 25 %, zwei Leuchten – 50 %, drei Leuchten – 75 %, vier Leuchten – 100 %

Bedienung per Fernbedienung:

- Koppeln: Halten Sie die Taste auf der Powerbank 7 Sekunden lang gedrückt. Wenn die Anzeigeleuchte blinkt, drücken Sie die Taste „I“ auf der Fernbedienung, um die Kopplung der linken Seite abzuschließen, und drücken Sie die Taste „II“ auf der Fernbedienung, um die Kopplung der rechten Seite abzuschließen.
- Ein-/Ausschalten, Heizstufe ändern: Drücken Sie die entsprechende Taste auf der Fernbedienung.

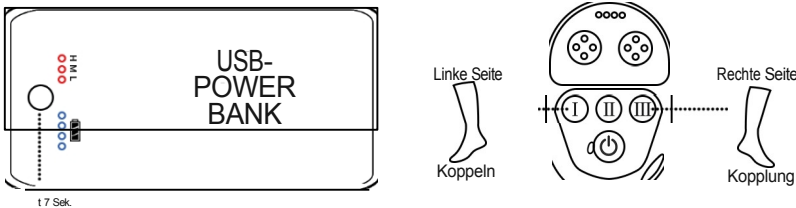

BEHEIZTE SOCKEN

HINWEIS

Wir koppeln jede Fernbedienung vor dem Versand mit der Powerbank, sodass Sie sie direkt verwenden können.

Vorstellung der Fernbedienung:

Die vier Tasten auf der Fernbedienung stehen für 3 Heizstufen und das Ein- und Ausschalten.

Die vier Lichter oben auf der Fernbedienung zeigen den Ladezustand des Akkus an Leistung der Fernbedienung an.

- Eine Leuchte – 25 % Vier Leuchten – 100 %

The circle light at the left represents the battery power of the left power bank, and the circle light at the right represents the battery power of the right power bank.

Eine Leuchte – 25 % Vier Leuchten – 100 %

Fernbedienung aufladen: Verbinden Sie die Fernbedienung an das Ladegerät an, wenn die 4 Lichter oben auf der Fernbedienung .


- sf shfug ht up, thet e

nh ge

Laden Sie die Powerbank auf:

- Anschließen: Schließen Sie die Powerbank vorsichtig an das Ladegerät an.
- Ladestatus: Überprüfen Sie die Leuchten an der Powerbank. Wenn die Powerbank vollständig aufgeladen ist, hören die Leuchten auf zu blinken und leuchten alle.
- Ladezeit: Die Ladezeit einer leeren Powerbank beträgt in der Regel 4 bis 6 Stunden.

BEHEIZTE SOCKEN

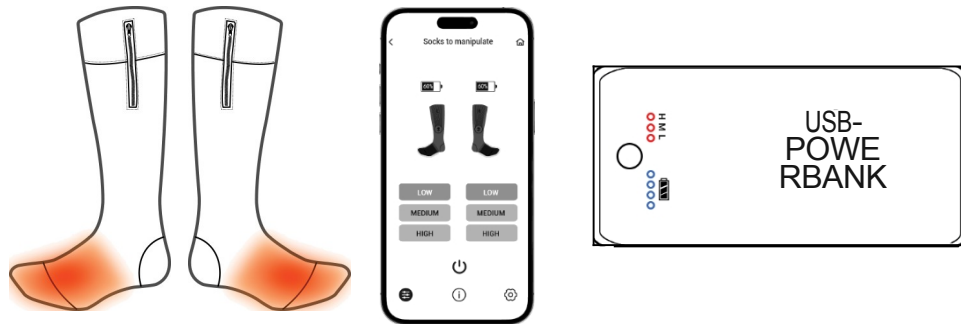

Bedienungsschritte:

Bedienung per Handbuch:

1. Anschluss: Schließen Sie die Powerbank vorsichtig an die Socken an.
2. Ein-/Ausschalten: Drücken Sie lange auf die Taste der Powerbank, um sie ein- oder auszuschalten.
3. Ändern der Heizstufe: Drücken Sie einmal kurz auf die Taste der Powerbank, um die Temperatur zu ändern.
Hohe Stufe – Rot, mittlere Stufe – Gelb, niedrige Stufe – Blau
4. Überprüfen der verbleibenden Akkuleistung: Die 4 kleinen Lichter auf der Powerbank zeigen die verbleibende Akkuleistung an.
Eine Leuchte – 25 %, zwei Leuchten – 50 %, drei Leuchten – 75 %, vier Leuchten – 100

BEHEIZTE SOCKEN


S

1. Laden Sie die App herunter

„Öffnen Sie je nach Gerät den App Store (iPhone) oder den Play Store (Android-Smartphone). Suchen Sie nach „KCFIR“ und laden Sie die App herunter.“



Suche nach „KCFIR“

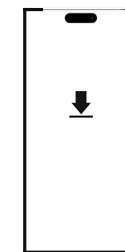

Laden Sie die App herunter

Wenn sich die Powerbank im Standby-Modus befindet, können Sie über die APP-SOCKS-Oberfläche die Heizstufe ändern und das Gerät ein- und ausschalten.



Powerbank aufladen:

1. Anschließen: Schließen Sie die Powerbank vorsichtig an das Ladegerät an.
2. Ladestatus: Überprüfen Sie die Leuchten an der Powerbank. Wenn die Powerbank vollständig aufgeladen ist, hören die Leuchten auf zu blinken und leuchten alle.
3. Ladezeit: Die Ladezeit einer leeren Powerbank beträgt in der Regel 4 bis 6 Stunden.

BEHEIZTE EINLAGEN



Bedienungsschritte:

Bedienung per Handbuch:

1. Ein-/Ausschalten: Drücken Sie lange auf die Taste an der Ferse der Einlegesohlen, um sie ein- oder auszuschalten.

Ändern der Heizstufe: Drücken Sie einmal kurz auf den Knopf an der Ferse der Einlegesohlen, um die Temperatur zu ändern.

Hohe Stufe – Rot, mittlere Stufe – Blau, niedrige Stufe – Grün

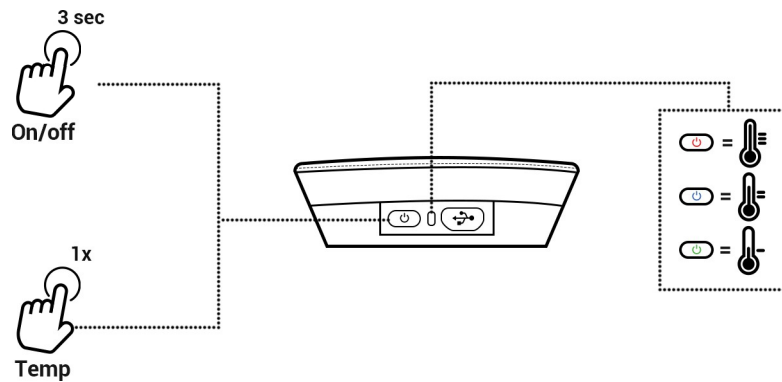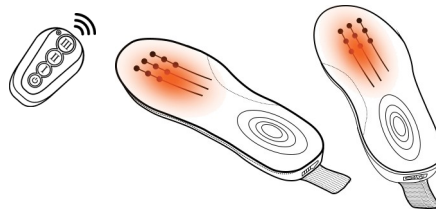

Bedienung per Fernbedienung:

1. Koppeln: Halten Sie die Taste an der Ferse der Einlegesohlen 7 Sekunden lang gedrückt. Wenn die Anzeileuchte blinkt, drücken Sie eine beliebige Taste auf der Fernbedienung, um das Koppeln abzuschließen.
2. Ein-/Ausschalten, Heizstufe ändern: Drücken Sie die entsprechende Taste auf der Fernbedienung.

NOTICE

Wir koppeln jede Fernbedienung vor dem Versand mit der Powerbank, sodass Sie sie direkt verwenden können.

Aufladen der Einlegesohlen:

1. Anschließen: Schließen Sie die Einlegesohlen vorsichtig an das Ladegerät an.
2. Ladezustand: Überprüfen Sie die Anzeige am Ladegerät. Wenn die Einlegesohlen vollständig aufgeladen sind, wechselt die Anzeige am Ladegerät von rot auf grün.
3. Ladezeit: Die Ladezeit der Einlegesohlen beträgt in der Regel 4 bis 6 Stunden.

BEHEIZTE EINLAGEN

Bedienungsschritte:

Bedienung per Handbuch:

1. Ein-/Ausschalten: Drücken Sie lange auf die Taste in der Mitte der Einlegesohlen, um das Gerät ein- oder auszuschalten.
2. Ändern der Heizstufe: Drücken Sie einmal kurz auf die Taste in der Mitte der Innensohlen, um die Temperatur zu ändern.
Hohe Stufe – Rot, mittlere Stufe – Blau, niedrige Stufe – Grün

Bedienung per Fernbedienung:

1. Koppeln: Halten Sie die Taste in der Mitte der Einlegesohlen 7 Sekunden lang gedrückt. Wenn die Anzeileuchte blinkt, drücken Sie die Taste „I“ auf der Fernbedienung, um die Kopplung der linken Seite abzuschließen, und drücken Sie die Taste „III“ auf der Fernbedienung, um die Kopplung der rechten Seite abzuschließen.
2. Ein-/Ausschalten, Heizstufe ändern: Drücken Sie die entsprechende Taste auf der Fernbedienung.

NOTICE

Wir koppeln jede Fernbedienung vor dem Versand mit den Einlegesohlen, sodass Sie sie direkt verwenden können.

Aufladen der Einlegesohlen:

1. Anschließen: Schließen Sie die Einlegesohlen vorsichtig an das Ladegerät an.
2. Ladezustand: Überprüfen Sie die Anzeige am Ladegerät. Wenn die Einlegesohlen vollständig aufgeladen sind, wechselt die Anzeige am Ladegerät von rot auf grün.
3. Ladezeit: Die Ladezeit der Einlegesohlen beträgt in der Regel 4 bis 6 Stunden.

BEHEIZTE EINLAGEN



Bedienungsschritte:

Bedienung per Handbuch:


1. Ein-/Ausschalten: Drücken Sie lange auf die Taste in der inneren Mitte der Einlegesohlen, um sie ein- oder auszuschalten.
2. Ändern der Heizstufe: Drücken Sie einmal kurz auf die Taste in der Mitte der Innensohlen, um die Temperatur zu ändern.
Hoher Ladezustand – Rot, mittlerer Ladezustand – Gelb, niedriger Ladezustand – Blau

Operate by APP:
Please refer to page 07.

Aufladen der Powerbank:

1. Anschließen: Schließen Sie die Einlegesohlen vorsichtig an das Ladegerät an.
2. Ladezustand: Überprüfen Sie die LED-Anzeigen in der Mitte der Innensohlen. Wenn die rote Anzeige blinkt, bedeutet dies, dass der Akkustand zwischen 0 und 33 % liegt. Wenn die gelbe Anzeige blinkt, bedeutet dies, dass der Akkustand zwischen 34 und 66 % liegt. Wenn die blaue Anzeige blinkt, bedeutet dies, dass der Akkustand zwischen 67 und 99 % liegt.
Wenn das Licht aufhört zu blinken und das blaue Licht leuchtet, sind die Einlegesohlen vollständig aufgeladen.
3. Ladezeit: Die Ladezeit der Einlegesohlen beträgt in der Regel 4 bis 6 Stunden.


BEHEIZTE EINLAGEN

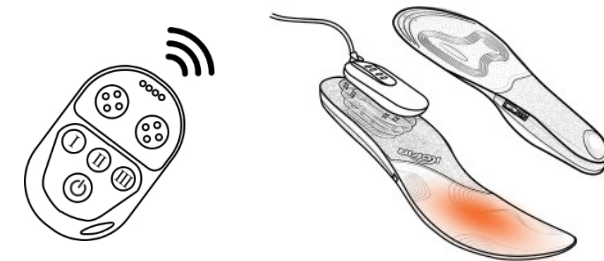

Bedienungsschritte:

Bedienung per Handbuch:

1. Ein-/Ausschalten: Drücken Sie lange auf die Taste in der inneren Mitte der Einlegesohlen, um sie ein- oder auszuschalten.
2. Ändern der Heizstufe: Drücken Sie einmal kurz auf die Taste in der Mitte der Innensohlen, um die Temperatur zu ändern.
Hohe Stufe – Rot, Mittlere Stufe – Blau, Niedrige Stufe – Grün

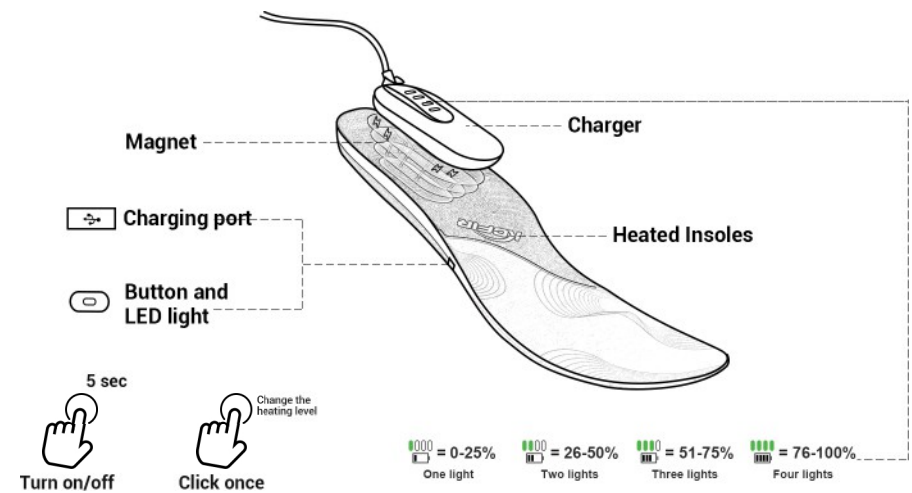

BEHEIZTE EINLAGEN

Bedienung per Fernbedienung:

1. Koppeln: Halten Sie die Taste in der Mitte der Einlegesohlen 7 Sekunden lang gedrückt. Wenn die Anzeigeleuchte blinkt, drücken Sie die Taste „I“ auf der Fernbedienung, um die Kopplung der linken Seite abzuschließen, und drücken Sie die Taste „III“ auf der Fernbedienung, um die Kopplung der rechten Seite abzuschließen.
2. Ein-/Ausschalten, Heizstufe ändern: Drücken Sie die entsprechende Taste auf der Fernbedienung.

NOTICE

Wir koppeln jede Fernbedienung vor dem Versand mit der Powerbank, sodass Sie sie direkt verwenden können.

Aufladen der Einlegesohlen:

Kabelloses Laden:


1. Das kabellose Ladegerät kann sowohl die Einlegesohlen als auch die Fernbedienung gleichzeitig aufladen.
2. Legen Sie die kabellosen Ladeboards mit LED-Leuchten auf die Ferse der Einlegesohlen. Wenn die Leuchten auf dem Ladeboard blinken, bedeutet dies, dass die Einlegesohlen befinden sich im Ladezustand.
3. Legen Sie die Fernbedienung auf eine andere Ladestation ohne LED-Leuchten. Wenn die Lichter auf der Fernbedienung blinken, bedeutet dies, dass die Fernbedienung in den Ladezustand übergeht.
4. Wenn die LED-Leuchten nicht mehr blinken und alle leuchten, sind die Einlegesohlen und die Fernbedienung vollständig aufgeladen.

Alternative Lademethode:

Die Einlegesohlen können mit einem 5-V-Ladegerät vom Typ C aufgeladen werden.

1. Anschließen: Schließen Sie die Einlegesohlen vorsichtig an das Ladegerät an.
2. Ladezustand: Überprüfen Sie die LED-Leuchten in der Mitte der Innensohlen. Wenn die rote Leuchte blinkt, bedeutet dies, dass der Akkustand zwischen 0 und 33 % liegt. Wenn die blaue Leuchte blinkt, bedeutet dies, dass der Akkustand zwischen 34 und 66 % liegt. Wenn die grüne Leuchte blinkt, bedeutet dies, dass der Akkustand zwischen 67 und 99 % liegt.
Wenn das Licht aufhört zu blinken und das grüne Licht leuchtet, sind die Einlegesohlen vollständig aufgeladen.
3. Ladezeit: Die Ladezeit der Einlegesohlen beträgt in der Regel 4 bis 6 Stunden.

BEHEIZTE EINLAGEN

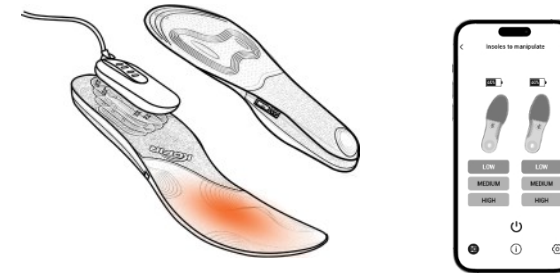

Bedienungsschritte:

Bedienung per Handbuch:

1. Ein-/Ausschalten: Drücken Sie lange auf die Taste in der inneren Mitte der Einlegesohlen, um sie ein- oder auszuschalten.
2. Ändern der Heizstufe: Drücken Sie einmal kurz auf die Taste in der Mitte der Innensohlen, um die Temperatur zu ändern.
Hoher Füllstand – Rot, mittlerer Füllstand – Gelb, niedriger Füllstand – Blau

Operate by APP:
Please refer to page 07.


Aufladen der Einlegesohlen:

Drahtloses Laden:

1. Legen Sie die kabellosen Ladegeräte mit LED-Anzeigen auf die Ferse der Einlegesohlen. Wenn die Anzeigen auf dem Ladegerät blinken, bedeutet dies, dass die Einlegesohlen in den Ladezustand übergehen.
2. Wenn die LED-Leuchten nicht mehr blinken und alle leuchten, sind die Einlegesohlen vollständig aufgeladen.

Alternative Charging Method:
Please refer to page 12.

BEHEIZTE EINLEGESOHL

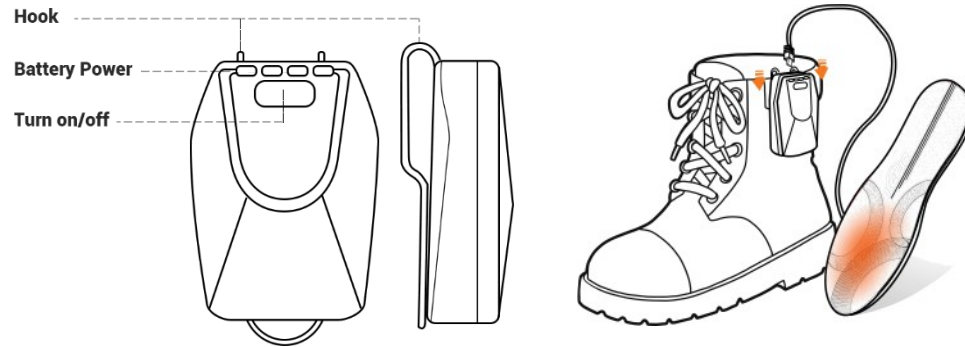

Installieren Sie die Batterien:

1. Die vier Kontrollleuchten an der Batterie zeigen den Ladezustand der Batterie an.
2. Verbinden Sie die Batterien mit den Einlegesohlen.
3. Hängen Sie die Batterien an die Stiefel.

Bedienungsschritte:

Manuelle Bedienung:


1. Ein-/Ausschalten: Drücken Sie lange auf die Taste an den Batterien, um das Gerät ein- oder auszuschalten.
2. Ändern der Heizstufe: Drücken Sie einmal kurz auf die Taste an den Batterien, um die Temperatur zu ändern.
Hohe Stufe – Rot, mittlere Stufe – Gelb, niedrige Stufe – Blau

Operate by APP:
Please refer to page 07.

Aufladen der Batterien:

1. Anschließen: Schließen Sie die Batterien vorsichtig an das Ladegerät an.
2. Ladezustand: Überprüfen Sie die Anzeige am Ladegerät. Wenn die Akkus vollständig geladen sind, wechselt die Anzeige am Ladegerät von rot auf grün.
3. Ladezeit: Die Ladezeit der Einlegesohlen beträgt in der Regel 4 bis 6 Stunden.

BEHEIZTE KLEIDUNG

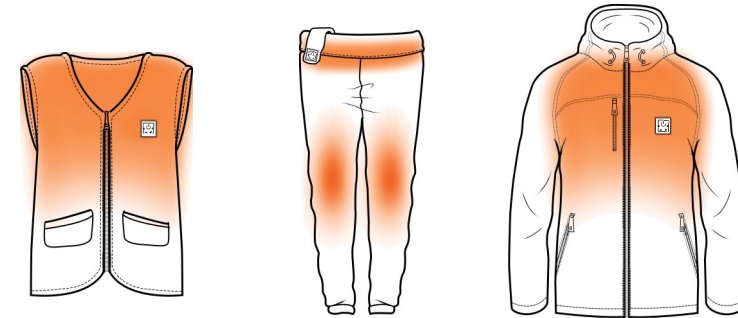

Bedienungsschritte:

Bedienung per Handbuch:

1. Verbinden: Verbinden Sie den Akku vorsichtig mit dem Kleidungsstück.
2. Ein-/Ausschalten: Drücken Sie lange auf die Taste am Kleidungsstück, um es ein- oder auszuschalten.




3. Ändern der Heizstufe: Drücken Sie einmal kurz auf die Taste, um die Temperatur zu ändern. Hohe Stufe – rot, mittlere Stufe – blau, niedrige Stufe – grün
4. Überprüfen der verbleibenden Batterieleistung: Die 4 kleinen Lichter auf dem Knopf zeigen die verbleibende Batterieleistung an.
Eine Leuchte – 25 %, zwei Leuchten – 50 %, drei Leuchten – 75 %, vier Leuchten – 100

Laden Sie den Akku auf:

1. Anschließen: Schließen Sie den Akku vorsichtig an das Ladegerät an.
2. Ladezustand: Überprüfen Sie die Anzeige am Ladegerät. Wenn die Akkus vollständig geladen sind, wechselt die Anzeige am Ladegerät von rot auf grün.
3. Ladezeit: Die Ladezeit eines leeren Akkus beträgt in der Regel 4 bis 6 Stunden.

BEHEIZTE INNENARTIKEL

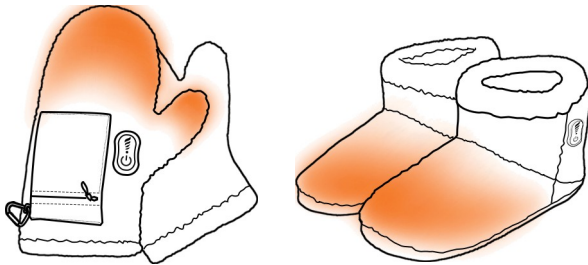

Bedienungsschritte:

Bedienung per Handbuch:

Anschließen: Schließen Sie die Akkus vorsichtig an die Handschuhe/Schuhe an.

Ein-/Ausschalten: Drücken Sie lange auf die Taste an den Handschuhen/Schuhen, um das Gerät ein- oder auszuschalten.

Ändern Sie die Heizstufe: Drücken Sie einmal kurz auf die Taste, um die Temperatur zu ändern.




High Level - Red Med Level - Blue Low Level - Green

Überprüfen Sie die verbleibende Batterieleistung: Die 4 kleinen Lichter auf der Taste zeigen die verbleibende Batterieleistung an.




Licht ein-/ausschalten: Drücken Sie einmal auf das Punkt-Symbol auf der Taste, um die LED-Anzeige ein- oder auszuschalten.



Aufladen des Akkus:

1. Anschließen: Schließen Sie die Akkus vorsichtig an das Ladegerät an.
2. Ladezustand: Überprüfen Sie die Anzeige am Ladegerät. Wenn die Akkus vollständig geladen sind, wechselt die Anzeige am Ladegerät von rot auf grün.
3. Ladezeit: Die Ladezeit eines leeren Akkus beträgt in der Regel 4 bis 5 Stunden.

5V BEHEIZTE INNENARTIKEL

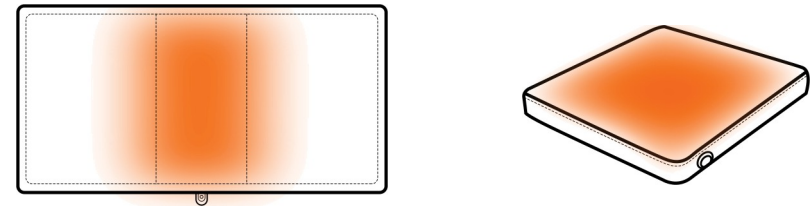

Bedienungsschritte:

1. Anschließen: Schließen Sie die Powerbank vorsichtig an die Decke/das Kissen an.
2. Ein-/Ausschalten: Drücken Sie lange auf die Taste an der Decke/dem Kissen, um das Gerät ein- oder auszuschalten.
3. Ändern Sie die Heizstufe: Drücken Sie einmal kurz auf die Taste, um die Temperatur zu ändern. Hohe Stufe – rot, mittlere Stufe – blau, niedrige Stufe – grün
4. Überprüfen Sie den verbleibenden Akkustand: Die 4 kleinen Lichter auf der Powerbank zeigen den verbleibenden Akkustand an.
Eine Leuchte – 25 %, zwei Leuchten – 50 %, drei Leuchten – 75 %, vier Leuchten – 100 %


Laden Sie die Powerbank auf:

Anschließen: Schließen Sie die Powerbank vorsichtig an das Ladegerät an.

Ladezustand: Überprüfen Sie die Leuchten an der Powerbank. Wenn die Powerbank vollständig aufgeladen ist, hören die Leuchten auf zu blinken und leuchten alle.

Ladezeit: Die Ladezeit einer leeren Powerbank beträgt in der Regel 3-4 Stunden.

BEHEIZTE ZUBEHÖRTEILE

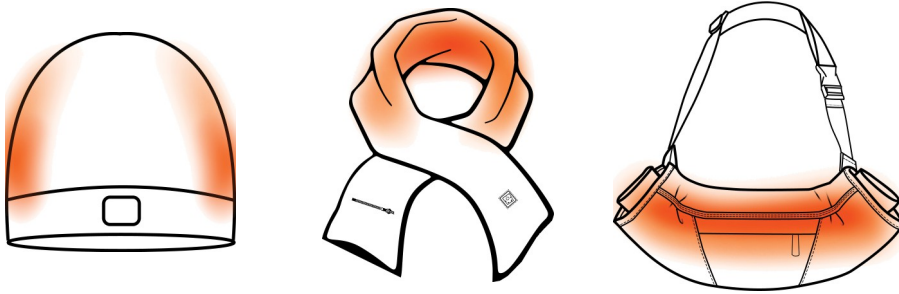


Bedienungsschritte:

1. Anschließen: Schließen Sie den Akku vorsichtig an den haVscarf/Muff an.
2. Ein-/Ausschalten: Drücken Sie lange auf die Taste an der Mütze/dem Schal/dem Muff, um das Gerät ein- oder auszuschalten.
3. Ändern Sie die Heizstufe: Drücken Sie einmal kurz auf die Taste, um die Temperatur zu ändern. Hohe Stufe – rot, mittlere Stufe – blau, niedrige Stufe – grün
4. Überprüfen Sie den verbleibenden Batteriestand: Die 4 kleinen Lichter auf der Taste zeigen den verbleibenden Batteriestand an.
Eine Leuchte – 25 %, zwei Leuchten – 50 %, drei Leuchten – 75 %, vier Leuchten – 100 %

Laden Sie die Batterien auf:


1. Anschließen: Schließen Sie den Akku vorsichtig an das Ladegerät an.
2. Ladezustand: Überprüfen Sie die Anzeige am Ladegerät. Wenn der Akku vollständig geladen ist, wechselt die Anzeige am Ladegerät von rot auf grün.
3. Ladezeit: Die Ladezeit eines leeren Akkus beträgt in der Regel 3 bis 4 Stunden.

BEHEIZBARES MASSAGE-KISSEN

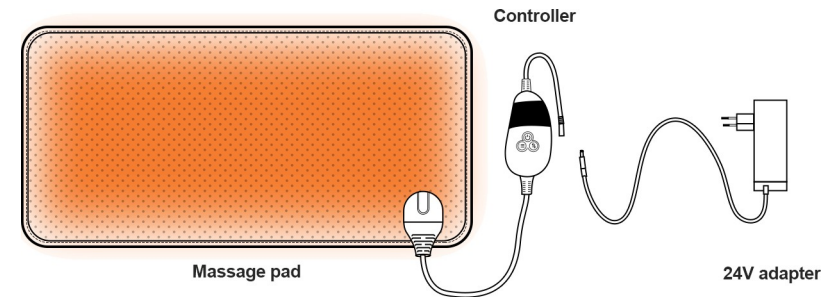

Bedienungsschritte:

1. Schließen Sie den Controller an den Anschluss des Massagepads an.
2. Verbinden Sie das andere Ende des Controllers mit dem 24-V-Adapter.
3. Schließen Sie den 24-V-Adapter an die Steckdose an.
4. Zum Ein-/Ausschalten des Massagepads: Drücken Sie einmal die Ein-/Aus-Taste.
5. Um den Modus auszuwählen: Drücken Sie einmal die Menü-Taste.
6. Um die Heizstufe/Massagestufe/Timer-Einstellung zu ändern: Drücken Sie einmal die Pfeiltaste.
7. Um die Heiz-/Massage-/Timerfunktion abubrechen: Drücken Sie die Pfeiltaste, bis das LED-Symbol erlischt.

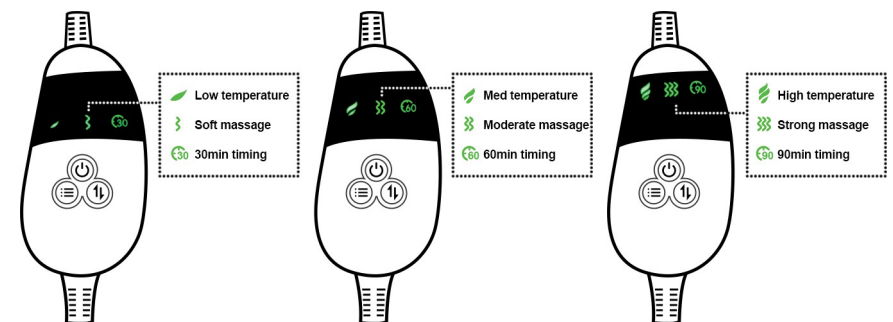

24V BEHEIZTES MASSAGE-KISSEN


AUTOMATISCHE ABSCHALTFUNKTION:

Das 24-V-Massagepad verfügt über eine Timer-Funktion. Befolgen Sie bitte die folgenden Schritte, um Ihr Massagepad zu timen.

Schalten Sie das Heizkissen ein.

Drücken Sie die Menütaste, um die Timerfunktion auszuwählen.

Drücken Sie die Pfeiltaste, um die Zeit einzustellen: 30 min/60 min/90 min.

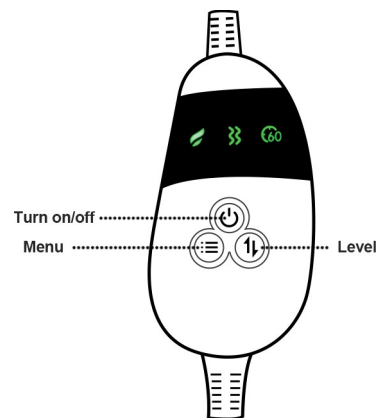

HINWEIS

Es stehen drei Modi zur Auswahl: Heizung, Massage und Timer. Sie können die Heiz-/Massagestufe und die Zeit entsprechend der Anzeige auf dem Bildschirm einstellen.

*Vielen Dank für Ihre
Geduld beim Lesen unserer
Bedienungsanleitung!*

Wenn Sie Fragen haben und die Antwort
in der Anleitung finden, wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice per E-Mail:
sales@kcfir.com