



Obsah

O tejto príručke

Prehľad

Vzhľad

Obrazovka displeja

Začať

Zapnutie/vypnutie

Napájajte svoje spotrebiče

Nabíte si svoju elektrárňu

Manažment

Stiahnite si aplikáciu EcoFlow

Pripojenie zariadenia a nastavenie internetu

Ovládanie cez telefón

Preskúmajte viac

Zväčšenie kapacity batérie

X-Boost: Napájanie spotrebičov s vysokým výkonom

Zálohovanie základných zariadení

Skladovanie a údržba

Bezpečnostné pokyny a súlad s predpismi

Vyhlasenie o odmietnutí zodpovednosti

Bezpečnostné pokyny

Súlad s predpismi

Dodatok

Čo je v krabici

Špecifikácie



Často kladené otázky



Aplikácia EcoFlow



Popredajný servis

Pravidlá



Komunita


O tejto príručke

- Táto používateľská príručka je vhodná pre nasledujúce produkty: RIVER 3 Plus, RIVER 3 Plus (270).
- Pojmy „RIVER 3 Plus“ a „RIVER 3 Plus (270)“ v tejto príručke sa vzťahujú na produkty série EcoFlow RIVER.
- Upozorňujeme, že táto príručka môže byť aktualizovaná bez predchádzajúceho upozornenia. Ak čítate túto príručku vo formáte PDF, upozorňujeme, že k nej máte prístup online na adrese [Podpora EcoFlow](#) pre lepší zážitok a najnovšie aktualizácie.
- Ilustrácie v tejto príručke používajú ako príklady a referencie verziu produktu pre USA. Pozrite si, prosím, skutočne prijatý produkt. Dostupnosť určitého
- príslušenstva a funkcií opísaných v tejto príručke sa môže líšiť v závislosti od vašej krajiny alebo regiónu.


Prehľad

RIVER 3 Plus a RIVER 3 Plus (270) (ďalej len „nabíjačka“) sú nabíjačky s LiFePO₄ batériou. Majú viacero výstupov a možností nabíjania, aby vyhoveli vašim skutočným potrebám.

Vzhľad

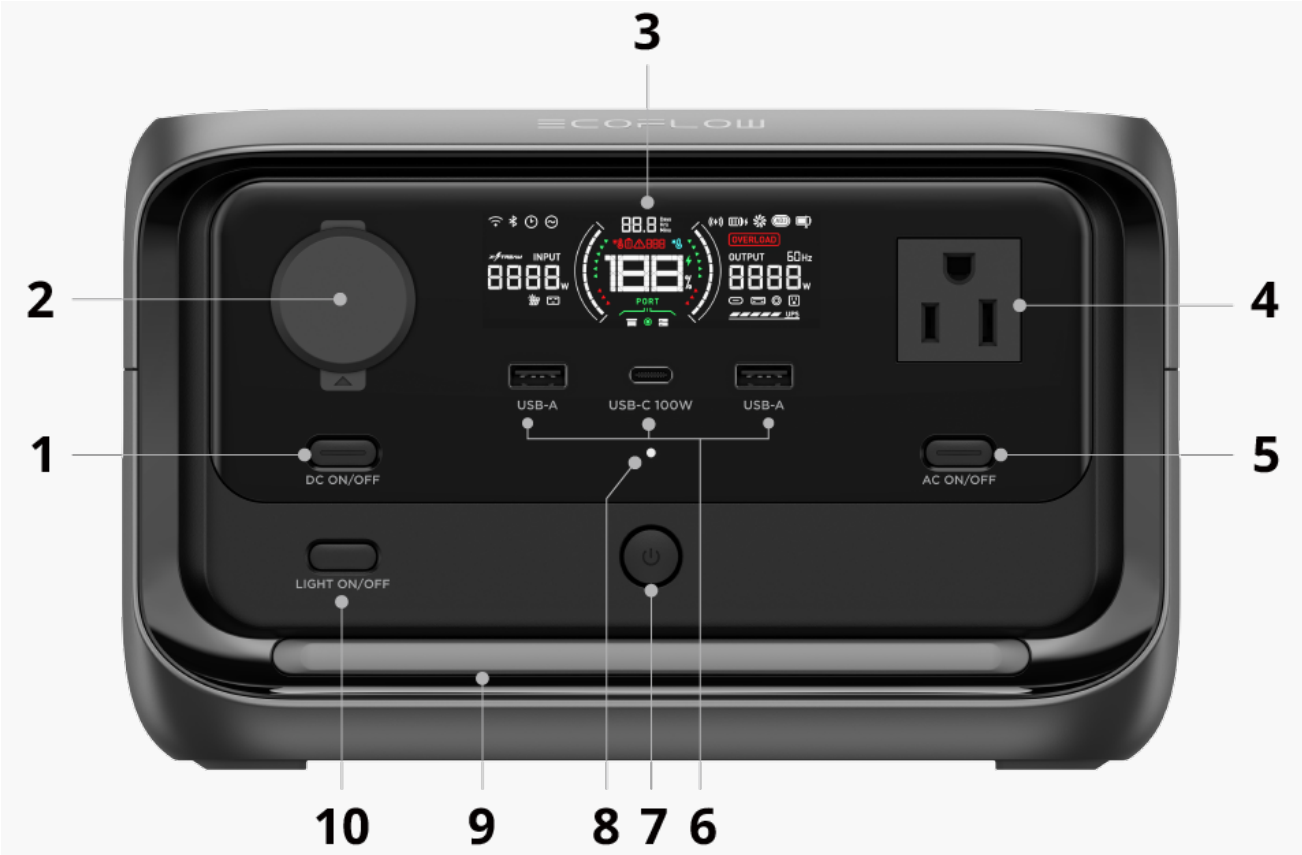


1	Jednosmerný výstup Tlačidlo	Krátkym jedným stlačením zapnete/vypnete výstupný port jednosmerného prúdu.
2	Výstupný port jednosmerného prúdu (Cigareta Zapaľovač)	Napája palubné spotrebiče s menovitým výkonom< 126W.
3	Obrazovka displeja	Zobrazuje stav batérie v reálnom čase, vstupný výkon, výstupný výkon a ďalšie prevádzkové stavy.
4	Striedavý výstup Zásuvka	Podporuje funkciu X-Boost a napája zariadenia s menovitým výkonom<600 W. Typy a počet zásuviek sa líšia v závislosti od krajiny a regiónu. Pozrite si, prosím, skutočný produkt.
5	Striedavý výstup Tlačidlo	Krátkym jedným stlačením zapnete/vypnete výstupnú zásuvku striedavého prúdu.
6	USB výstup Porty (USB-C / USB-A)	Napájanie cez porty USB-C a USB-A umožňuje nabíjanie telefónov, notebookov, herných konzol alebo iných zariadení.
7	Hlavné napájanie Tlačidlo	Krátkym stlačením zapnete elektráreň, dlhým stlačením na 3 sekundy ju vypnete.
8	Hlavné napájanie Indikátor	Po zapnutí elektrárne dýcha bielo.
9	Páskové svetlo	Vyžaruje teplé žlté svetlo a ponúka tri režimy: nízky stabilný jas, vysoký stabilný jas a blikanie s vysokým jasom.
10	Tlačidlo svetla	Krátkym jedným stlačením zapnete/vypnete svetelný pásik alebo prepnete režim.

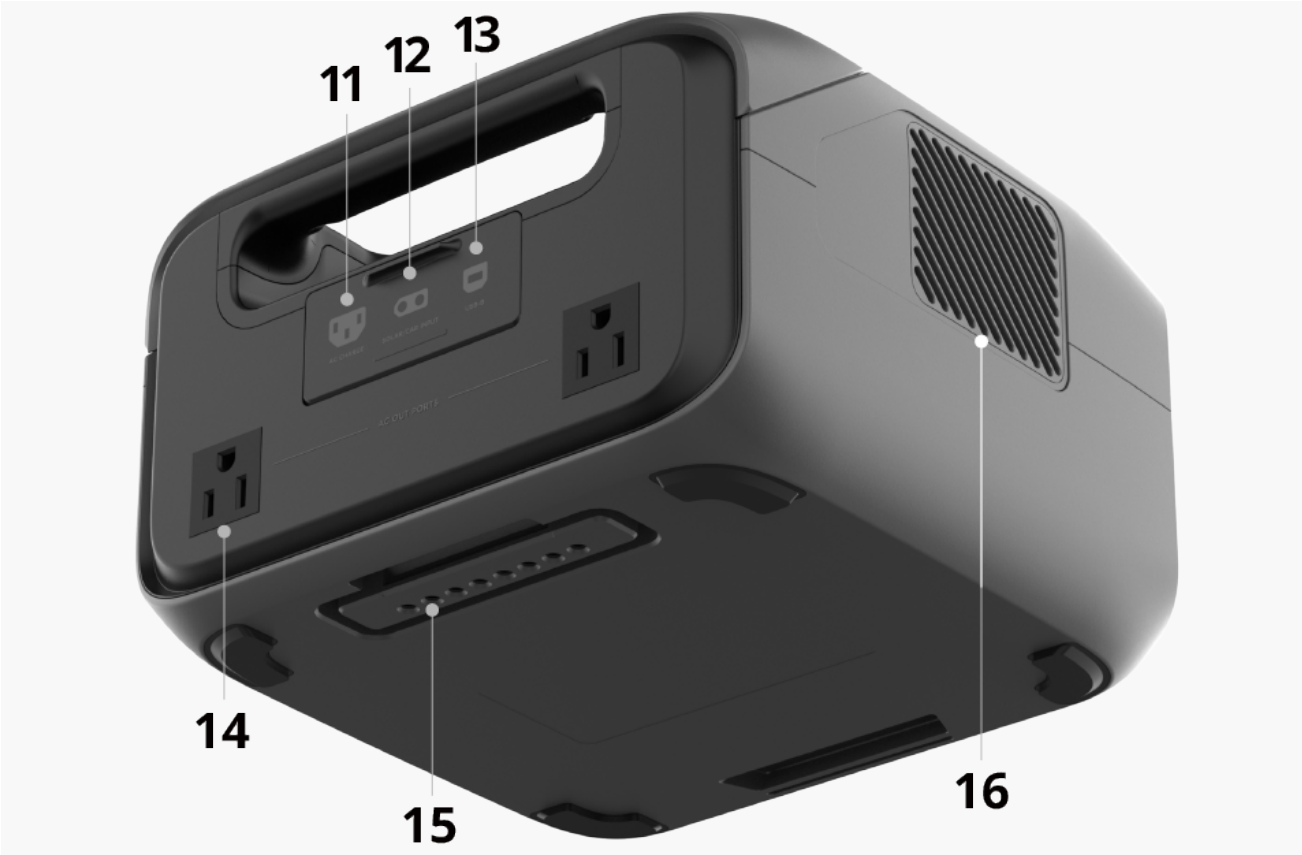


11	Vstupný port striedavého prúdu	Pripája elektráreň k zdroju striedavého prúdu na nabíjanie.
12	Vstupný port pre solárne panely/automobily	Pripája elektráreň k solárnym panelom alebo zásuvke zapaľovača cigariet na nabíjanie.
13	USB-B Komunikačný port	Pripája elektráreň k počítaču alebo zariadeniu NAS pre komunikáciu.
14	Výstupná zásuvka striedavého prúdu	Podporuje funkciu X-Boost a napája zariadenia s menovitým výkonom<600 W. Typy a počet zásuviek sa líšia v závislosti od krajiny a regiónu. Pozrite si, prosím, skutočný produkt.
15	Port pre extra batériu (S ochranným Obálka)	Pripája elektráreň k inteligentnej extra batérii EcoFlow na rozšírenie kapacity batérie.
16	Vetrací otvor	Rozptyľuje vnútorné teplo.

Obrazovka displeja

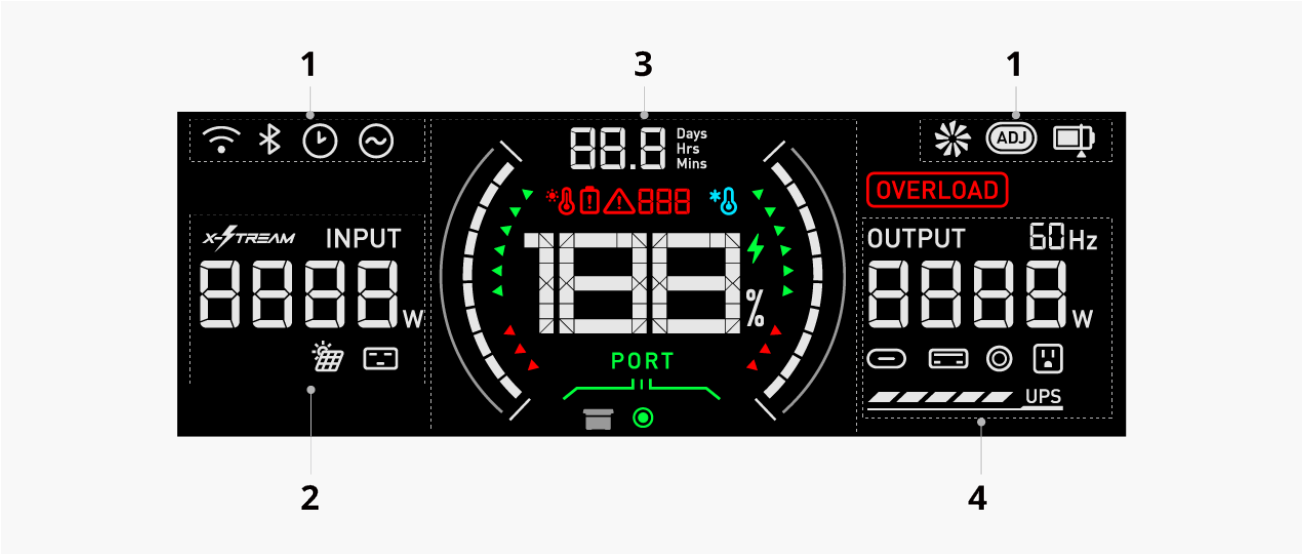

1	Stavový riadok
2	Detaily vstupného napájania

3	Hlavná zobrazovacia oblasť	
4	Detaily výstupného výkonu	

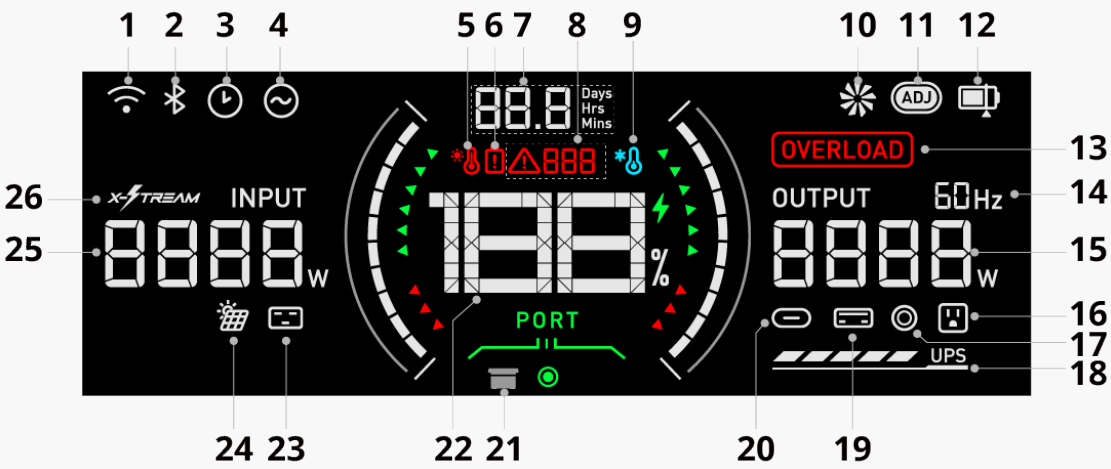

1	Wi-Fi	ZapnutéElektráreň je pripojená k internetu cez Wi-Fi. BlikajúceElektráreň je pripojená k bezdrôtovej sieti. Vypnuté: Wi-Fi nie je pripojené.
2	Bluetooth	Zapnuté: Elektráreň je pripojená k zariadeniu Bluetooth. Vypnuté: Bluetooth nie je pripojený.
3	Naplánovaná úloha	ZapnutéV aplikácii EcoFlow je nakonfigurovaná aspoň jedna čakajúca naplánovaná úloha.
4	Pamäť výstupného portu	ZapnutéPamäť výstupného portu je v aplikácii EcoFlow povolená. Keď sa elektráreň vypne, prejde aktualizáciou firmvéru alebo dosiahne limit vybitia, pred vypnutím sa uloží aktuálny stav výstupu. Po zapnutí, dokončení aktualizácie firmvéru alebo prekročení úrovne vybitia sa automaticky obnoví nastavenie všetkých výstupov. Poznámka: Elektráreň neobnoví výstup, ak sa daný výstupný port automaticky vypne z dôvodu pohotovostného režimu alebo ak sa manuálne vypne stlačením príslušného tlačidla.
5	Vysoká teplota POZOR	Blikajúce: Bola aktivovaná ochrana proti vysokej teplote.
6	Chyba batérie	BlikajúceVyskytla sa chyba. Pozrite si pokyny v aplikácii EcoFlow na riešenie problémov.
7	Zostávajúci čas nabitia / Čas vybíjania	Zapnuté: Zobrazuje zostávajúci čas nabíjania alebo vybíjania.
8	Kód chyby	BlikajúceVyskytla sa chyba. Pozrite si pokyny v aplikácii EcoFlow na riešenie problémov.
9	Nízka teplota POZOR	Blikajúce: Bola spustená ochrana proti nízkej teplote.
10	Ventilátor	Zapnuté: Ventilátor beží. Blikajúce: Abnormálny stav ventilátora.

11	Nastavitelné nabíjanie Rýchlosť	Zapnuté Elektráreň sa bude nabíjať prispôsobenou rýchlosťou definovanou v aplikácii EcoFlow.
12	Nabíjanie/Vybíjanie Limit	Zapnuté Limit nabíjania alebo vybíjania sa nastavuje v aplikácii EcoFlow.
13	Varovanie pred preťažením	Blikajúce: Bola spustená ochrana proti preťaženiu.
14	Výstupná frekvencia striedavého prúdu	Zapnuté Zobrazuje výstupnú frekvenciu striedavého prúdu.
15	Celkový výstupný výkon	Zapnuté: Zobrazuje celkový výstupný výkon.
16	Striedavý výstup	Zapnuté: Výstupné zásuvky striedavého prúdu sú zapnuté. Blikajúce Porucha zásuvky.
17	Jednosmerný výstup	Zapnuté: Výstupný port jednosmerného prúdu (zapaľovač cigariet) je zapnutý. Blikajúce Porucha portu.
18 rokov	Stav UPS	Ikona UPS Funkcia UPS je k dispozícii. Napájací panel UPS Počet rozsvietených stĺpcov predstavuje percento aktuálneho výstupného výkonu striedavého prúdu v pomere k maximálnemu výkonu výstupných zásuviek striedavého prúdu, pričom každý stĺpec predstavuje 20 %. Poznámka: Ak aktuálny výstupný striedavý výkon prekročí maximálny výstupný výkon výstupných striedavých zásuviek, aktivuje sa ochrana proti preťaženiu a ikona UPS zhasne.
19	Výstup USB-A	Zapnuté Port je fyzicky pripojený a má výstup napájania. Blikajúce Porucha portu.
20	Výstup USB-C	Zapnuté: Port je pripojený k zariadeniu USB. Blikajúce Porucha portu.
21	Extra batéria	Zapnuté: Inteligentná extra batéria EcoFlow sa pripája cez port pre extra batériu.
22	Úroveň batérie	Percento: Zobrazuje aktuálnu úroveň nabitia batérie. Ikona blesku Elektráreň sa nabíja.
23	Vstupný port striedavého prúdu	Zapnuté: Port je pripojený k zdroju striedavého napájania. Blikajúce Porucha portu.
24	Vstupný port pre solárne panely/automobily	Zapnuté: Port je pripojený k zdroju jednosmerného prúdu. Blikajúce Porucha portu.
25	Celkový vstupný výkon	Zapnuté: Zobrazuje celkový vstupný výkon.
26	X-Stream Fast Poplatok	Zapnuté: Používa sa rýchle nabíjanie X-Stream.

Chybové hlásenie

Kód chyby	Problém	Riešenie
009/011/407	Vysoká Teplota	Prestaňte výrobok používať. Premiestnite ho na dobre vetrané miesto a uchovávajte ho mimo dosahu zdrojov tepla. Chybové hlásenie zmizne, keď teplota výrobku klesne na normálnu úroveň.

010/012/408	Nízka Teplota	Presuňte výrobok na teplejšie miesto. Chybové hlásenie zmizne, keď teplota výrobku stúpne na normálnu úroveň.
501	Výboj striedavého prúdu Pretáženie	Odpojte zariadenie (zariadenia) pripojené k výstupnému portu (portom) striedavého prúdu. Po automatickom odstránení chybového hlásenia skúste produkt znova použiť.
639	Jednosmerný výstup Pretáženie	Odpojte zariadenie pripojené k výstupnému portu jednosmerného prúdu. Po zmiznutí chybového hlásenia automaticky, skúste produkt znova použiť.
687	Výstup USB-C Pretáženie	Odpojte zariadenie pripojené k výstupnému portu USB-C. Po automatickom odstránení chybového hlásenia skúste produkt znova použiť.
410	Ventilátor je zablokovaný	Odpojte všetky pripojené nabíjacie káble a vypnite výrobok. Pred opätovným použitím výrobku skontrolujte, či sa na vetracom otvore nenachádzajú cudzie predmety, a odstráňte ich.
302	Interné Komunikácia Zlyhanie	Prestaňte používať produkt. Odpojte všetky pripojené nabíjacie káble a vypnite produkt. Pred opätovným zapnutím produktu počkajte 1 minútu.

- V prípade chybových kódov, ktoré nie sú uvedené v tabuľke, si pozrite podrobné chybové hlásenia a riešenia v aplikácii EcoFlow. Ak problém pretrváva, okamžite prestaňte produkt používať (nepokúšajte sa ho nabíjať ani vybíjať) a obráťte sa na zákaznícky servis EcoFlow.

Začať

Zapnutie/vypnutie

Zapnutie:Krátko stlačte hlavné tlačidlo napájania

Opätovným stlačením hlavného vypínača vypnete displej. Ak sa napájacia stanica nepoužíva 5 minút, prejde do režimu hibernácie a displej sa vypne.

Vypnutie:Dlho stlačte hlavné tlačidlo napájania približne na 3 sekundy



Tip:

Keď sa nabíjačka nabíja, nedá sa vypnúť dlhým stlačením hlavného tlačidla napájania, pokiaľ sa predtým neodpojí nabíjací kábel.

Napájajte svoje spotrebiče

Cez výstupný port USB

Pripojte svoje zariadenia priamo k USB portom na nabíjačke.



Cez výstupnú zásuvku striedavého prúdu

Stlačte tlačidlo **Tlačidlo výstupu striedavého prúdu** raz zapnete/vypnete výstupné zásuvky striedavého prúdu.



Pri používaní zásuviek striedavého prúdu sa uistite, že súčtový výkon všetkých zaťažených spotrebičov je menší ako menovitý výkon zásuviek (podrobnosti o obmedzeniach výkonu pri použití funkcie X-Boost nájdete v pokynoch k zariadeniu X-Boost).



Tip:

Tip na časový limit AC Výstupný port striedavého prúdu elektrárne sa automaticky vypne, ak je port určitý čas nečinný. Táto funkcia sa môže spustiť, keď je elektráreň pripojená k prerušovaným záťažiam, ako sú chladničky alebo klimatizácie. Aby ste zabezpečili nepretržité napájanie pre kritické účely, ako je skladovanie liekov, vakcín, potravín podliehajúcich skaze alebo iných cenných položiek v chladničke, nastavte v aplikácii EcoFlow interval časového limitu striedavého prúdu elektrárne na nikdy. Okrem toho pravidelne kontrolujte úroveň nabitia batérie elektrárne.

Cez výstupný port jednosmerného prúdu (zapaľovač cigariet)

Stlačte tlačidlo **Tlačidlo jednosmerného výstupu** raz zapnete/vypnete výstupný port jednosmerného prúdu (zapaľovač cigariet).



Pri zapínaní spotrebiča cez výstupný port jednosmerného prúdu sa uistite, že spĺňa požiadavky na štartovací prúd spotrebiča. V opačnom prípade sa spotrebič nemusí dať normálne spustiť (podľa skutočných testov).

Nabite si svoju elektráreň


Z elektrickej zásuvky

Pripojte vstupný port striedavého prúdu napájacej stanice do sieťovej zásuvky pomocou dodaného nabíjacieho kábla striedavého prúdu.

Maximálny striedavý vstupný

výkon Elektrárň: 380 W

Elektrárň + Extra batéria: 650 W

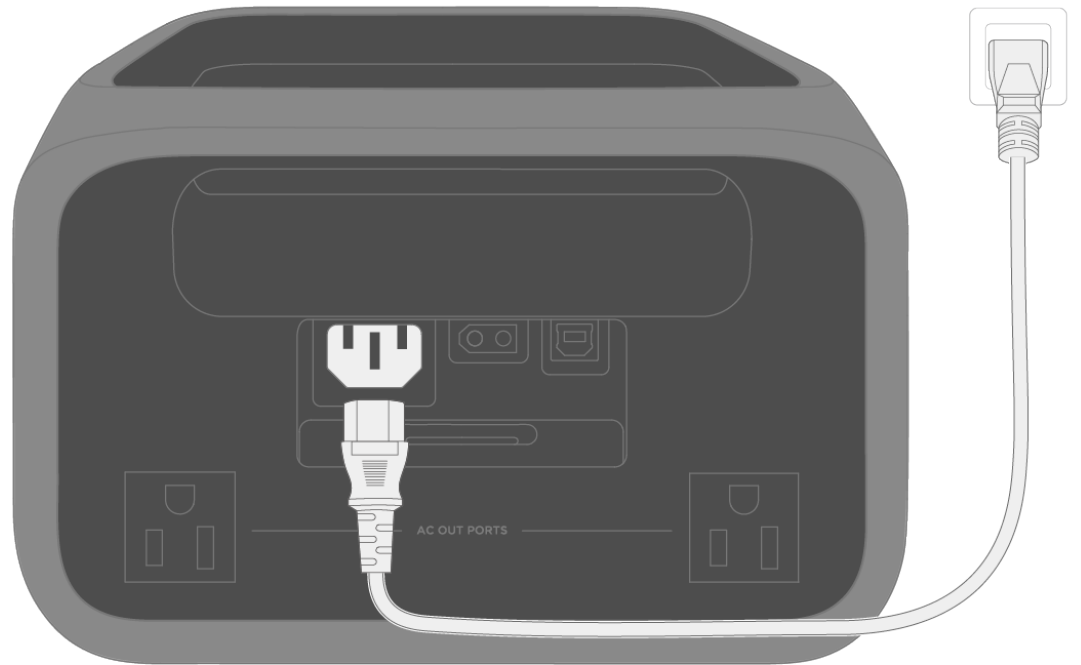


Odporúča sa používať zásuvku s kapacitou viac ako 10 A a zabezpečiť, aby bol pracovný prúd zásuvky neustále vyšší ako 10 A.

Na nabíjanie striedavým prúdom použite nabíjací kábel striedavého prúdu, ktorý je súčasťou balenia, a zapojte kábel priamo do sieťovej zásuvky namiesto predlžovacej zásuvky.

Zo solárnej energie

Pripojte vstupný port solárnej elektrárne k solárnym panelom pomocou nabíjacieho kábla pre solárne panely.

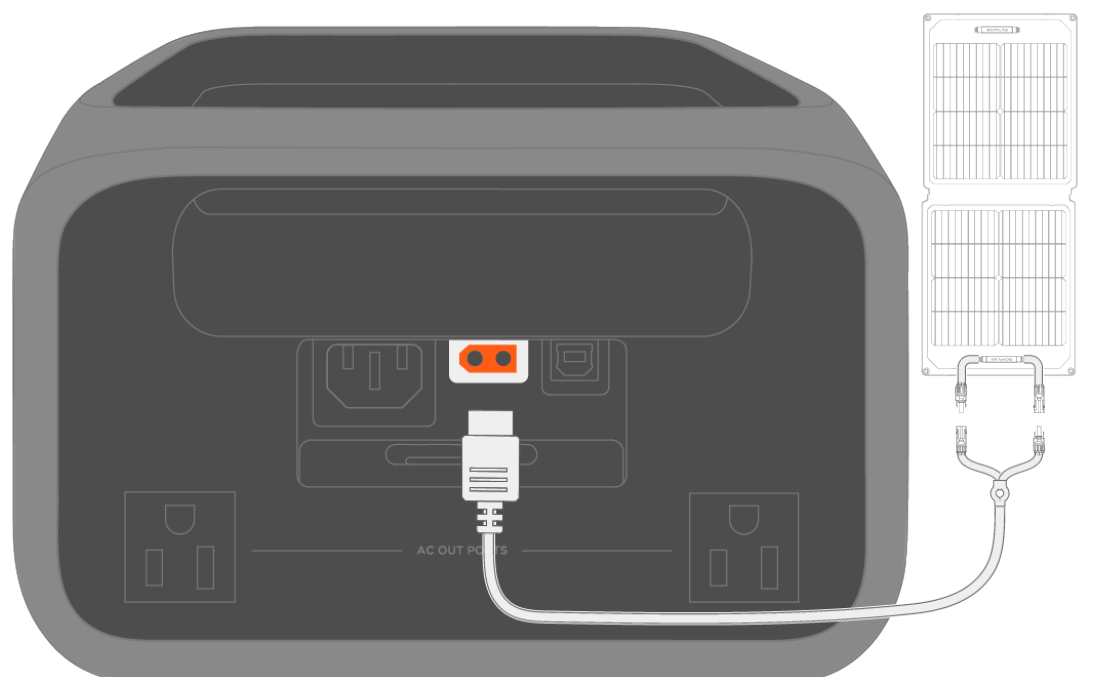

Solárny nabíjací kábel (nabíjací kábel zo solárneho panela na XT60i) a solárny panel nie sú súčasťou balenia.


Ak na nabíjanie produktu používate solárny panel EcoFlow, pripojte ho podľa pokynov v používateľskej príručke.

Pred pripojením solárneho panela sa uistite, že výstupné napätie panela

je menej ako 55V aby sa predišlo poškodeniu produktu.

Z cigaretového zapaľovača v aute

Pripojte vstupný port nabíjačky do auta k zásuvke zapaľovača cigariet vo vozidle pomocou dodaného nabíjacieho kábla do auta.

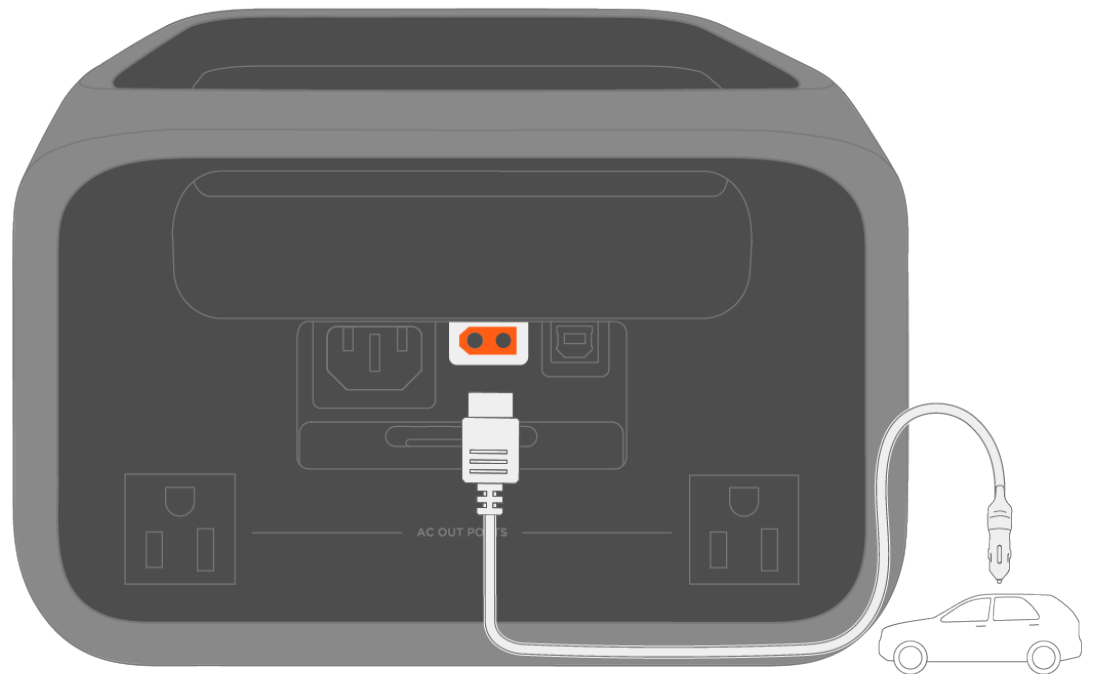


Aby ste predišli neúspešnému naštartovaniu vozidla z dôvodu nedostatočného nabitia autobatérie, najprv naštartujte vozidlo pred začatím nabíjania auta. Okrem toho sa uistite, že nabíjací kábel auta je bezpečne pripojený k zásuvke zapaľovača cigariet.

Manažment

Stiahnite si aplikáciu EcoFlow

EcoFlow ponúka sprievodnú aplikáciu na správu zariadení. S touto mobilnou aplikáciou môžete:

- Vychutnať si komplexné ovládanie svojich zariadení EcoFlow odkiaľkoľvek. Bezproblémovo
- monitorujete podrobnosti o spotrebe energie pomocou aktualizácií v reálnom čase. Prispôbte si
- svoju energetickú schému pomocou množstva prispôsobiteľných možností. Okamžite dostávajúte
- informácie o riešení problémov a aktualizácie firmvéru v aplikácii.

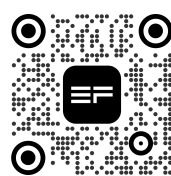

Naskenujte QR kód alebo si ho stiahnite na adrese: <https://download.ecoflow.com/app>

Pripojenie zariadenia a nastavenie internetu

Po úspešnej registrácii účtu EcoFlow prepojte zariadenia EcoFlow s vaším účtom, aby ste mali vzdialený prístup k nastaveniam zariadenia.

Spárovanie nového zariadenia EcoFlow:

1. Prejdite do aplikácie EcoFlow a prihláste sa do svojho účtu EcoFlow.
2. Klepnite na tlačidlo alebo ikonu Pridať zariadenie v pravom hornom rohu a vyhľadajte nové zariadenia EcoFlow.

3. Vyberte svoje zariadenie EcoFlow a podľa pokynov v kontextovom okne dokončite párovanie zariadenia a nastavenie Wi-Fi.



Tip:

Nedarí sa vám nájsť túto elektráreň cez Bluetooth? Skúste nasledovné:

- a. Vypnutie: Stlačte a podržte hlavné tlačidlo napájania približne 3 sekundy, aby ste vypli napájaciu stanicu.
- b. Resetovanie Bluetooth: Keď je napájacía stanica vypnutá, stlačte a podržte hlavné tlačidlo napájania, kým sa na obrazovke dvakrát nezobrazí animácia zapnutia, čím sa resetujú všetky pripojenia Bluetooth a Wi-Fi.
- c. Zapnutie a opakovanie: Stlačením hlavného tlačidla napájania zapnete napájaciu stanicu a znova spustíte vyhľadávanie.


Ovládanie cez telefón

Pomocou aplikácie EcoFlow môžete spravovať všetky svoje viazacie zariadenia EcoFlow v telefóne.

Elektráreň podporuje pripojenia Wi-Fi a Bluetooth a prispôsobuje sa meniacim sa sieťovým podmienkam, aby zabezpečila pohodlný prístup k nastaveniam zariadenia.

S internetom

Keď je Wi-Fi stabilné, môžete pristupovať k nastaveniam zariadenia cez internet. Táto metóda sa vždy odporúča, aby vaše zariadenie EcoFlow mohlo včas prijímať aktualizácie firmvéru a ďalšie informácie.

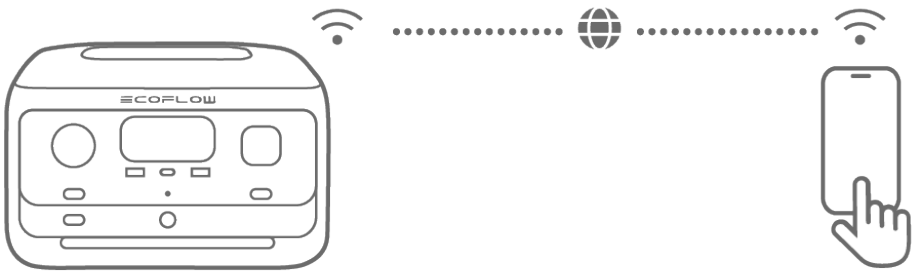

Bez internetu

Ak je Wi-Fi pripojenie obmedzené, môžete elektráreň spravovať lokálne cez Bluetooth.



Preskúmajte viac

Zväčšenie kapacity batérie

Na predĺženie prevádzkovej doby elektrárne môžete nainštalovať dodatočnú batériu. Elektráreň podporuje pripojenie až jednej inteligentnej extra batérie EcoFlow RIVER 3 Plus na rozšírenie kapacity.




Poznámka:

Pred pripojením alebo vybratím náhradnej batérie najprv vypnite napájaciu stanicu a inteligentnú náhradnú batériu.


Pripojenie dodatočnej batérie

1. Odstráňte ochranný kryt z portu pre ďalšiu batériu.
2. Zarovnajte drážku v spodnej časti napájacej stanice s vyčnievajúcou konštrukciou na vrchu dodatočnej batérie.
3. Pripojte ich ďalšie porty batérie ich zapojením.
4. Prídavná batéria sa považuje za úspešne nainštalovanú, keď sa na obrazovke elektrárne zobrazí ikona prídavnej batérie.

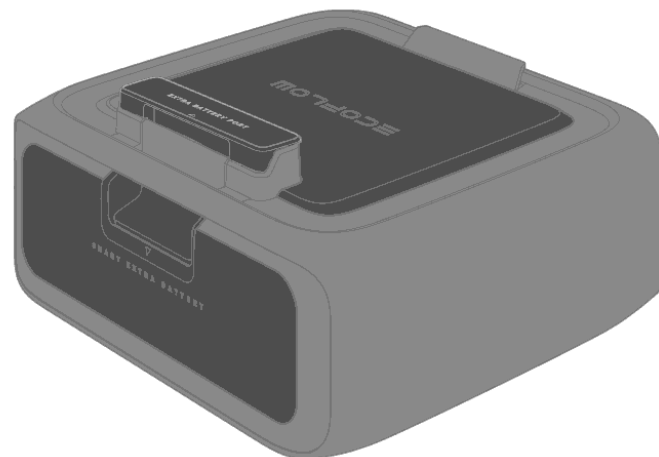

Vybratie prídavnej batérie

1. Stlačte tlačidlo odomknutia na náhradnej batérii.
2. Zdvihnite elektráreň.
3. Nasadte ochranný kryt.

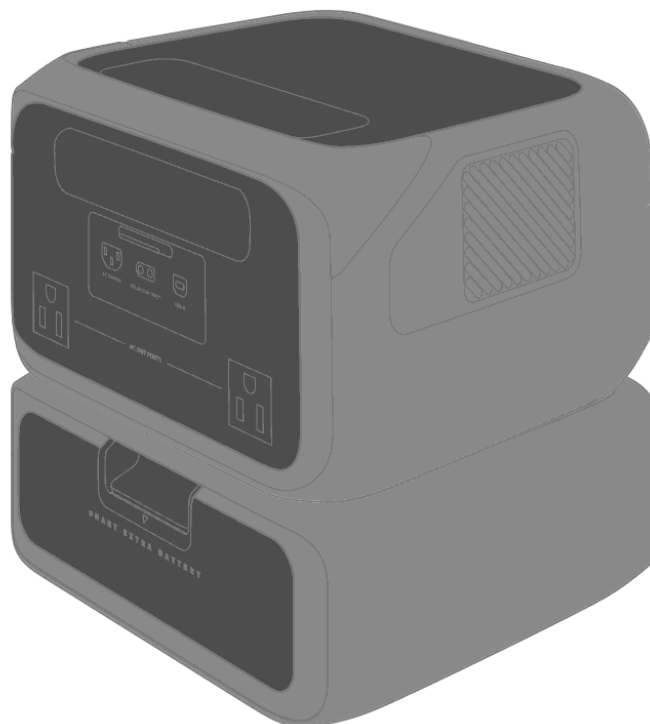

X-Boost: Napájanie spotrebičov s vysokým výkonom

Výstupné striedavé zásuvky elektrárne podporujú technológiu X-Boost. Môžu napájať zariadenia s výkonom až 1200 W (900 W pre verziu JP) bez toho, aby došlo k poruche prevádzky spôsobenej ochranou proti preťaženiu.

Ako môžem použiť túto funkciu?

- Funkcia X-Boost je predvolene povolená. Ak chcete túto funkciu používať, pripojte akýkoľvek spotrebič s vysokým výkonom k výstupnej zásuvke striedavého prúdu na nabíjačke.
- Funkciu X-Boost môžete zapnúť/vypnúť v aplikácii EcoFlow.
- Funkcia X-Boost nie je k dispozícii, keď je elektráreň v režime bypassu*.

* Režim bypassu: Keď je elektráreň pripojená k rozvodnej sieti cez vstupný port striedavého prúdu a k zariadeniam cez výstupné zásuvky striedavého prúdu, zariadenia budú prijímať striedavý prúd priamo zo siete, a nie z elektrárne.

Aké typy zariadení podporuje X-Boost?

X-Boost je vhodný pre vykurovacie a motorom poháňané zariadenia. Nepodporuje zariadenia s ochranou proti prepätiu (ako napríklad presné prístroje). Vykonajte vlastné testy, aby ste overili, či vaše zariadenia podporujú X-Boost.

Zálohovanie základných zariadení


Základné nastavenie

UPS je zariadenie alebo systém, ktorý poskytuje nepretržitý záložný zdroj napájania v prípade výpadku elektrickej energie v sieti. Elektrárnu môžete použiť ako UPS na podporu základných domácich spotrebičov.

Elektráreň funguje ako záložný zdroj UPS s dobou prepínania do 10 ms. Keď dôjde k výpadku prúdu a spotrebiče už nemôžu využívať sieťovú energiu, elektráreň automaticky prepne energiu z batérie na použitie pre pripojené spotrebiče.

Ako môžem použiť túto funkciu?

1. Pripojte elektrárň do zásuvky, aby ste mali prístup k elektrickej sieti.
2. Pripojte všetky spotrebiče (s celkovým výkonom <600 W) do výstupných zásuviek striedavého prúdu elektrárne, aby im mohol poskytnúť energiu na prevádzku počas výpadku prúdu.

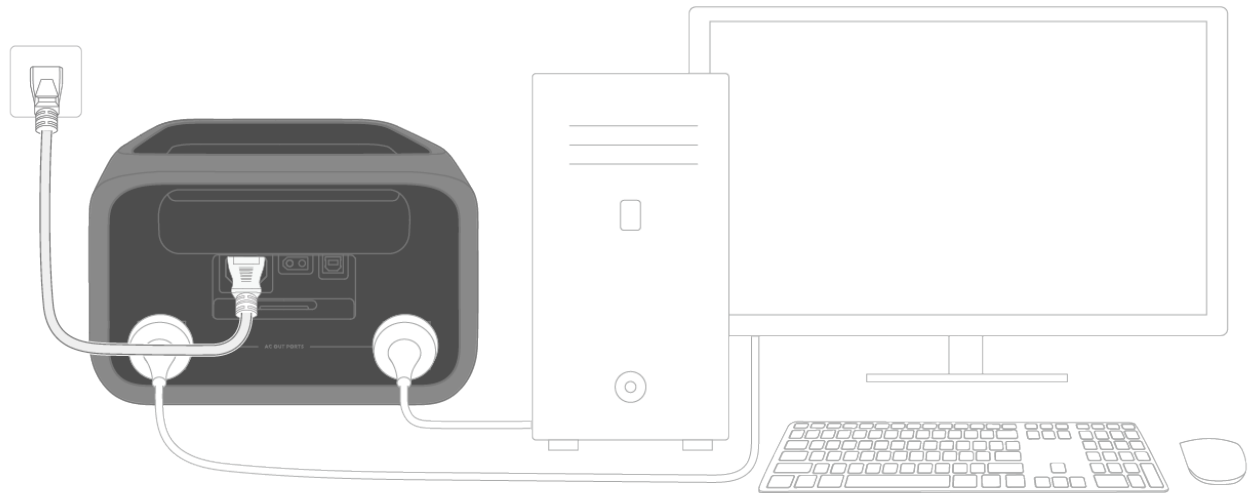


Rozšírené nastavenie

Elektrárň môže komunikovať s počítačom alebo zariadením NAS, čo umožňuje používateľom monitorovať prevádzkový stav elektrárne a konfigurovať nastavenia UPS.

Ako nadviazať komunikáciu?

1. Navštívte webovú stránku (<https://www.ecoflow.com/support/download/>) stiahnite si inštalačný balík Power Manager pre váš počítač alebo operačný systém NAS.
2. Nainštalujte softvér do počítača alebo NAS.
3. Po dokončení základného nastavenia UPS podľa popisu v časti Základné nastavenie použite dodaný komunikačný kábel USB-B do USB-A UPS na pripojenie komunikačného portu USB-B napájacej stanice k portu USB-A na vašom počítači alebo NAS.
4. Spustite softvér a pokračujte.

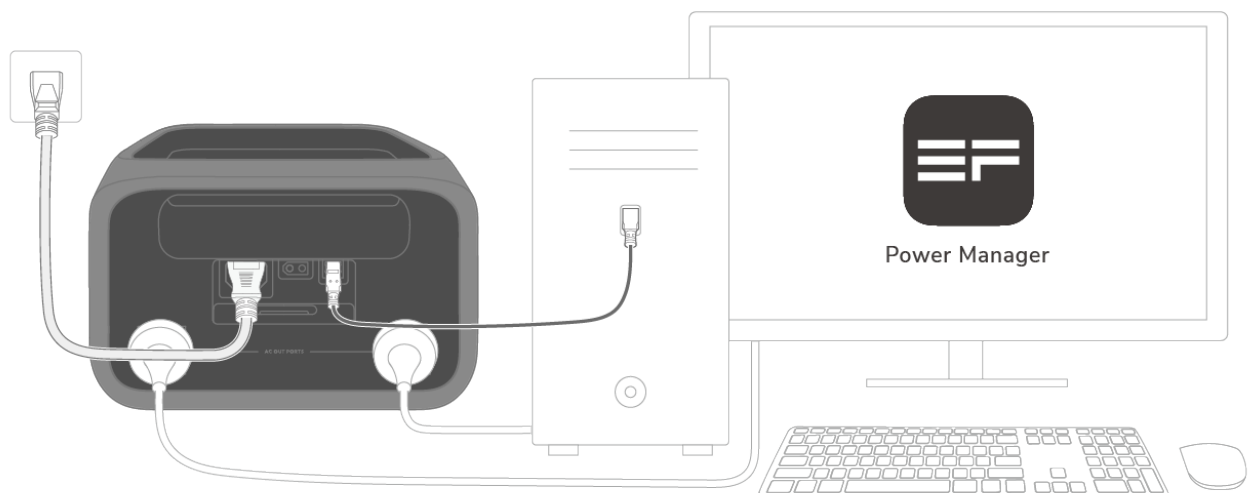

Skladovanie a údržba

Skladovanie

- Skladovacia teplota: –10 °C až 45 °C (14 °F – 113 °F)
 - Neskladujte výrobok na miestach, kde teplota presiahne 45 °C (113 °F) alebo klesne pod –10 °C (14 °F).
 - Výrobok skladujte na čistom, suchom a dobre vetranom mieste.
 - Výrobok uchovávajte mimo dosahu kvapalín, intenzívneho tepla a ostrých predmetov. Pre
 - dlhodobé skladovanie výrobku postupujte každé 3 mesiace podľa týchto krokov, aby ste zachovali stav batérie:
 1. Vybite produkt na 0 % úroveň nabitia batérie.
 2. Nabite produkt na 60 % úroveň nabitia batérie.
- Poznámka: Na produkt sa nevzťahuje záruka, ak nie je nabíjaný alebo vybíjaný dlhšie ako 6 mesiacov.

Údržba

- **Čistenie**

Na utretie a čistenie výrobku použite mäkkú, suchú handričku.
- **Udržiavanie stavu batérie**

Nenechávajte výrobok dlhší čas nepoužívaný. Pre predĺženie jeho životnosti ho nabíjajte a vybíjajte každé 3 mesiace.

Bezpečnostné pokyny a súlad s predpismi

Vyhlásenie o odmietnutí zodpovednosti

Pred použitím produktu si prečítajte dokumentáciu k produktu a uistite sa, že jej plne rozumiete. Po prečítaní tohto dokumentu si ho uschovajte pre budúce použitie. Nesprávne používanie tohto produktu môže spôsobiť vážne zranenie vás alebo iných, alebo môže spôsobiť poškodenie produktu a stratu majetku. Používaním tohto produktu sa predpokladá, že rozumiete, súhlasíte a akceptujete všetky podmienky a obsah v tomto dokumente. Spoločnosť EcoFlow nezodpovedá za žiadne straty spôsobené tým, že používateľ nepoužíva produkt v súlade s dokumentáciou k produktu. V súlade so zákonmi a predpismi si spoločnosť EcoFlow vyhradzuje právo na konečný výklad tohto dokumentu a všetkých dokumentov súvisiacich s produktom. Tento dokument sa môže zmeniť (aktualizácie, revízie alebo ukončenie) bez predchádzajúceho upozornenia. Najnovšie informácie o produkte nájdete na oficiálnej webovej stránke spoločnosti EcoFlow:<https://www.ecoflow.com/>.

Bezpečnostné pokyny

Doprava

1. Nevystavujte tento výrobok silným nárazom, vibráciám ani pádom. V prípade silného nárazu prestaňte tento výrobok ihneď používať a vypnite napájanie.
2. Nenoste tento výrobok do lietadla.

Životné prostredie

1. Nepoužívajte výrobok v blízkosti zdroja tepla, ako je napríklad oheň alebo vykurovacia pec.

2. Neumiestňujte batériu do prostredia s nízkym tlakom vzduchu, pretože to môže spôsobiť únik horľavých kvapalín alebo plynov, alebo dokonca výbuch.
3. Zabráňte namočeniu výrobku ani jeho ponáraníu do žiadnej tekutiny. Pri používaní výrobku vo vlhkom prostredí, ako sú daždivé oblasti alebo miesta v blízkosti vody, ho chráňte vodotesným vreckom.
4. Pri používaní alebo skladovaní produktu dodržiavajte požiadavky na teplotu prostredia uvedené v špecifikácii produktu. Zabráňte degradácii alebo poškodeniu produktu, alebo rizikám ohrozenia osobnej bezpečnosti v dôsledku nadmerne vysokých alebo nízkych teplôt.
5. Nepoužívajte výrobok v prostredí so silnou statickou elektrinou alebo magnetickými poľami.
6. Výrobok uchovávajte mimo dosahu detí a domácich zvierat. Ak sa výrobok používa v blízkosti detí, mali by byť pod prísnym dohľadom.
7. Výrobok uchovávajte mimo dosahu výparov, dymu, pary a prachu.
8. Výrobok skladujte na čistom, suchom a dobre vetranom mieste.

Prevádzka

1. Tento výrobok nerozoberajte, neopravujte ani neupravujte sami. V prípade akýchkoľvek opráv kontaktujte zákaznícky servis spoločnosti EcoFlow.
2. Pred vykonaním akéhokoľvek servisu alebo údržby vždy odpojte produkt od všetkých externých zdrojov napájania.
3. Aby ste znížili riziko poškodenia elektrickej zástrčky a kábla, pri odpájaní výrobku ťahajte za zástrčku, nie za kábel.
4. Neprepichujte výrobok ostrými predmetmi.
5. Nevkladajte prsty ani ruky do výrobku.
6. Do výrobku nekladajte drôty ani iné kovové predmety, aby ste predišli skratom.
7. Počas prevádzky neblokujte ani nebráňte systému odvodu tepla produktu.
8. Nepoužívajte žiadne neoficiálne alebo neodporúčané komponenty ani príslušenstvo. V prípade akýchkoľvek výmen kontaktujte spoločnosť EcoFlow.
9. Nepoužívajte tento výrobok s poškodeným káblom alebo zástrčkou.
10. Na výrobok nekladte žiadne ťažké predmety.
11. Výrobok umiestnite na stabilný a rovný povrch. Zabráňte poškodeniu zariadenia alebo zraneniu osôb v dôsledku pádu alebo prevrátenia výrobku.
12. Na utretie a čistenie výrobku použite mäkkú, suchú handričku.
13. **Tip na časový limit ACV** Výstupný port striedavého prúdu elektrárne sa automaticky vypne, ak je port určitý čas nečinný. Táto funkcia sa môže spustiť, keď je elektrárňa pripojená k prerušovaným záťažiam, ako sú chladničky alebo klimatizácie. Aby ste zabezpečili nepretržité napájanie pre kritické účely, ako je skladovanie liekov, vakcín, potravín podliehajúcich skaze alebo iných cenných položiek v chladničke, nastavte v aplikácii EcoFlow interval časového limitu striedavého prúdu elektrárne na nikdy. Okrem toho pravidelne kontrolujte úroveň nabitia batérie elektrárne.
14. **Limit zdravotníckych zariadení** Produkt nie je určený na napájanie zdravotníckych zariadení na udržanie života vrátane, ale nie výlučne, ventilátorov lekárskej triedy (nemocničná CPAP: kontinuálny pozitívny tlak v dýchacích cestách) alebo umelých pľúc (ECMO: mimotelová membránová oxygenácia). Ak ho plánujete používať s inými zdravotníckymi zariadeniami, najskôr sa poraďte s výrobcom zariadenia, aby ste sa uistili, že neexistujú žiadne obmedzenia týkajúce sa používania externého zdroja napájania s ich zariadeniami.
15. **Rušenie zdravotníckych zariadení:** Pri používaní elektrárne generujú produkty elektromagnetické polia, ktoré pravdepodobne ovplyvnia normálnu prevádzku lekárskeho implantátu alebo osobných zdravotníckych zariadení, ako napríklad

kardiostimulátory, kochleárne implantáty, načúvacie prístroje, defibrilátory atď. Ak sa používajú tieto typy zdravotníckych zariadení, najskôr sa obráťte na výrobcu zariadenia a informujte sa o prípadných obmedzeniach týkajúcich sa používania takýchto zariadení. Tieto opatrenia sú nevyhnutné na zabezpečenie bezpečnej vzdialenosti medzi zdravotníckymi implantátmi (napríklad kardiostimulátory, kochleárne implantáty, načúvacie prístroje, defibrilátory atď.) a týmto výrobkom počas používania.

16.POKYNY NA UZEMNENIETento výrobok musí byť uzemnený. V prípade poruchy alebo poruchy uzemnenie poskytuje cestu najmenšieho odporu pre elektrický prúd, čím sa znižuje riziko úrazu elektrickým prúdom. Pre vašu bezpečnosť, Spoločnosť EcoFlow dodáva napájací kábel s uzemňovacím vodičom zariadenia a uzemňovacou zástrčkou. Zástrčka musí byť zapojená do zásuvky, ktorá je správne nainštalovaná a uzemnená v súlade so všetkými miestnymi predpismi a nariadeniami. **UPOZORNENIE** – Nesprávne pripojenie uzemňovacieho vodiča zariadenia môže viesť k riziku úrazu elektrickým prúdom. Ak sa stretnete s nasledujúcimi situáciami, namiesto úpravy zástrčky dodanej s výrobkom sa poraďte s kvalifikovaným elektrikárom:

- Nie ste si istí, či je výrobok správne uzemnený;
- Zistíte, že zástrčka dodaná s výrobkom nepasuje do zásuvky.

17.Riziko úrazu elektrickým prúdomNikdy nepoužívajte výrobok na pohon nástrojov na rezanie alebo prístup k živým častiam alebo živým vedeniam, ani k materiálom, ktoré môžu obsahovať živé časti alebo živé vedenia vo vnútri, ako sú steny budov atď.

18.Použitie v opravovniPočas používania v opravovni, ako je napríklad autoservis, dielňa alebo akékoľvek iné miesto, kde sa vykonávajú opravy, neumiestňujte výrobok na podlahu ani do výšky menšej ako 457 mm (18 palcov) nad podlahou.

19. Nepoužívajte poškodený alebo upravený akumulátorový blok ani zariadenie. Poškodené alebo upravené batérie môžu vykazovať nepredvídateľné správanie, čo môže viesť k požiaru, výbuchu alebo riziku zranenia.

V prípade núdze

1. V prípade núdze pred dotykom s výrobkom vykonajte opatrenia proti úrazu elektrickým prúdom, napríklad si noste izolačné rukavice.
2. Ak výrobok navlhne, okamžite ho prestaňte používať a zdržte sa jeho ďalšej prevádzky alebo zapínania. Výrobok umiestnite na bezpečné, vodotesné a dobre vetrané miesto a potom kontaktujte zákaznícky servis spoločnosti EcoFlow.
3. Ak výrobok spadne do vody, umiestnite ho na bezpečné, vodotesné a dobre vetrané miesto a držte ho ďalej od výrobku, kým úplne nevyschne. Vysušený výrobok by sa nemal znova používať a musí sa riadne zlikvidovať v súlade s miestnymi zákonmi a predpismi.
4. Ak sa výrobok vznieti, odporúčame použiť hasiace prístroje v tomto poradí: voda alebo vodná hmla, piesok, hasiaca deka, suchý prášok a nakoniec hasiaci prístroj s oxidom uhličitým. Potom výrobok zlikvidujte v súlade s miestnymi zákonmi a predpismi o recyklácii a likvidácii batérií.

Recyklácia a likvidácia

1. Produkt so závažným poškodením, poruchou alebo vybitou batériou by mal byť riadne zlikvidovaný alebo recyklovaný.
2. Výrobok obsahuje batérie. Výrobok zlikvidujte v súlade s miestnymi zákonmi a predpismi o likvidácii a recyklácii batérií. Nevyhadzujte ho do domového odpadu, aby ste predišli znečisteniu životného prostredia a bezpečnostným rizikám.
3. Ak je to možné, pred likvidáciou produktu sa uistite, že je batéria úplne vybitá (na 0 % kapacity). Ak nie, batériu nevkladajte do

priamo do škatule na recykláciu batérií. Namiesto toho kontaktujte profesionálnu spoločnosť na recykláciu batérií, ktorá vám s nimi poradí.

Súlاد s predpismi

Vyhlásenie o zhode s FCC

Akékoľvek zmeny alebo úpravy, ktoré nie sú výslovne schválené stranou zodpovednou za súlad s predpismi, môžu viesť k zrušeniu oprávnenia používateľa prevádzkovať zariadenie.

Toto zariadenie je v súlade s časťou 15 pravidiel FCC. Prevádzka podlieha nasledujúcim dvom podmienkam:

(1) Toto zariadenie nesmie spôsobovať škodlivé rušenie a

(2) toto zariadenie musí akceptovať akékoľvek prijaté rušenie vrátane rušenia, ktoré môže spôsobiť nežiaducu prevádzku.

Poznámka: Toto zariadenie bolo testované a bolo zistené, že spĺňa limity pre digitálne zariadenia triedy A podľa časti 15 pravidiel FCC. Tieto limity sú navrhnuté tak, aby poskytovali primeranú ochranu pred škodlivým rušením, keď sa zariadenie prevádzkuje v komerčnom prostredí. Toto zariadenie generuje, využíva a môže vyžarovať rádiový frekvenčnú energiu a ak nie je nainštalované a používané v súlade s návodom na obsluhu, môže spôsobiť škodlivé rušenie rádiový komunikácie. Prevádzka tohto zariadenia v obytnej oblasti pravdepodobne spôsobí škodlivé rušenie, v takom prípade bude používateľ povinný rušenie odstrániť na vlastné náklady.

Toto zariadenie spĺňa limity vystavenia žiareniu stanovené FCC pre nekontrolované prostredie.

Toto zariadenie by malo byť nainštalované a prevádzkované s minimálnou vzdialenosťou 20 cm medzi žiarikom a vaším telom.

Vyhlásenie o zhode s IC

Pri používaní výrobku dodržiavajte od tela vzdialenosť 20 cm, aby ste zabezpečili súlad s požiadavkami na vystavenie rádiový frekvenčnému žiareniu.

Toto zariadenie je v súlade s normami RSS oslobodenými od licencie Industry Canada.

Prevádzka podlieha nasledujúcim dvom podmienkam:

(1) toto zariadenie nesmie spôsobovať rušenie a

(2) toto zariadenie musí akceptovať akékoľvek rušenie vrátane rušenia, ktoré môže spôsobiť nežiaducu prevádzku zariadenia.

Toto digitálne zariadenie triedy A je v súlade s kanadskou normou ICES-003.

Il doit être installé et utilisé à une minimale distance de 20 cm entre le radiateur et toute partie de votre corps.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'utilisation est autorisée aux deux suivantes:

(1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et

(2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement. Oblečenie podľa čísla triedy A zodpovedá norme NMB-003 v Kanade.



Spoločnosť EcoFlow Inc. týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu prenosná elektráreň je v súlade so smernicami 2014/35/EÚ, 2014/30/EÚ, 2014/53/EÚ, 2011/65/EÚ (RoHS), (EÚ) 2015/863 (RoHS). Úplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na nasledujúcej internetovej adrese:
<http://www.ecoflow.com/eu/eu-compliance>



Toto označenie znamená, že tento výrobok by sa nemal likvidovať s ostatným domovým odpadom v rámci EÚ. Tento výrobok riadne recyklujte, aby ste predišli možnému poškodeniu životného prostredia alebo riziku pre ľudské zdravie v dôsledku nekontrolovanej likvidácie odpadu a aby ste podporili udržateľné opätovné použitie materiálnych zdrojov. Použitý výrobok vráťte na príslušné zberné miesto alebo kontaktujte predajcu, u ktorého ste tento výrobok zakúpili. Váš predajca prijme použité výrobky a vráti ich do ekologicky šetrného recyklačného zariadenia.

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	铅 (Olovo)	汞 (Hg)	镉 (CD)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
塑料结构件	○	○	○	○	○	○
金属结构件	○	○	○	○	○	○
电池	○	○	○	○	○	○
电路板组件	×	○	○	○	○	○
电源线/连接线	×	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T11364的规定编制。
○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T226572规定的限量 要求以下。
×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T26572规定 的限量要求。
备注：以上标注 “×”的部件根据中国电子电器产品达标管理目录限 量要求属于豁免。

Dodatok

Čo je v krabici



- 1. RIVER 3 Plus/RIVER 3 Plus (270)
- 2. Nabíjací kábel striedavého prúdu
- 3. Nabíjací kábel do auta
- 4. Komunikačný kábel UPS USB-B do USB-A
- 5. Manuály a záručný list

Špecifikácie

Všeobecné	
Model	RIEKA 3 Plus: EF-RV-H02-1 RIEKA 3 Plus (270) EF-RV-H03-1
Čistá hmotnosť	Približne 4,7 kg (10,36 libry)
Rozmery (Š×H×V)	Približne 234 x 232 x 146 mm (9,21 x 9,13 x 5,75 palca)
Výstup	
Výstupná vlna striedavého prúdu	Čistá sínusová vlna
Formulár	
Striedavý výstup (Iba prepustenie)	USA/BR: 120 V ~ 60 Hz, celkovo 600 W
	Japonsko: 100 V ~ 50/60 Hz, celkovo 600 W
	KN: 220 V ~ 50 Hz, celkovo 600 W
	KR: 220 V ~ 60 Hz, celkovo 600 W
	EÚ/ZA/UK/AU/CH: 230 V ~ 50 Hz, celkovo 600 W
Striedavý výstup	USA/Japonsko/Brazília: 100 – 120 V ~ 50/60 Hz, celkovo 600 W

(Režim obídenia)	KN/EÚ/ZA/UK/AU/KR/CH: 220 – 240 V ~ 50/60 Hz, celkovo 600 W
Výstup USB-A	5V==2,4 A, max. 12 W na port, spolu 24 W
Výstup USB-C	PD3.0, QC3.0 5/9/12/15V==3A max., 20V==5A max., 100W max.
Jednosmerný výstup	12,6 V==10 A, max. 126 W
Celkový výstup Výkon	Elektráreň: 760 W Napájacia stanica + prídavná batéria: 990 W
Vstup	
Vstup striedavého prúdu	USA/Japonsko/Brazília: 100 – 120 V ~ 50/60 Hz, max. 10 A KN/EÚ/ZA/UK/AU/KR/CH: 220 – 240 V ~ 50/60 Hz, max. 6 A
Solárny vstup	11 – 55 V==13 A, 220 W max.
Vstup do auta	11 – 55 V==8A max., 220W max.
Informácie o batérii	
Menovitá kapacita	RIEKA 3 Plus: 286 Wh 22,4 V==12,8 Ah RIEKA 3 Plus (270): 268 Wh 22,4 V==12Ah
Bunková chémia	LFP (LiFePO ₄)
Životný cyklus	Batéria si udržiava viac ako 80 % SoH (stav zdravia) po 3000 cykloch pri 0,5 °C/0,5 °C pri 25 °C (77 °F)
Typ ochrany	Ochrana pred prepätím, ochrana pred preťažením, ochrana pred prehriatím, ochrana pred skratom, ochrana pred nízkou teplotou, ochrana pred nízkym napätím, ochrana pred nadprúdom
Životné prostredie	
Teplota	
Optimálne Prevádzkové Teplota	20 °C – 30 °C (68 °F – 86 °F)
Poplatok Teplota	0 °C – 45 °C (32 °F – 113 °F)
Výpust Teplota	–10 °C až 45 °C (14 °F – 113 °F)
Skladovanie Teplota	– 10 °C až 45 °C (optimálne: 20 °C – 30 °C) 14 °F – 113 °F (optimálne: 68 °F – 86 °F)
Komunikácia	
Metóda	CAN, Wi-Fi, Bluetooth
Frekvencia	

Wi-Fi (2,4 G)	• CN/BR/MX: 2400 – 2483,5 MHz
	• EÚ/Spojené kráľovstvo/Japonsko/Kórejská republika/Austrália: 2412 – 2472 MHz/2422 – 2462 MHz
	• TW/USA/CA: 2412 – 2462 MHz/2422 – 2452 MHz
	Maximálny výstupný výkon
	• CN: ≤20dBm
	• USA: 0,5297 W
	• CA: 0,5297W
	• Japonsko: 2,921 mW/MHz
	• EÚ: 17,50 dBm
	• Spojené kráľovstvo: 17,50 dBm
	• AU: 17,50 dBm
	• KR: 57,08 mW

Bluetooth	Frekvencia
	• CN/BR/MX: 2400 – 2483,5 MHz
	• EÚ/Spojené kráľovstvo/Tajvánsko/USA/Kanada/Japonsko/Austrália/Kórea: 2402 –
	2480 MHz
	Maximálny výstupný výkon
	• CN: ≤20dBm
	• USA: 0,1076 W
	• CA: 0,1076 W
	• JP: 3,67 mW
	• EÚ: 9,50 dBm
	• Spojené kráľovstvo: 9,50 dBm
	• AU: 9,50 dBm
	• KR: 0,106 mW/MHz

Iné	
Prevádzkové	≤2000 m
Nadmorská výška	