



Cuprins

Despre acest

manual

Prezentare

generală

Aspect

Ecran de afișare

Începeți

Pornit/Oprit

Alimentați-vă aparatele electrocasnice

Încărcați-vă stația de alimentare

Management

Descărcați aplicația EcoFlow

Legarea dispozitivului și configurarea

controlului prin internet prin telefon

Explorați mai mult

Extindeți capacitatea bateriei

X-Boost: Alimentarea aparatelor de mare putere

Backup pentru dispozitive esențiale

Stocare și întreținere

Instrucțiuni de siguranță și conformitate

Disclaimer

Instrucțiuni de siguranță

Conformitate cu reglementările

Anexă

Ce se află în cutie

Specificații



ÎNTREBĂRI FRECVENTE



Aplicația

EcoFlow

Polit

ica post-

vânzare



Comunitate


Despre acest manual

- Acest manual de utilizare este aplicabil următoarelor produse: RIVER 3 Plus, RIVER 3 Plus (270).
- Termenii "RIVER 3 Plus" și "RIVER 3 Plus (270)" din acest manual se referă la produsele din seria EcoFlow RIVER.
- Vă rugăm să rețineți că acest manual poate fi actualizat fără notificare prealabilă. Dacă citiți acest manual în format PDF, vă rugăm să rețineți că îl puteți accesa online la [EcoFlow Support](#) pentru o experiență mai bună și cele mai recente actualizări.
- Ilustrațiile din acest manual utilizează versiunea americană a produsului ca exemple și referințe. Vă rugăm să consultați produsul real primit.
- Disponibilitatea anumitor accesorii și caracteristici descrise în acest manual poate varia în funcție de țara sau regiunea dumneavoastră.


Prezentare generală

RIVER 3 Plus și RIVER 3 Plus (270) (denumite în continuare "stația electrică") sunt stații electrice cu baterie LiFePO₄. Acestea au mai multe ieșiri și opțiuni de încărcare pentru a vă satisface nevoile reale.

Aspect

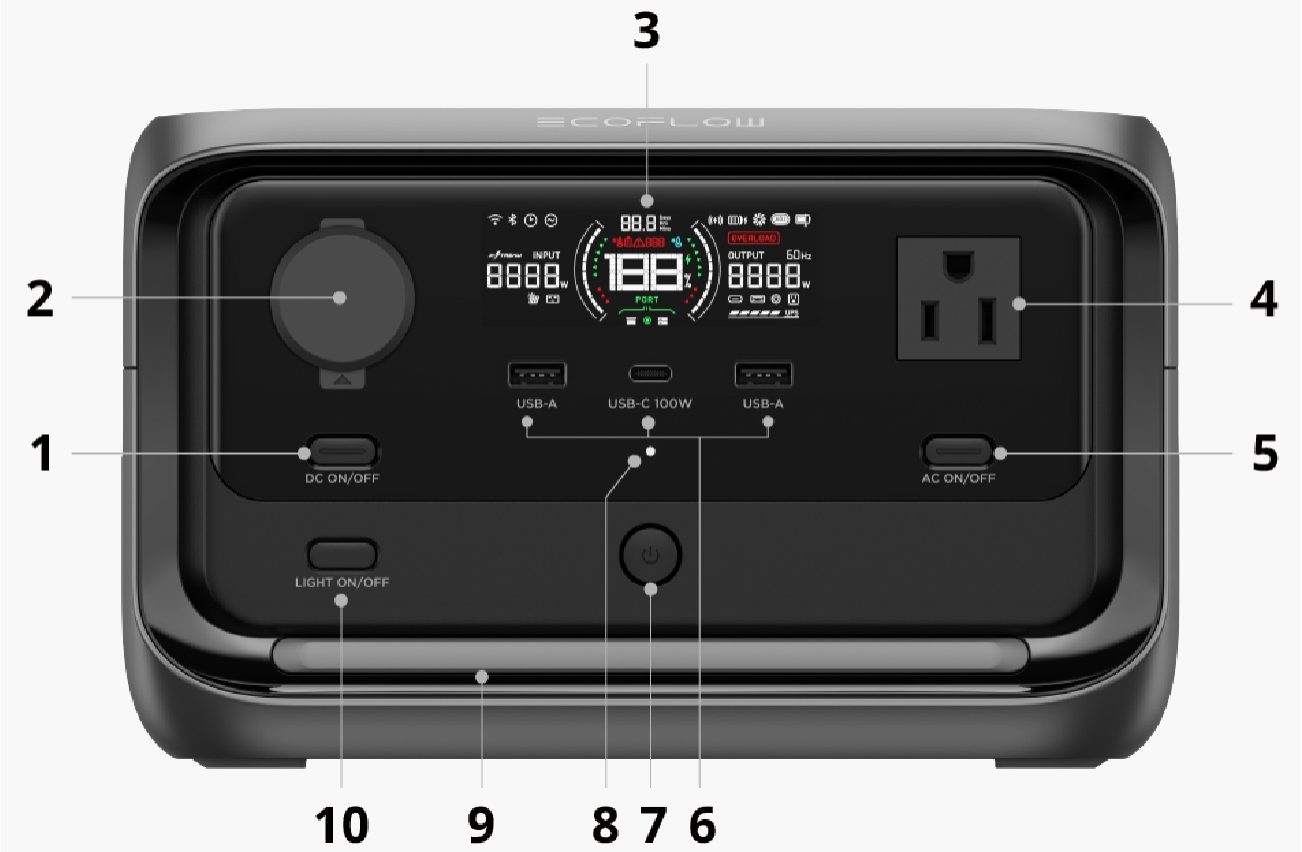


1	leșire DC Buton	Apăsați scurt o dată pentru a porni/opri portul de ieșire DC.
2	Port de ieșire DC (Aprinzător de țigară)	Alimentează aparatele de la bord cu o putere nominală < 126W.
3	Ecran de afișare	Afișează bateria în timp real, puterea de intrare, puterea de ieșire și alte stări de funcționare.
4	Soclu de ieșire AC	Suportă funcția X-Boost și alimentează dispozitive cu o putere nominală < 600W. Tipurile și numărul de prize CA variază în funcție de țară și regiune. Vă rugăm să consultați produsul real.
5	leșire CA Buton	Apăsați scurt o dată pentru a porni/opri priza de ieșire CA.
S	Ieșire USB Porturi (USB-C / USB-A)	Furnizează energie prin porturile USB-C și USB-A pentru a încărca telefoane, laptopuri, console de jocuri sau alte dispozitive.
7	Butonul principal de alimentare	Apăsați scurt pentru a porni stația de alimentare, apăsați lung pentru 3 secunde pentru a se opri.
8	Indicator principal de alimentare	Respiră alb după pornirea centralei.
U	Bandă luminoasă	Emite o strălucire galbenă caldă și oferă trei moduri: luminozitate scăzută constantă, luminozitate ridicată constantă și luminozitate ridicată intermitentă.
10	Buton de lumină	Apăsați scurt o dată pentru a porni/opri banda de lumină sau pentru a schimba modul.

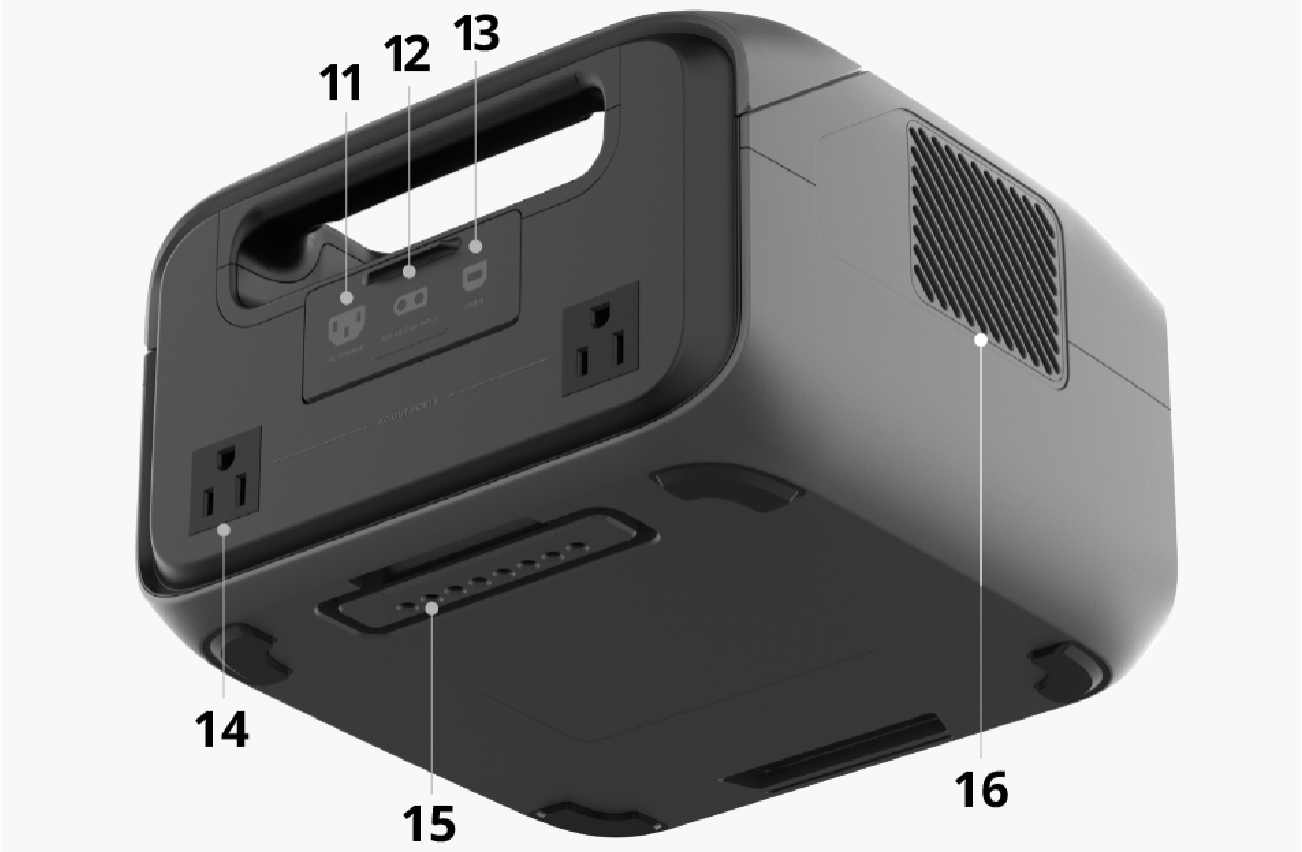


11	Port de intrare CA	Conectează stația de alimentare la o sursă de curent alternativ pentru încărcare.
12	Port de intrare solară/mașină sau la o	Conectează stația de alimentare la panouri solare priză pentru brichetă pentru încărcare.
13	USB-B NAS Port de comunicare	Conectează stația de alimentare la un computer sau la un dispozitiv pentru comunicare.
14	Soclu de ieșire AC	Suportă funcția X-Boost și alimentează dispozitive cu o putere nominală < 600W. Tipurile și numărul de prize CA variază în funcție de țară și regiune. Vă rugăm să consultați produsul real.
15	Port pentru baterie suplimentară (cu protecție Acoperire)	Conectează centrala electrică la un EcoFlow Smart Baterie suplimentară pentru a extinde capacitatea bateriei.
16	Ventil de căldură	Disipă căldura internă.

Ecran de afișare

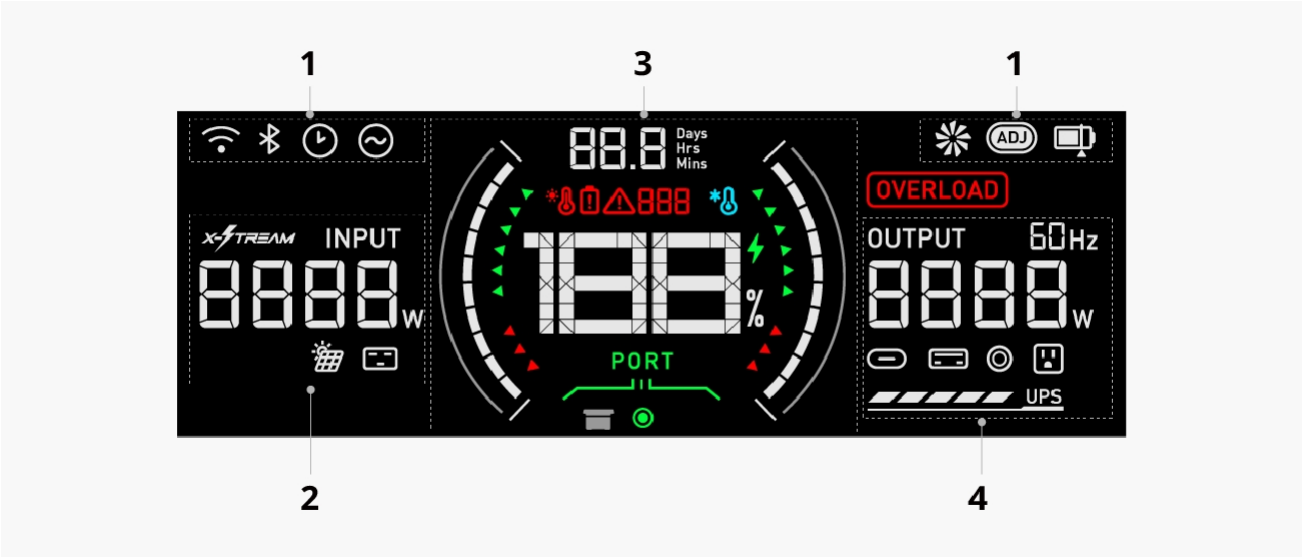

1	Bara de stare
2	Detalii privind intrarea de alimentare

3	Zona principală de afișare
4	Detalii privind puterea de ieșire

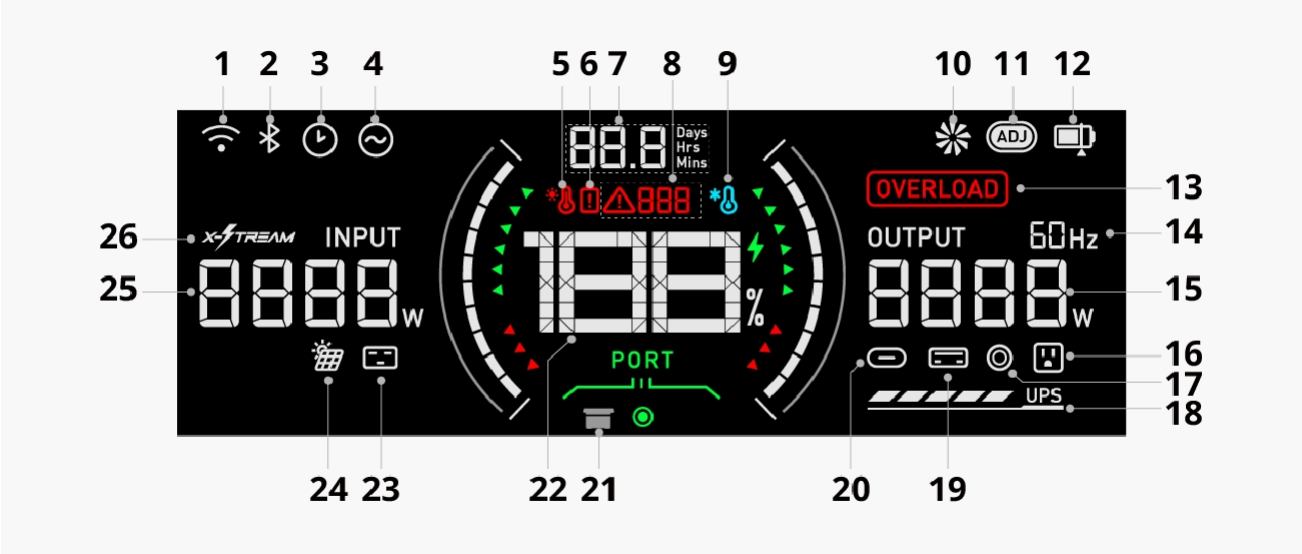

1	Wi-Fi	Pornit: Stația de alimentare este conectată la internet prin Wi-Fi. Clipește: stația de alimentare este conectată la o rețea fără fir. Oprit: Wi-Fi nu este conectat.
2	Bluetooth	Pornit: Stația de alimentare este conectată la un dispozitiv Bluetooth. Oprit: Bluetooth nu este conectat.
3	Sarcină programată	Pornit: Cel puțin o sarcină programată în așteptare este configurată în aplicația EcoFlow.
4	Memorie port de ieșire	Activat: Memoria portului de ieșire este activată în aplicația EcoFlow. Atunci când stația de alimentare este oprită, trece printr-o actualizare de firmware sau atinge limita de descărcare, aceasta stochează starea curentă a ieșirilor înainte de a se opri. La pornire, la finalizarea actualizării firmware-ului sau la depășirea nivelului de descărcare, aceasta restabilește automat toate ieșirile. Notă: Stația de alimentare nu va restabili o ieșire dacă portul de ieșire respectiv este oprit automat din cauza timpului său de așteptare sau dacă este oprit manual prin apăsarea butonului corespunzător.
5	Avertizare de temperatură ridicată	Clipește: Protecția la temperaturi ridicate a fost declanșat.
6	Eroare baterie	Clipește: A apărut o eroare. Verificați EcoFlow instrucțiuni în aplicație pentru depanare.
7	Încărcare rămasă / descărcare Timp de descărcare	Pornit: Afișează timpul rămas de încărcare sau timp.
8	Cod de eroare	Clipește: A apărut o eroare. Verificați EcoFlow instrucțiuni în aplicație pentru depanare.
U	Avertizare de temperatură scăzută	Clipește: Protecția la temperatură scăzută a fost declanșat.
10	Fan	Pornit: Ventilatorul de ventilație este în funcțiune. Clipește: Stare anormală a ventilatorului.

11	Viteză de încărcare reglabilă	Pornit: Centrala electrică va fi încărcată la viteza personalizată definită în aplicația EcoFlow.
12	Limita de încărcare/descărcare	Pornit: Limita de încărcare sau limita de descărcare este setată în aplicația EcoFlow.
13	Avertizare de suprasarcină	Clipește: Protecția la suprasarcină a fost declanșată.
14	Frecvența de ieșire CA	Pornit: Afișează frecvența de ieșire CA.
15	Putere totală de ieșire	Pornit: Afișează puterea totală de ieșire.
16	Ieșire CA	Pornit: Soclurile de ieșire CA sunt activate. Clipește: defecțiune a prizei.
17	Ieșire DC	Pornit: Portul de ieșire DC (brichetă) este activat. Clipește: Port defect.
18	Starea UPS	Pictograma UPS: Funcția UPS este disponibilă. Bara de putere UPS: Numărul de bare aprinse reprezintă procentajul puterii actuale de ieșire CA raportat la puterea maximă a prizelor de ieșire CA, fiecare bară reprezentând 20%. Notă: Dacă puterea de ieșire CA actuală depășește puterea de ieșire maximă a prizelor de ieșire CA, se va declanșa protecția la suprasarcină și pictograma UPS va fi oprită.
1U	Ieșire USB-A	Activat: Portul este conectat fizic și are ieșire de alimentare. Clipește: Port defect.
20	Ieșire USB-C	Pornit: Portul este conectat la un dispozitiv USB. Clipește: Port defect.
21	Baterie suplimentară	Pornit: Bateria EcoFlow Smart Extra este conectată prin intermediul port pentru baterie suplimentară.
22	Nivelul bateriei	Procent: Afișează nivelul curent al bateriei. Pictograma fulger: Stația de alimentare se încarcă.
23	Port de intrare CA	Pornit: Portul este conectat la o sursă de alimentare AC. Clipește: Port defect.
24	Port de intrare solară/mașină alimentare DC.	Pornit: Portul este conectat la o sursă de alimentare DC. Clipește: Port defect.
25	Putere totală de intrare	Pornit: Afișează puterea totală de intrare.
26	Încărcare rapidă X-Stream	Pornit: X-Stream Fast Charge este în uz.

Mesaj de eroare

Cod de eroare	Problema	Rezolvare
00U/011/407	Mare Temperatura	Nu mai utilizați produsul. Mutați-l într-un loc bine ventilat și țineți-l departe de sursele de căldură. Mesajul de eroare se va șterge atunci când temperatura produsului scade la niveluri normale.

010/012/408	Temperatură scăzută	Mutați produsul într-un loc mai cald. Mesajul de eroare se va șterge atunci când temperatura produsului crește la niveluri normale.
501	Descărcare AC Suprasarcină	Scoateți dispozitivul (dispozitivele) conectat(e) la portul (porturile) de ieșire CA. După ce mesajul de eroare se șterge automat, încercați să utilizați din nou produsul.
63U	Ieșire DC Supraîncărcare	Scoateți dispozitivul conectat la portul de ieșire DC. După ce mesajul de eroare dispăre automat, încercați să utilizați din nou produsul.
687	Supraîncărcare ieșire USB-C	Scoateți dispozitivul conectat la portul de ieșire USB-C. După ce mesajul de eroare se șterge automat, încercați să utilizați din nou produsul.
410	Ventilator blocat	Scoateți toate cablurile de încărcare conectate și opriți produsul. Verificați și îndepărtați orice obiecte străine care blochează orificiul de evacuare a căldurii înainte de încercați să utilizați din nou produsul.
302	Eșecul comunicării interne	Nu mai utilizați produsul. Scoateți toate cablurile de încărcare conectate și opriți produsul. Așteptați 1 min înainte de a porni din nou produsul.

- Pentru codurile de eroare care nu sunt acoperite în tabel, vizualizați mesajele de eroare detaliate și soluțiile în aplicația EcoFlow. Dacă problema persistă, opriți imediat utilizarea produsului (nu încercați să îl încărcați sau să îl descărcați) și consultați serviciul clienți EcoFlow.

Începeți

Pornit/Oprit

Pornire: Apăsați scurt butonul principal de pornire

Apăsați din nou butonul principal de alimentare pentru a opri ecranul de afișare. Dacă stația de alimentare nu este utilizată timp de 5 minute, aceasta va intra în hibernare și ecranul de afișare se va stinge.

Oprire: Apăsați lung butonul principal de alimentare timp de aproximativ 3 secunde



Sfat:

Atunci când stația de alimentare se încarcă, aceasta nu poate fi oprită prin apăsarea îndelungată a butonului principal de alimentare, cu excepția cazului în care cablul de încărcare este deconectat mai întâi.

Alimentați-vă aparatele electrocasnice

Prin portul de ieșire USB

Conectați-vă dispozitivele direct la porturile USB de pe stația de alimentare.



Prin mufa de ieșire AC

Apăsați **butonul de ieșire CA** o dată pentru a porni/opri prizele de ieșire CA.



Atunci când utilizați prizele de ieșire CA, asigurați-vă că puterea totală a tuturor aparatelor încărcate este mai mică decât puterea nominală a prizelor (consultați instrucțiunile X-Boost pentru detalii despre limitările de putere cu X-Boost).



Sfat:

Sfat AC Timeout: Portul de ieșire CA al stației de alimentare se va opri automat dacă portul este inactiv pentru o anumită perioadă. Atunci când stația de alimentare este conectată la sarcini intermitente precum frigidera sau aparate de aer condiționat, această funcție poate fi declanșată. Pentru a asigura alimentarea continuă cu energie electrică pentru utilizări critice, cum ar fi depozitarea medicamentelor, a vaccinurilor, a produselor perisabile sau a altor articole de valoare într-un frigider, setați intervalul de deconectare CA al stației de alimentare la niciodată în aplicația EcoFlow. În plus, verificați periodic nivelul bateriei stației de alimentare.

Prin portul de ieșire DC (brichetă)

Apăsați o dată **butonul de ieșire DC** pentru a porni/opri portul de ieșire DC (brichetă).



Atunci când vă alimentați aparatul prin portul de ieșire DC, asigurați-vă că acesta poate îndeplini cerințele de curent de pornire ale aparatului. În caz contrar, este posibil ca aparatul să nu poată porni în mod normal (sub rezerva testării reale).

Încărcați stația de alimentare


De la o priză de perete

Conectați portul de intrare CA al stației de alimentare la o priză de perete utilizând cablul de încărcare CA furnizat.

Putere maximă de intrare CA

Stație de alimentare: 380W

Stație de alimentare+ Baterie suplimentară: 650W

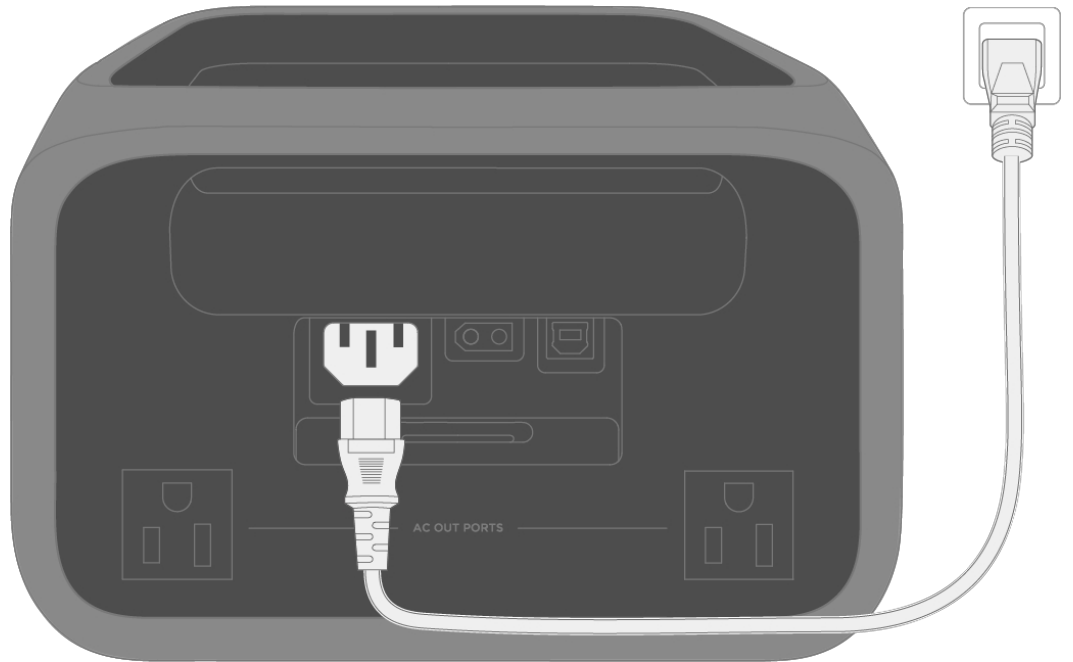


Este recomandat să utilizați o priză cu o capacitate mai mare de 10A și să vă asigurați că curentul de lucru al prizei este constant mai mare de 10A.

Pentru încărcarea cu curent alternativ, utilizați cablul de încărcare cu curent alternativ inclus în pachet și conectați cablul direct la o priză de perete în loc de o priză prelungitoare.

De la Solar

Conectați portul de intrare solar al stației de alimentare la panourile solare utilizând un cablu de încărcare solar.

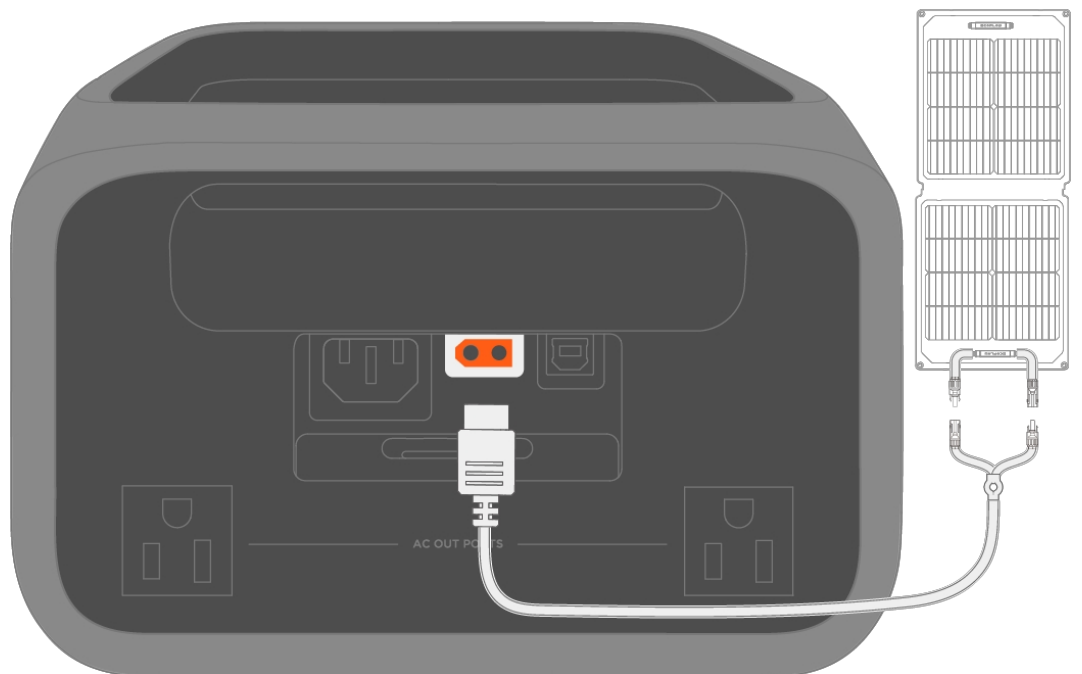

Cablul de încărcare solară (cablu de încărcare solară către XT60i) și panoul solar nu sunt incluse în pachet.


Atunci când utilizați un panou solar EcoFlow pentru a încărca produsul, conectați-le în conformitate cu instrucțiunile din manualul de utilizare.

Înainte de a conecta panoul solar, asigurați-vă că tensiunea de ieșire a panoului

este mai mică de **55V** pentru a evita deteriorarea produsului.

De la un aprinzător de țigară de mașină

Conectați portul de intrare auto al stației de alimentare la priza de brichetă a autovehiculului utilizând cablul de încărcare auto furnizat.

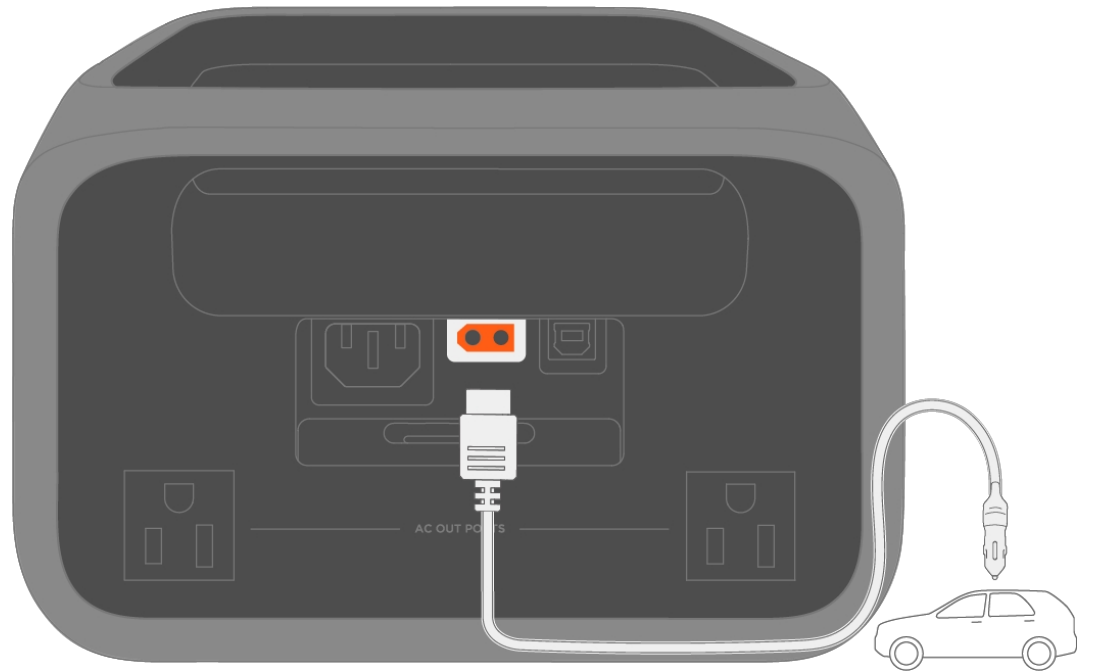

Pentru a evita eșecul pornirii autovehiculului din cauza bateriei insuficiente, porniți mai întâi autovehiculul înainte de a începe încărcarea autovehiculului. În plus, asigurați-vă că cablul de încărcare a autovehiculului este bine conectat la priza pentru brichetă.

Management

Descărcați aplicația EcoFlow

EcoFlow oferă o aplicație însoțitoare pentru gestionarea dispozitivelor. Cu această aplicație mobilă, puteți:

- Bucurați-vă de un control all-in-one al dispozitivelor EcoFlow de oriunde.
- Monitorizați detaliile consumului de energie fără probleme, cu actualizări în timp real.
- Personalizați-vă schema energetică cu o serie de opțiuni personalizabile.
- Primiți prompt actualizări de firmware și de depanare în aplicație.



Scanați codul QR sau descărcați-l la:

<https://download.ecoflow.com/app>

Legarea dispozitivului și configurarea internetului

După înregistrarea cu succes a unui cont EcoFlow, legați dispozitivele EcoFlow la contul dvs. pentru a asigura accesul de la distanță la setările dispozitivului.

Pentru a lega un nou dispozitiv EcoFlow:

1. Vizitați aplicația EcoFlow și conectați-vă la contul EcoFlow.
2. Atingeți butonul Adăugați dispozitiv sau pictograma  din colțul din dreapta sus pentru a căuta noi dispozitive EcoFlow.

3. Selectați dispozitivul EcoFlow și urmați instrucțiunile pop-up pentru a finaliza conectarea dispozitivului și configurarea Wi-Fi.



Sfat:

Nu puteți descoperi această stație de alimentare prin Bluetooth? Încercați următoarele:

- a. Oprește: Apăsați și mențineți apăsat butonul principal de alimentare timp de aproximativ 3 secunde pentru a opri stația de alimentare.
- b. Resetați Bluetooth: În timp ce stația de alimentare este oprită, apăsați și mențineți apăsat butonul principal de alimentare până când ecranul afișează animația de pornire de două ori pentru a reseta toate conexiunile Bluetooth și Wi-Fi.
- c. Porniți și încercați din nou: Apăsați butonul principal de alimentare pentru a porni stația de alimentare și pentru a începe din nou căutarea.


Control prin telefon

Cu aplicația EcoFlow, puteți gestiona toate dispozitivele de legare EcoFlow de pe telefonul dvs.

Stația de alimentare acceptă conexiuni Wi-Fi și Bluetooth, adaptându-se la condițiile de rețea variabile pentru a asigura accesul convenabil la setările dispozitivului.

Cu internet

Atunci când Wi-Fi este stabil, puteți accesa setările dispozitivului prin internet. Această metodă este întotdeauna recomandată pentru a vă asigura că dispozitivul EcoFlow poate primi în timp util actualizări și împingeri de firmware.

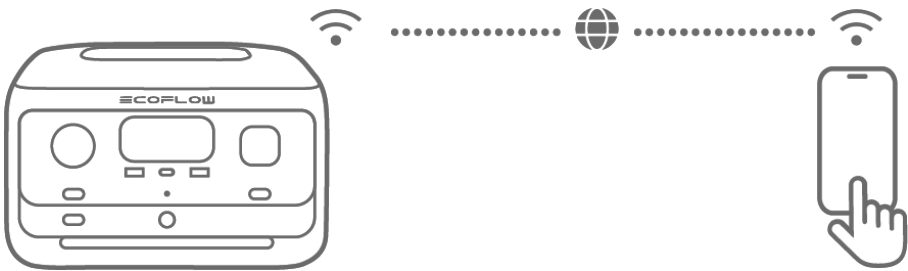

Fără internet

Dacă conexiunea Wi-Fi este limitată, puteți gestiona stația de alimentare local prin Bluetooth.



Explorați mai mult

Extindeți capacitatea bateriei

Pentru a prelungi durata de funcționare a centralei, puteți instala o capacitate suplimentară a bateriei. Stația de alimentare acceptă conectarea a până la 1 baterie suplimentară EcoFlow RIVER 3 Plus Smart pentru extinderea capacității.




Notă:

Opriți mai întâi stația de alimentare și bateria suplimentară inteligentă înainte de a conecta sau de a scoate bateria suplimentară.


Pentru a conecta bateria suplimentară

1. Îndepărtați capacul de protecție de la portul bateriei suplimentare.
2. Aliniați canelura din partea de jos a centralei cu structura proeminentă din partea de sus a bateriei suplimentare.
3. Conectați porturile bateriei suplimentare conectându-le împreună.
4. Se consideră că bateria suplimentară a fost instalată cu succes odată ce pictograma baterie suplimentară este afișată pe ecranul centralei.

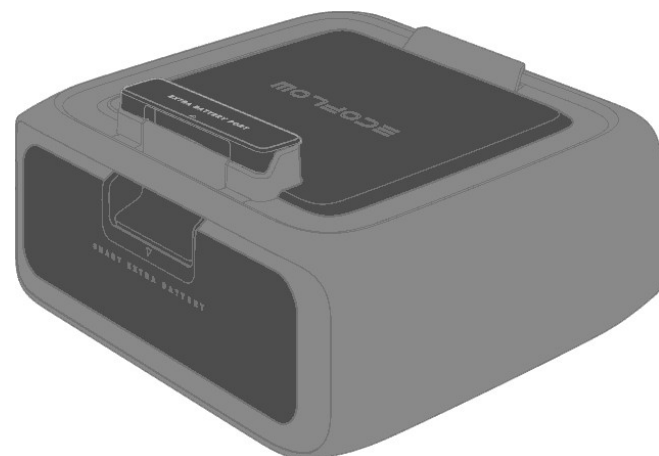

Pentru a scoate bateria suplimentară

1. Apăsați butonul de deblocare de pe bateria suplimentară.
2. Ridicați centrala electrică.
3. Introduceți capacul de protecție.

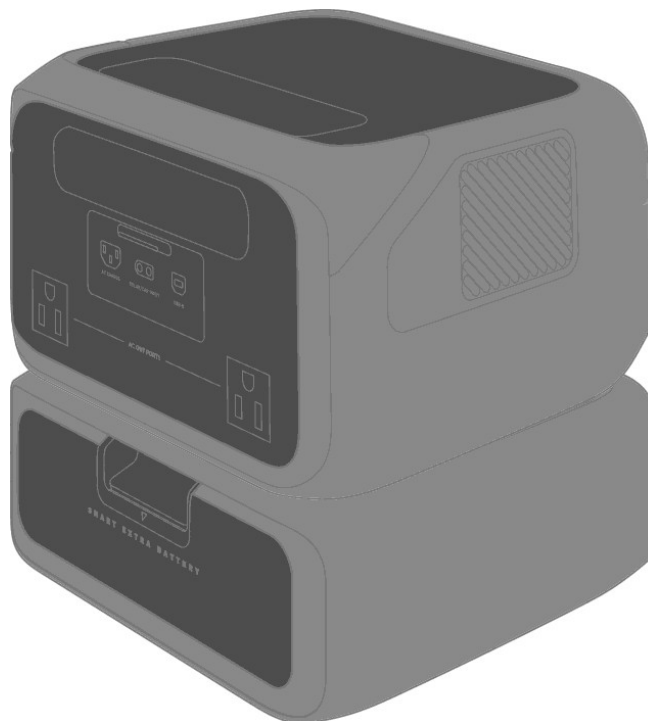

X-Boost: Alimentarea aparatelor de mare putere

Prizele de ieșire CA ale stației de alimentare acceptă X-Boost. Acestea pot alimenta dispozitive cu o putere nominală de până la 1200W (U00W pentru versiunea JP) fără a suferi defecțiuni de funcționare cauzate de protecția la suprasarcină.

Cum pot utiliza această funcție?

- X-Boost este activat în mod implicit. Conectați orice aparat de mare putere la o priză de ieșire CA de pe stația de alimentare pentru a utiliza această funcție.
- Puteți activa/dezactiva X-Boost în aplicația EcoFlow.
- X-Boost nu este disponibil atunci când centrala electrică este în modul bypass*.

* Modul Bypass: Când stația de alimentare este conectată la rețeaua electrică prin portul său de intrare CA și la dispozitive prin prizele sale de ieșire CA, dispozitivele vor primi curent alternativ direct de la rețea în loc de la stația de alimentare.

Ce fel de dispozitive acceptă X-Boost?

X-Boost este potrivit pentru încălzire și dispozitive acționate de motoare. Nu este compatibil cu dispozitivele cu protecție la tensiune (cum ar fi instrumentele de precizie). Efectuați propriile teste pentru a verifica dacă dispozitivele dvs. acceptă X-Boost.

Backup pentru dispozitive esențiale


Configurare de bază

Un UPS este un dispozitiv sau un sistem care asigură o sursă de alimentare de rezervă continuă atunci când rețeaua electrică nu funcționează. Puteți utiliza stația electrică ca UPS pentru a susține aparatele electrocasnice esențiale.

Stația de alimentare acționează ca un UPS de rezervă cu un timp de transfer de 10 ms. Atunci când are loc o pană de curent și aparatele nu mai pot utiliza energia din rețea, stația electrică transferă automat energia bateriei sale pentru a fi utilizată de aparatele conectate.

Cum pot utiliza această funcție?

1. Conectați stația de alimentare la o priză de perete pentru a accesa rețeaua electrică.
2. Conectați orice aparat (cu o putere totală de $\leq 600\text{W}$) la prizele de ieșire CA ale stației de alimentare, astfel încât aceasta să le poată furniza energie pentru a funcționa în timpul unei pene de curent.

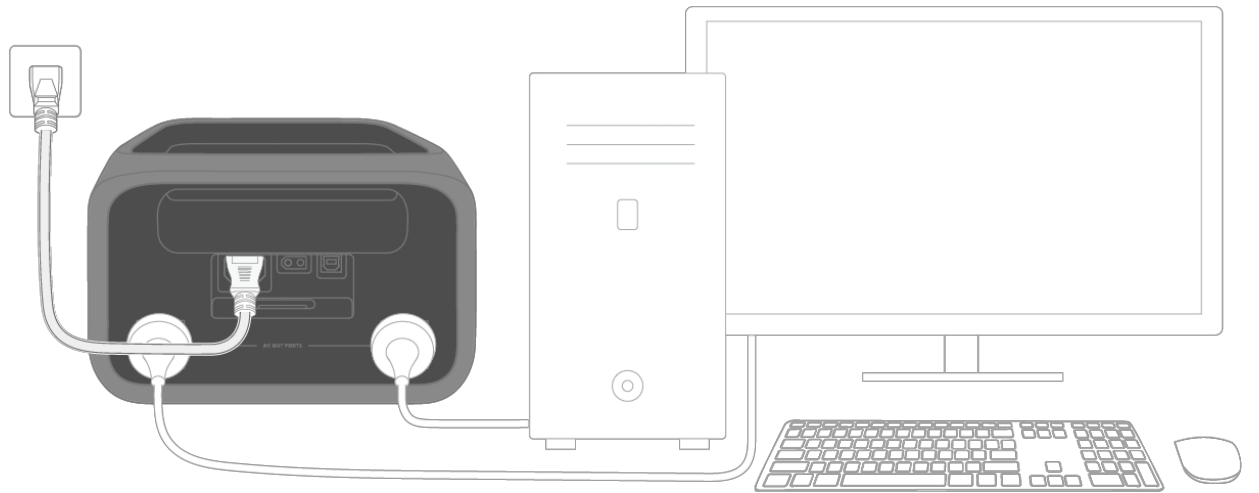


Configurare avansată

Stația de alimentare poate comunica cu un computer sau un dispozitiv NAS, permițând utilizatorilor să monitorizeze starea de funcționare a stației de alimentare și să configureze setările UPS.

Cum se stabilește comunicarea?

1. Vizitați site-ul web (<https://www.ecoflow.com/support/download/>) pentru a descărca pachetul de instalare Power Manager pentru computerul sau sistemul de operare NAS.
2. Instalați software-ul pe computer sau NAS.
3. După finalizarea configurării de bază a UPS, așa cum este descris în secțiunea Configurare de bază, utilizați cablul de comunicare UPS USB-B la USB-A inclus pentru a conecta portul de comunicare USB-B al stației de alimentare la portul USB-A de pe computerul sau NAS-ul dvs.
4. Lansați software-ul pentru a continua.

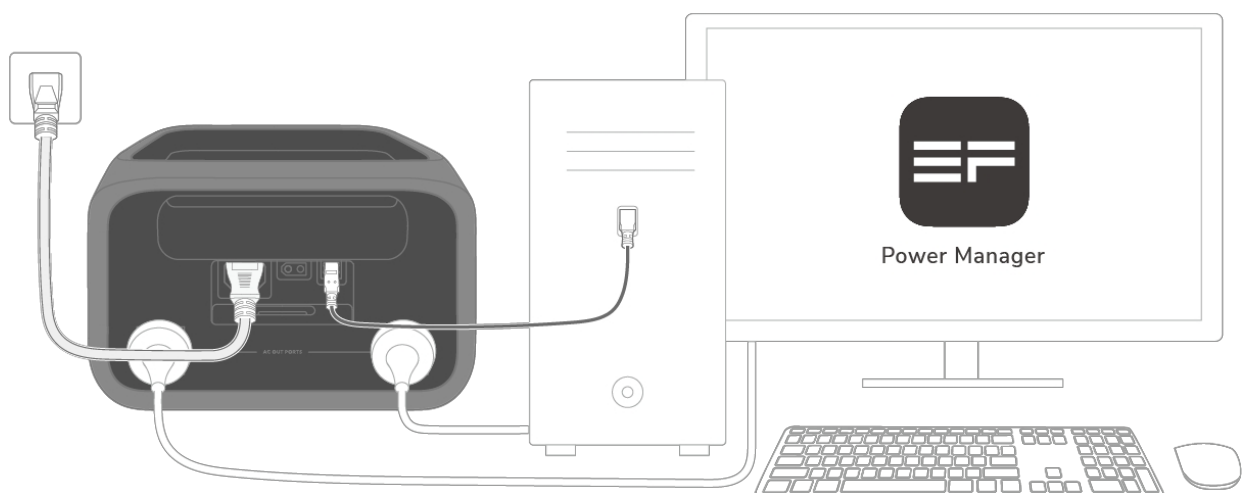

Depozitare și întreținere

Depozitare

- Temperatura de depozitare: -10°C la 45°C (14°F-113°F)
- Nu depozitați produsul în locuri în care temperatura depășește 45°C (113°F) sau scade sub -10°C (14°F).
- Depozitați produsul într-un loc ordonat, uscat și bine ventilat.
- Păstrați produsul departe de lichide, căldură intensă și obiecte ascuțite.
- Pentru depozitarea pe termen lung a produsului, urmați acești pași la fiecare 3 luni pentru a menține sănătatea bateriei:
 1. Descărcați produsul până la un nivel al bateriei de 0%.
 2. Încărcați produsul până la nivelul bateriei de 60%.

Notă: produsul nu va fi acoperit de garanție dacă nu este încărcat sau descărcat pentru mai mult de 6 luni.

Întreținere

- **Curățare**

Utilizați o cârpă moale și uscată pentru a șterge și curăța produsul.
- **Menținerea sănătății bateriei**

Evitați să lăsați produsul neutilizat pentru perioade lungi de timp.

Încărcați și descărcați produsul la fiecare 3 luni pentru a-i crește durata de viață.

Instrucțiuni de siguranță și conformități

Disclaimer

Vă rugăm să citiți documentul produsului și să vă asigurați că l-ați înțeles pe deplin înainte de a utiliza produsul. După citirea acestui document, păstrați-l pentru referințe viitoare. Utilizarea necorespunzătoare a acestui produs poate cauza vătămări grave pentru dvs. sau pentru alte persoane, sau poate cauza deteriorarea produsului și pierderea proprietății. Odată ce utilizați acest produs, se consideră că înțelegeți, aprobați și acceptați toți termenii și conținutul din acest document. EcoFlow nu este răspunzătoare pentru nicio pierdere cauzată de neutilizarea produsului de către utilizator în conformitate cu documentul produsului. În conformitate cu legile și reglementările, EcoFlow își rezervă dreptul la interpretarea finală a acestui document și a tuturor documentelor referitoare la produs. Acest document poate face obiectul unor modificări (actualizări, revizui sau rezilieri) fără n o t i f i c a r e prealabilă. Vă rugăm să vizitați site-ul oficial al EcoFlow pentru a obține cele mai recente informații despre produs: <https://www.ecoflow.com/>.

Instrucțiuni de siguranță

Transport

1. Nu supuneți acest produs la impacturi puternice, vibrații sau căderi. În cazul unui impact puternic, opriți imediat utilizarea acestui produs și opriți alimentarea.
2. Nu transportați acest produs într-un avion.

Mediul înconjurător

1. Nu utilizați produsul în apropierea unei surse de căldură, cum ar fi o sursă de foc sau un cuptor de încălzire.

2. Nu plasați bateria într-un mediu cu presiune scăzută a aerului, deoarece acest lucru poate provoca scurgeri de lichide sau gaze inflamabile sau chiar o explozie.
3. Nu udați produsul sau nu îl scufundați în niciun lichid. Atunci când utilizați produsul în medii umede, cum ar fi zone ploioase sau locuri în apropierea apei, protejați-l cu o pungă impermeabilă.
4. Respectați cerințele privind temperatura mediului specificate în specificațiile produsului pentru utilizarea sau depozitarea produsului. Evitați degradarea sau deteriorarea produsului sau riscurile pentru siguranța personală cauzate de temperaturi excesiv de ridicate sau scăzute.
5. Nu utilizați produsul într-un mediu cu electricitate statică puternică sau câmpuri magnetice.
6. Păstrați produsul la îndemâna copiilor și a animalelor de companie. Dacă produsul urmează să fie utilizat în apropierea copiilor, aceștia trebuie supravegheați îndeaproape.
7. Păstrați produsul departe de vapori, fum, abur și praf.
8. Depozitați produsul într-un loc ordonat, uscat și bine ventilat.

Funcționare

1. Nu dezasamblați, reparați sau modificați acest produs de unul singur. Pentru orice serviciu de reparații, vă rugăm să contactați Serviciul Clienți EcoFlow.
2. Deconectați întotdeauna produsul de la toate sursele externe de alimentare înainte de a încerca orice serviciu sau întreținere.
3. Pentru a reduce riscul de deteriorare a fișei și a cablului electric, trageți de fișă mai degrabă decât de cablu atunci când deconectați produsul.
4. Nu perforați produsul cu obiecte ascuțite.
5. Nu introduceți degetele sau mâinile în produs.
6. Nu introduceți fire sau alte obiecte metalice în produs pentru a preveni scurtcircuitul.
7. Nu blocați sau împiedicați sistemul de disipare a căldurii al produsului în timpul funcționării.
8. Nu utilizați componente sau accesorii neoficiale sau nerecomandate. Pentru orice înlocuiri, vă rugăm să contactați EcoFlow pentru asistență suplimentară.
9. Nu utilizați acest produs cu un cablu sau o fișă deteriorate.
10. Nu stivuiți obiecte grele pe produs.
11. Așezați produsul pe o suprafață stabilă și plană. Evitați deteriorarea dispozitivului sau vătămarea corporală din cauza căderii sau răsturnării produsului.
12. Utilizați o cârpă moale și uscată pentru a șterge și curăța produsul.
13. **Sfat AC Timeout:** Portul de ieșire CA al stației de alimentare se va opri automat dacă portul este inactiv pentru o anumită perioadă. Atunci când stația de alimentare este conectată la sarcini intermitente precum frigidere sau aparate de aer condiționat, această funcție poate fi declanșată. Pentru a asigura alimentarea continuă cu energie electrică pentru utilizări critice, cum ar fi depozitarea medicamentelor, a vaccinurilor, a produselor perisabile sau a altor articole de valoare într-un frigider, setați intervalul de deconectare CA al stației de alimentare la nicio dată în aplicația EcoFlow. În plus, verificați periodic nivelul bateriei stației de alimentare.
14. **Limita echipamentului medical:** Produsul nu este destinat alimentării echipamentelor medicale de susținere a vieții, inclusiv, dar fără a se limita la ventilatoare de grad medical (CPAP de grad spitalicesc: p r e s i u n e pozitivă continuă în căile respiratorii) sau plămâni artificiali (ECMO: oxigenare extracorporală cu membrană). Dacă intenționați să o utilizați pentru alte echipamente medicale, consultați mai întâi producătorul echipamentului pentru a vă asigura că nu există restricții privind utilizarea unei surse externe de alimentare cu echipamentul lor.
15. **Interferențe cu echipamentele medicale:** Atunci când sunt utilizate, produsele centralei electrice vor genera câmpuri electromagnetice, care pot afecta funcționarea normală a implanturilor medicale sau a echipamentelor medicale personale, cum ar fi

stimulatoare cardiace, implanturi cohleare, a p a r a t e auditive, defibrilatoare etc. În cazul în care sunt utilizate aceste tipuri de echipamente medicale, vă rugăm să contactați mai întâi producătorul echipamentului pentru a vă informa cu privire la eventualele restricții privind utilizarea unui astfel de echipament. Aceste măsuri sunt fundamentale pentru a asigura o distanță sigură între implanturile medicale (de exemplu, stimulatoare cardiace, implanturi cohleare, a p a r a t e auditive, defibrilatoare etc.) și acest produs în timpul utilizării.

16. **INSTRUCȚIUNI DE ÎMPĂMÂNTARE:** Acest produs trebuie să fie împământat. În cazul unei defecțiuni sau defecțiuni, împământarea asigură o cale de minimă rezistență pentru curentul electric pentru a reduce riscul de șoc electric. Pentru siguranța dumneavoastră, EcoFlow furnizează un cablu de alimentare cu un conductor de împământare a echipamentului și o fișă de împământare. Ștecherul trebuie conectat la o priză care este instalată corespunzător și împământată în conformitate cu toate codurile și ordonanțele locale. **AVERTISMENT** - Conectarea necorespunzătoare a conductorului de împământare a echipamentului poate duce la un risc de **e l e c t r o c u t a r e**. Dacă vă confrunțați cu următoarele situații, consultați un electrician calificat în loc să modificați ștecherul furnizat cu produsul:
- Nu sunteți sigur dacă produsul este corect împământat;
 - Constatați că ștecherul furnizat cu produsul nu se potrivește cu priza.
17. **Risc de electrocutare:** Nu utilizați niciodată produsul pentru a alimenta unelte pentru a tăia sau a accesa părți sau cabluri sub tensiune sau materiale care pot conține în interior părți sau cabluri sub tensiune, cum ar fi pereții clădirilor etc.
18. **Utilizarea în instalații de reparații:** În timpul utilizării într-o instalație de reparații, cum ar fi un centru de reparații auto, un atelier sau orice alt loc în care se efectuează reparații, nu așezați produsul pe podea sau la o înălțime mai mică de 457 mm (18 inch) deasupra podelei.
10. Nu utilizați un pachet de baterii sau un aparat deteriorat sau modificat. Bateriile deteriorate sau modificate pot avea un comportament imprevizibil care poate duce la incendiu, explozie sau risc de rănire.

În caz de urgență

1. În caz de urgență, luați măsuri de precauție împotriva șocurilor electrice înainte de a atinge produsul, cum ar fi purtarea de mănuși izolante.
2. Dacă produsul se udă, opriți imediat utilizarea acestuia și abțineți-vă de la continuarea funcționării sau de la pornirea sa. Așezați produsul într-o zonă sigură, impermeabilă și bine ventilată, apoi contactați Serviciul clienți EcoFlow pentru asistență.
3. Dacă produsul cade în apă, plasați-l într-o zonă sigură, impermeabilă și bine ventilată și nu vă apropiați de produs până când acesta nu este complet uscat. Produsul uscat nu trebuie utilizat din nou și trebuie eliminat corespunzător în conformitate cu legile și reglementările locale.
4. Dacă produsul ia foc, vă recomandăm să utilizați extintoarele în următoarea ordine: apă sau ceață de apă, nisip, pătură de foc, pulbere uscată și, în final, un extingtor cu dioxid de carbon. Și apoi eliminați produsul în conformitate cu legile și reglementările locale privind reciclarea și eliminarea bateriilor.

Reciclare și eliminare

1. Produsul cu deteriorări grave, funcționare defectuoasă sau baterie cu durată de viață epuizată trebuie eliminat sau reciclat în mod corespunzător.
2. Produsul conține baterii. Vă rugăm să eliminați produsul în conformitate cu legile și reglementările locale privind eliminarea și reciclarea bateriilor. Nu îl eliminați împreună cu deșeurile menajere pentru a evita poluarea mediului și pericolele pentru siguranță.
3. Dacă este posibil, asigurați-vă că bateria este complet descărcată (la 0% capacitate) înainte de a arunca produsul. În caz contrar, abțineți-vă de la plasarea bateriei

direct într-o cutie de reciclare a bateriilor. În schimb, contactați o companie profesionistă de reciclare a bateriilor pentru manipularea corespunzătoare.

Conformitatea cu reglementările

Declarație de conformitate FCC

Orice schimbări sau modificări care nu sunt aprobate în mod expres de partea responsabilă pentru conformitate pot anula autoritatea utilizatorului de a utiliza echipamentul.

Acest dispozitiv este în conformitate cu partea 15 din normele FCC. Funcționarea este supusă următoarelor două condiții:

(1) Acest dispozitiv nu poate cauza interferențe dăunătoare și

(2) acest dispozitiv trebuie să accepte orice interferență primită, inclusiv interferențele care pot cauza funcționarea nedorită.

Notă: Acest echipament a fost testat și declarat conform cu limitele pentru un dispozitiv digital de clasă A, în conformitate cu partea 15 din normele FCC. Aceste limite sunt concepute pentru a oferi o protecție rezonabilă împotriva interferențelor dăunătoare atunci când echipamentul este utilizat într-un mediu comercial. Acest echipament generează, utilizează și poate radia energie de frecvență radio și, dacă nu este instalat și utilizat în conformitate cu manualul de instrucțiuni, poate cauza interferențe dăunătoare comunicațiilor radio. Funcționarea acestui echipament într-o zonă rezidențială poate cauza interferențe dăunătoare, caz în care utilizatorului i se va cere să corecteze interferențele pe propria cheltuială.

Acest echipament respectă limitele FCC de expunere la radiații stabilite pentru un mediu necontrolat.

Acest echipament trebuie să fie instalat și utilizat la o distanță minimă de 20 cm între radiator și corpul dumneavoastră.

Declarația de conformitate IC

Atunci când utilizați produsul, mențineți o distanță de 20 cm de corp pentru a asigura conformitatea cu cerințele privind expunerea la RF.

Acest dispozitiv este în conformitate cu standardul (standardele) RSS scutit(e) de licență Industry Canada. Funcționarea este supusă următoarelor două condiții:

(1) acest dispozitiv nu poate cauza interferențe și

(2) acest dispozitiv trebuie să accepte orice interferență, inclusiv interferențe care pot cauza funcționarea nedorită a dispozitivului.

Acest aparat digital de clasă A este în conformitate cu standardul canadian ICES-003.

Acesta trebuie instalat și utilizat la o distanță minimă de 20 cm între radiator și orice parte a corpului dumneavoastră.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:

(1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et

(2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement. Acest aparat digital de clasa A este conform cu norma NMB-003 din Canada.



CE

Prin prezenta, EcoFlow Inc. declară că echipamentul radio de tip stație de alimentare portabilă este în conformitate cu Directivele 2014/35/EU, 2014/30/EU, 2014/53/EU, 2011/65/EU (RoHS), (EU) 2015/863(RoHS). Textul integral al declarației de conformitate UE este disponibil la următoarea adresă de internet: <http://www.ecoflow.com/eu/eu-compliance>



Acest marcaj indică faptul că acest produs nu trebuie eliminat împreună cu alte deșeuri menajere în UE. Reciclați acest produs în mod corespunzător pentru a preveni posibile daune aduse mediului sau un risc pentru sănătatea umană prin eliminarea necontrolată a deșeurilor și pentru a promova reutilizarea durabilă a resurselor materiale. Vă rugăm să returnați produsul utilizat la un punct de colectare adecvat sau să contactați comerciantul cu amănuntul de la care ați achiziționat acest produs. Retailerul dvs. va accepta produsele uzate și le va returna la o instalație de reciclare ecologică.

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
塑料结构件	○	○	○	○	○	○
金属结构件	○	○	○	○	○	○
电池	○	○	○	○	○	○
电路板组件	×	○	○	○	○	○
电源线/连接线	×	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T11364的规定编制。

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T226572规定的限量要求以下。

×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T26572规定的限量要求。

备注：以上标注" × "的部件根据中国电子电器产品达标管理目录限用物质应用例外清单要求属于豁免。

Anexă

Ce este în cutie

1



2



3



4



5



- 1. RIVER 3 Plus/RIVER 3 Plus (270)
- 2. Cablu de încărcare AC
- 3. Cablu de încărcare auto
- 4. Cablu de comunicare UPS USB-B către USB-A
- 5. Manuale și card de garanție

Specificații

Generalități	
Model	RIVER 3 Plus: EF-RV-H02-1 RIVER 3 Plus (270): EF-RV-H03-1
Greutate netă	Aproximativ 4,7 kg (10,36 lb)
Dimensiuni (L×P×A)	Aproximativ 234 x 232 x 146 mm (U.21 x U.13 x 5.75 in.)
Ieșire	
Forma undelor de ieșire AC	Undă sinusoidală pură
Ieșire CA (Numai descărcare)	US/BR: 120V~60Hz, 600W total JP: 100V~50/60Hz, 600W total CN: 220V~50Hz, 600W total KR: 220V~60Hz, 600W total EU/ZA/UK/AU/CH: 230V~50Hz, 600W total
Ieșire CA	US/JP/BR: 100-120V~50/60Hz, 600W total

(Modul Bypass)	CN/EU/ZA/UK/AU/KR/CH: 220-240V~50/60Hz, 600W total
Ieșire USB-A	5V== 2.4A, 12W Max per port, 24W total
Ieșire USB-C	PD3.0, QC3.0 5/U/12/15V== 3A Max, 20V== 5A Max, 100W Max
Ieșire DC	12.6V== 10A, 126W Max
Putere totală de ieșire	Stație de alimentare: 760W Power Station+ Baterie suplimentară: UU0W
Introducere	
Intrare CA	US/JP/BR: 100-120V~50/60Hz, 10A Max CN/EU/ZA/UK/AU/KR/CH: 220-240V~50/60Hz, 6A Max
Intrare solară	11-55V== 13A, 220W Max
Intrare auto	11-55V== 8A Max, 220W Max
Informații despre baterie	
Capacitate nominală	RIVER 3 Plus: 286Wh 22.4V== 12.8Ah RIVER 3 Plus (270): 268Wh 22.4V== 12Ah
Chimie celulară	LFP (LiFePO ₄)
Durata ciclului de viață	Bateria menține 80%+ SoH (starea de sănătate) după 3000 cicluri la 0,5C/0,5C la 25°C (77°F)
Tip de protecție	Protecție la supratensiune, protecție la suprasarcină, supra Protecție la temperatură, protecție la scurtcircuit, protecție la temperatură scăzută, protecție la tensiune scăzută, supracurent Protecție
Temperatura mediului	
Optimă	
Temperatura de funcționare	20°C-30°C (68°F-86°F)
Temperatura de încărcare	0°C-45°C (32°F-113°F)
Descărcarea de gestiune	-10°C până la 45°C (14°F-113°F)
Temperatura de depozitare	-10°C la 45°C (optim: 20°C-30°C) 14°F-113°F (optim: 68°F-86°F)
Comunicații	
Metodă	CAN, Wi-Fi, Bluetooth
Frecvența	

Wi-Fi (2.4G)	• CN/BR/MX: 2400-2483.5 MHz • EU/UK/JP/KR/AU: 2412-2472 MHz/2422-2462 MHz • TW/US/CA: 2412-2462 MHz/2422-2452 MHz
	Putere maximă de ieșire • CN: ≤20dBm • SUA: 0.52U7W • CA: 0.52U7W • JP: 2.U21mW/MHz • UE: 17.50dBm • Marea Britanie: 17.50dBm • AU: 17.50dBm • KR: 57,08 mW

Bluetooth	Frecvența • CN/BR/MX: 2400-2483.5 MHz • EU/UK/TW/US/CA/JP/AU/KR: 2402-2480 MHz
	Putere maximă de ieșire • CN: ≤20dBm • SUA: 0.1076W • CA: 0.1076W • JP: 3.67mW • EU: U.50dBm • MAREA BRITANIE: U.50dBm • AU: U.50dBm • KR: 0,106 mW/MHz

Altele	
Altitudine a de operare	≤2000 m