



Cuprins

Despre acest manual

Prezentare generală

Aspect

Panou de control

Afișare înainte

de utilizare

Manipulare

Locație ideală

Începeți

Conectați alimentarea

Deschideți capacul

Pornit/Oprit

Setați modul de

comutare a

temperaturii

Gestionarea

sistemului de

blocare pentru

copii

Descărcați aplicația EcoFlow

Legarea dispozitivului și configurarea

controlului prin internet prin telefon

Precauții privind depozitarea alimentelor

Întreținere și îngrijire

Instrucțiuni de siguranță și conformitate
cu reglementările

Disclaimer

Instrucțiuni de siguranță

Conformitate cu reglementările

Avertisment de conformitate



ÎNTREBĂRI FRECVENTE



Aplicația
EcoFlow
Politi
ca post-
vânzare




Comunitate

Despre acest manual

- Acest manual de utilizare se aplică modelelor 35L, 45L și 55L ale modelului GLACIER Classic.
- Termenii "GLACIER Classic" din acest manual se referă la produsele EcoFlow din seria GLACIER.
- Vă rugăm să rețineți că acest manual poate fi actualizat fără notificare prealabilă. Dacă citiți acest manual în format PDF, vă rugăm să rețineți că îl puteți accesa online la [EcoFlow Support](#) pentru o experiență mai bună și cele mai recente actualizări.
- Ilustrațiile din acest manual sunt doar demonstrative. Vă rugăm să consultați produsul real primit.
- Disponibilitatea anumitor accesorii și caracteristici descrise în acest manual poate varia în funcție de țara sau regiunea dumneavoastră.

Prezentare generală

Aspect

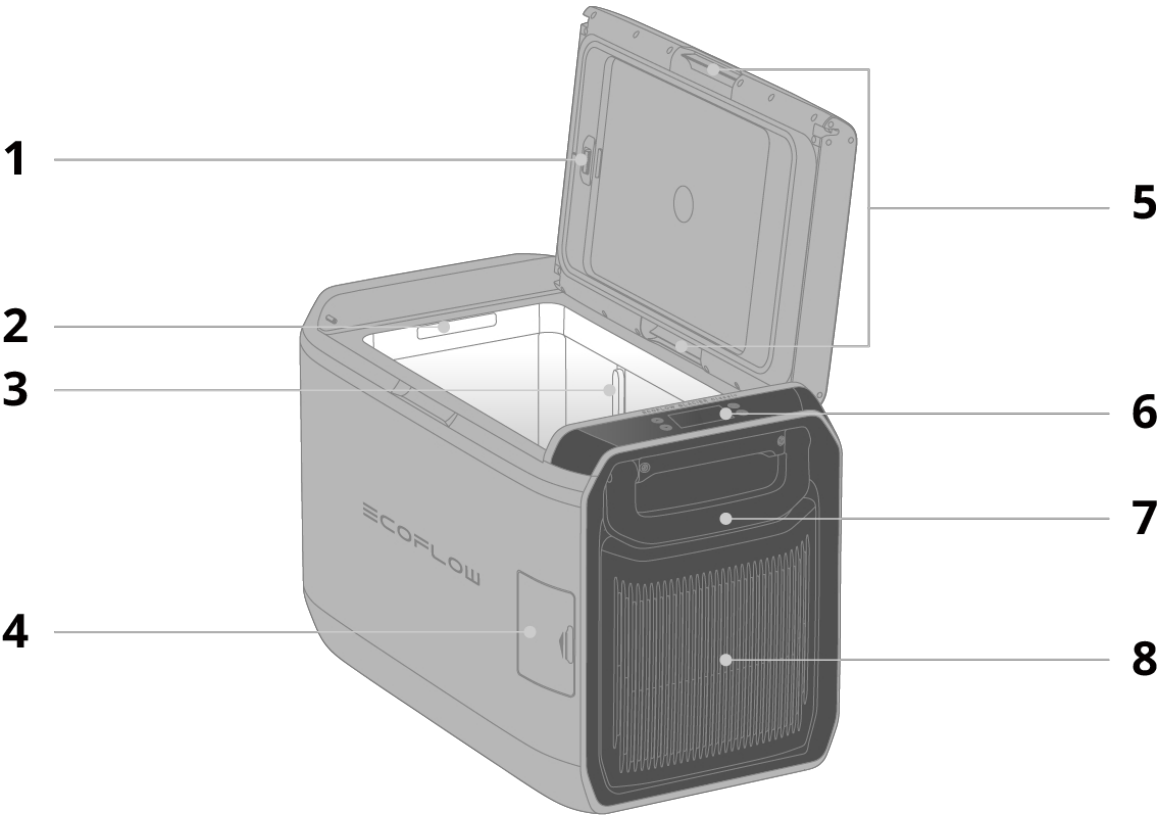


1	Închizător divizor (45L/55L Numai)	Fixează separatorul pe partea inferioară a capacului.
2	Bandă luminoasă*	Asigură iluminarea în interiorul frigiderului.
3	Amplasarea divizorului Coaste (Numai 45L/55L)	Ghidează și menține separatorul în interiorul frigiderului.
4	Capacul compartimentului bateriei	Acoperă o interfață pentru instalarea unei baterii plug-in.
5	Încuietorul capacului	Utilizat pentru a deschide sau a îndepărta capacul.
6	Afișaj și panou de control	Afișează starea de funcționare. Oferă butoane de control hardware pentru diverse funcții.
7	Mâner	Utilizat pentru a ridica și transporta frigiderul.
8	Ieșire aer	Disipă căldura internă.

*Numărul de benzi luminoase variază în funcție de model.




U	Intrare aer	Disipă căldura internă.
10	Port de intrare (XT60)	Conectează frigiderul la o sursă de alimentare.

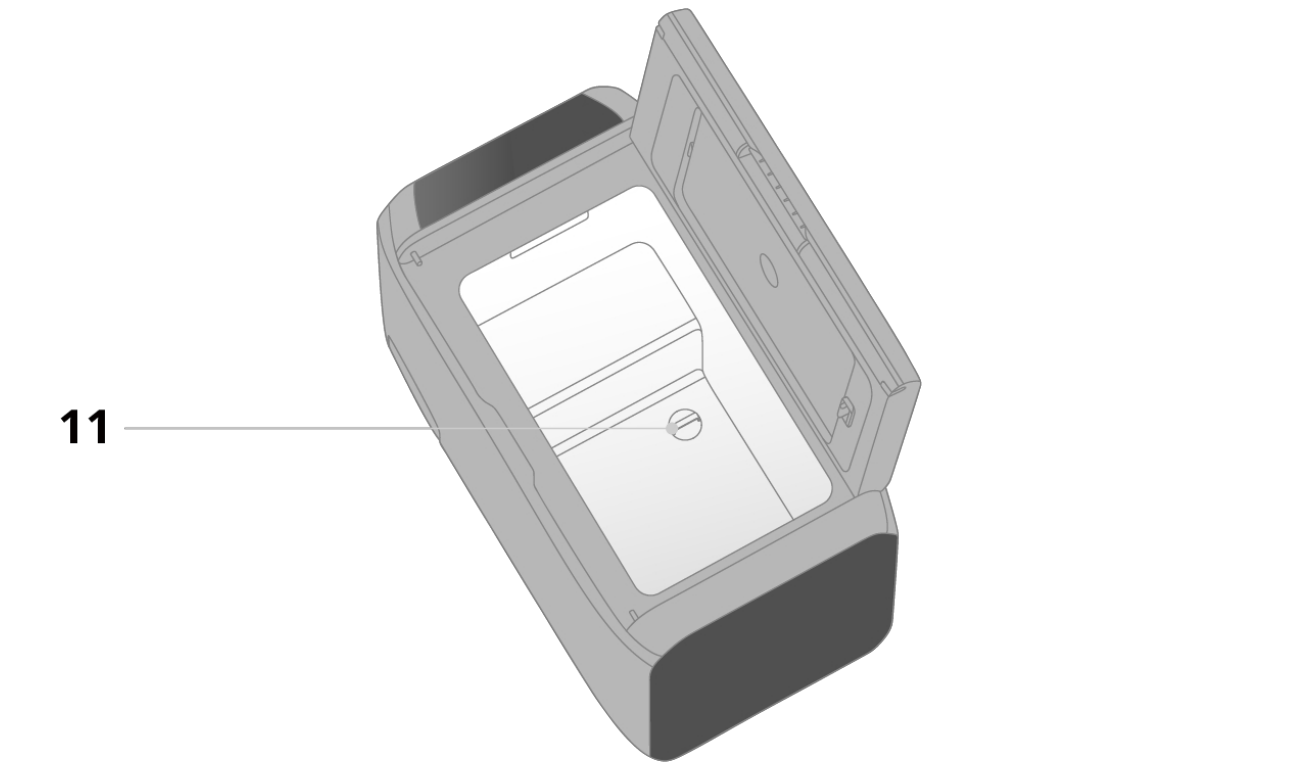

11	Dop de scurgere	Utilizată pentru a goli lichidul din dulap.
----	-----------------	---

Panou de control

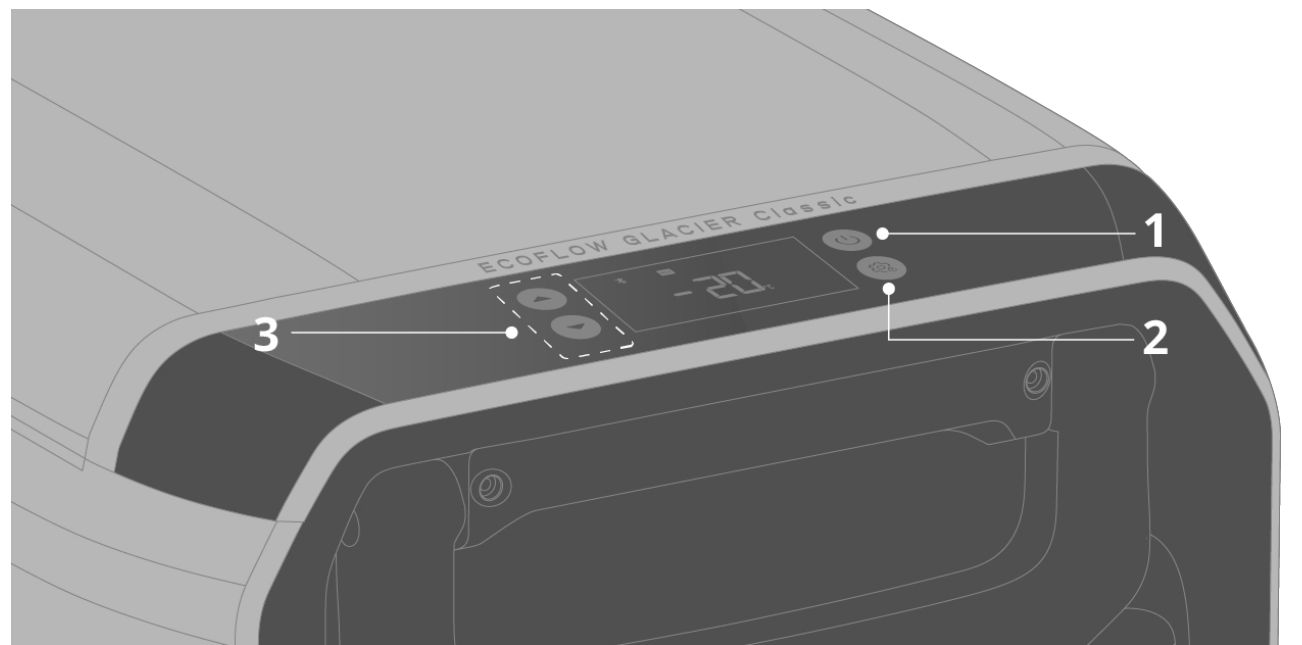


1	Butonul de alimentare	Butonul îndeplinește următoarele funcții: Pornit/Oprit: Apăsați și mențineți apăsat timp de 2 secunde. Ecran oprit: Apăsați o dată când frigiderul este pornit. Confirmare setare temperatură: Apăsați o dată pentru a confirma setarea temperaturii fără așteptare.
2	Buton de setare	Butonul îndeplinește următoarele funcții: Comutați modul: Apăsați o dată. Zona de setare a comutatorului (numai 45L/55L): Apăsați o dată la setarea temperaturii. Activarea/Dezactivarea blocării pentru copii: Apăsați și mențineți apăsat timp de 2 secunde.
3	Buton de reglare (Sus) & Reglare Buton (Jos)	Butoanele îndeplinesc următoarele funcții: Setarea temperaturii: Apăsați o dată pentru a introduce temperatura setări. Apoi, apăsați o dată pentru a crește sau a scădea cu 1°C/°F, sau țineți apăsat pentru a regla rapid. Comutați unitatea de temperatură: Apăsați butoanele sus și jos simultan timp de 2 secunde.



Sfat

După ce afișajul se oprește, îl puteți trezi apăsând scurt orice buton.

Afișaj

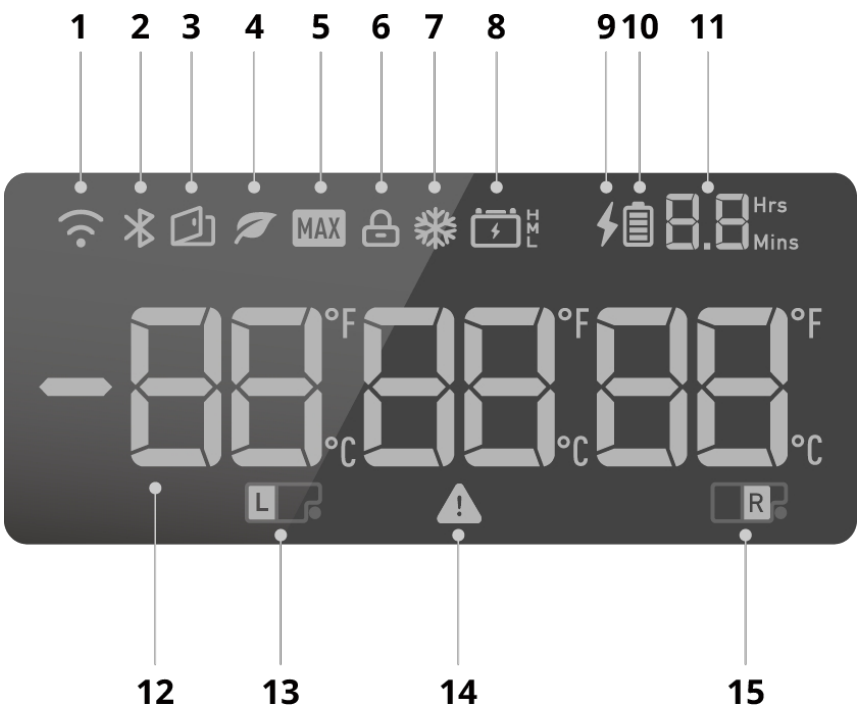


1	Wi-Fi	Pomît: Frigiderul este conectat la internet prin intermediul unei rețea fără fir.
2	Bluetooth	Pomît: Frigiderul este conectat la un dispozitiv Bluetooth.
3	Alarma capacului	Clipește: Capacul a fost lăsat deschis timp de peste 5 minute. Închideți capacul pentru a asigura performanțe optime de răcire.
4	Modul Eco	Pomît: Frigiderul este în modul Eco. În acest mod, frigiderul utilizează mai puțină energie, prelungind timpul de funcționare.
5	Modul Max	Pomît: Frigiderul este în modul Max. În acest mod, controlul temperaturii este mai rapid și mai precis, deși consumul de energie este mai mare.
6	Blocare copil	Pomît: Blocarea pentru copii este activată. Panoul de control este dezactivat pentru a preveni operarea accidentală.
7	Starea răcirii	Pomît: Afișajul este oprit, dar frigiderul funcționează în continuare.
8	Protecția bateriei auto	Baterie: Protecția bateriei auto este activată. H/ML: Corespunde la trei setări (înalt/mediu/jos)
U	Baterie Plug-in Încărcare bateriei.	Pomît: O baterie plug-in este conectată și se încarcă. La Numărul de bare ale bateriei reprezintă nivelul de încărcare al nivel.
10	Conectarea bateriei Plug-in	Pomît: O baterie plug-in este conectată. Numărul de bare ale bateriei reprezintă nivelul de încărcare al bateriei.
11	Rămase Încărcare / Descărcare timp	Pomît: Afișează timpul rămas de încărcare sau descărcare a bateria plug-in conectată.

Pomît: Afișează temperatura în timp real a unei zone de temperatură.

12	Temperatură	Clipește: Afișează temperatura setată pentru zona pe care o reglați.
13	Zona stângă (numai 45L/55L)	Pomît: Zonele duble sunt activate, iar zona stângă este în funcționare.
14	Cod de eroare	Clipește: A apărut o eroare. Consultați instrucțiunile EcoFlow din aplicație pentru rezolvarea problemelor.
15	Zona dreaptă (numai 45L/55L)	Pomît: Zonele duble sunt activate, iar zona dreaptă este în funcționare.

Înainte de utilizare

Manipulare

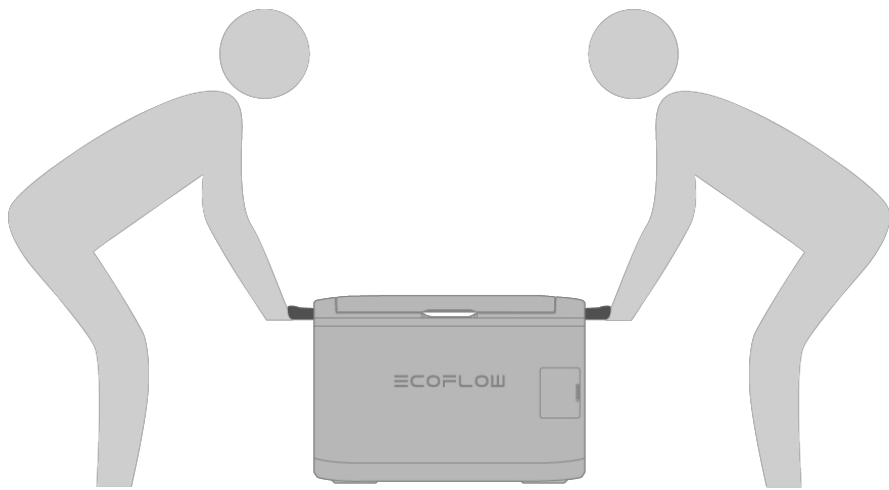

Frigiderul este echipat cu două mânere pentru transport. Sunt necesare cel puțin două persoane pentru transport.

Nu utilizați zăvorul capacului pentru a muta frigiderul.

Locație ideală

Pentru a reduce consumul de energie și a asigura funcționarea corespunzătoare a frigiderului, amplasarea acestuia trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

- Locația trebuie să fie curată, uscată și neexpusă la ploaie.
- Trebuie să existe o ventilație adecvată, cu un spațiu de cel puțin 50 mm pe toate cele patru laturi ale frigiderului.
- Suprafața trebuie să fie stabilă și plană, cu o înclinare mai mică de 30° pentru a evita declanșarea protecției la răsturnare din cauza înclinării prelungite.
- Plasarea trebuie să îndeplinească cerințele de temperatură, să evite lumina directă a soarelui și să țină frigiderul departe de sursele de căldură și de flăcări.
- Evitați amplasarea frigiderului în zone cu niveluri ridicate de gaze sau fum, deoarece acest lucru poate provoca decolorarea suprafeței.
- Nu se recomandă așezarea frigiderului pe un covor, deoarece covorul poate absorbi apa de scurgere și poate duce la apariția mușgaiului.



Sfat


Dacă se declanșează protecția împotriva răsturnării, vă rugăm să readuceți frigiderul în poziție verticală. Protecția va fi eliminată după 1 minut.

Începeți

Conectați alimentarea

De la o priză de perete

Conectați portul de intrare al frigiderului la o priză de perete utilizând adaptorul de alimentare CA inclus.

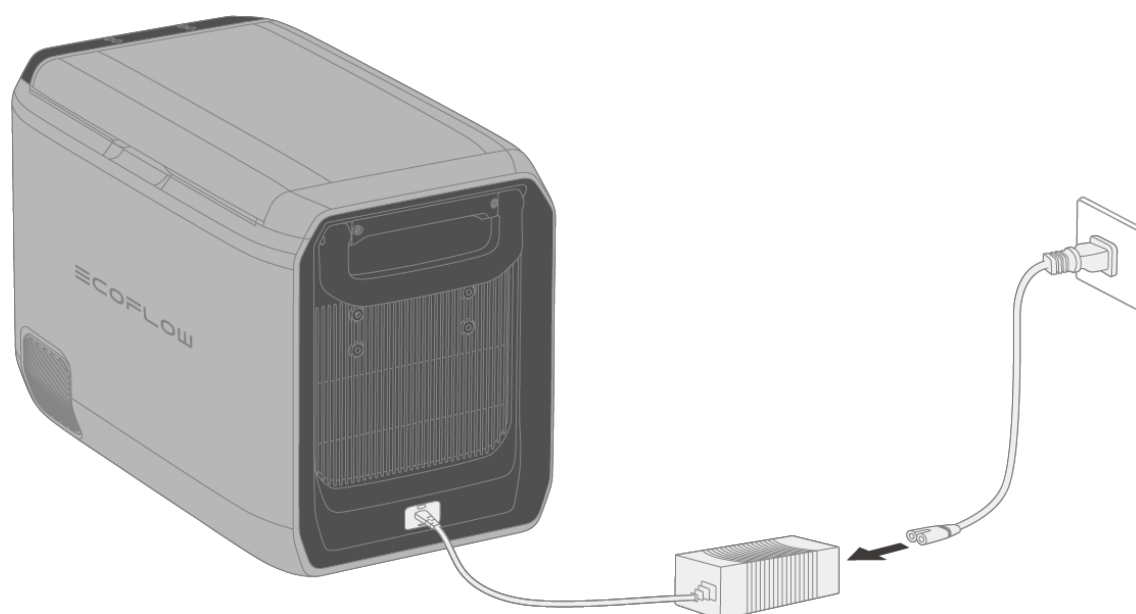

Utilizați o priză dedicată și nu împărțiți priza cu alte aparate.

De la acumulatorul Plug-in


Frigiderul suportă alimentarea cu energie de la bateria EcoFlow GLACIER Plug-in (denumită în continuare "baterie plug-in").

Instalarea bateriei Plug-in



Aviz

Înainte de a instala bateria plug-in, citiți cu atenție [manualul de utilizare al bateriei plug-in](#).

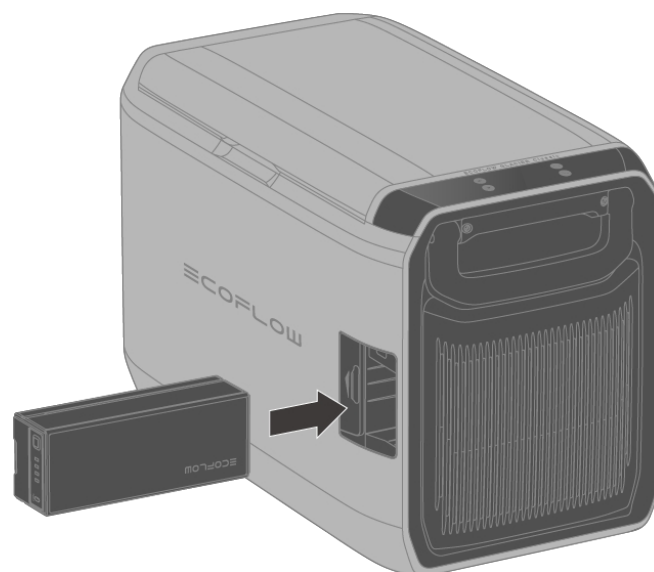


1. Deschideți capacul compartimentului pentru baterii al frigiderului.
2. Cu partea bateriei care conține interfața și butonul orientate spre exterior (butonul trebuie să fie în colțul din dreapta sus), introduceți bateria în compartiment.
3. Atunci când pictograma bateriei apare pe afișajul frigiderului, aceasta indică faptul că bateria plug-in a fost conectată cu succes.



Sfat

După conectarea bateriei plug-in, dacă este furnizată energie la portul de intrare al frigiderului, această energie va fi utilizată în principal pentru răcire. Orice exces de energie va încărca bateria plug-in.


Scoateți acumulatorul Plug-in

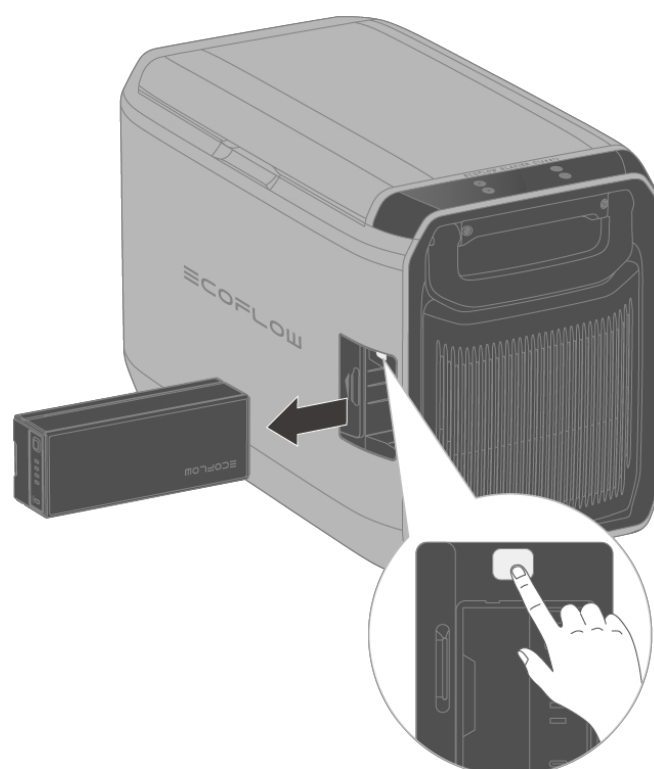

1. Deschideți capacul compartimentului pentru baterii al frigiderului.
2. Apăsați butonul de îndepărtare a bateriei.
3. Scoateți bateria plug-in.
4. Închideți capacul compartimentului bateriei.

De la Solar

Cu bateria conectată, utilizați un cablu de încărcare EcoFlow Solar to XT60i pentru a conecta panoul solar la portul de intrare al frigiderului pentru a utiliza energia solară.

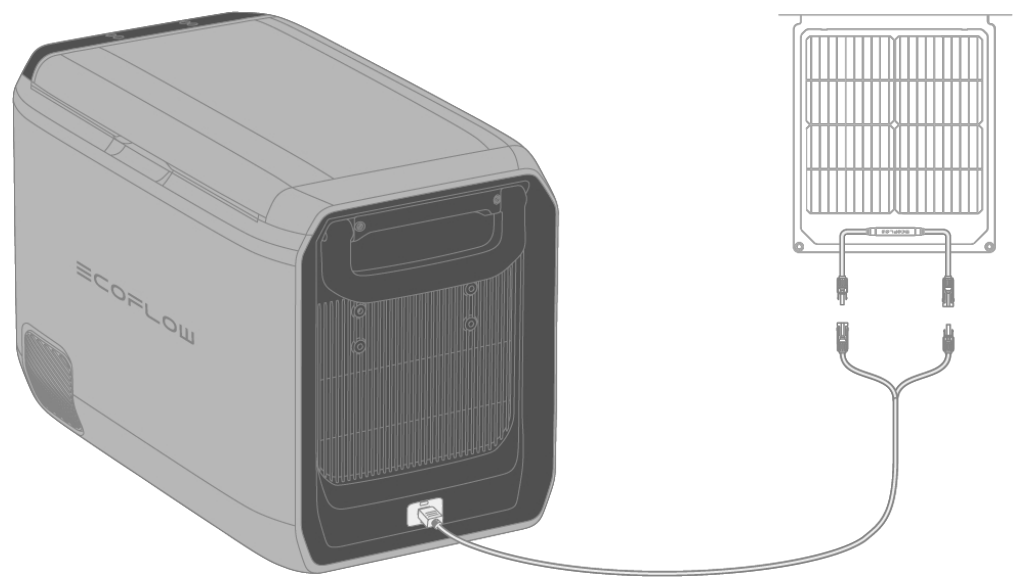


Aviz

- Cablul de încărcare EcoFlow solar către XT60i și panoul solar nu sunt incluse în pachet.
- Atunci când utilizați energia solară, bateria de conectare trebuie să rămână conectată; în caz contrar, frigiderul nu va funcționa corect. Înainte de a conecta panoul solar, asigurați-vă că tensiunea de ieșire a acestuia se încadrează în 30V pentru a evita deteriorarea frigiderului.

De la o priză pentru bricheta de țigară

Conexiune

Conectați portul de intrare al frigiderului la bricheta autovehiculului utilizând cablul de încărcare auto inclus.

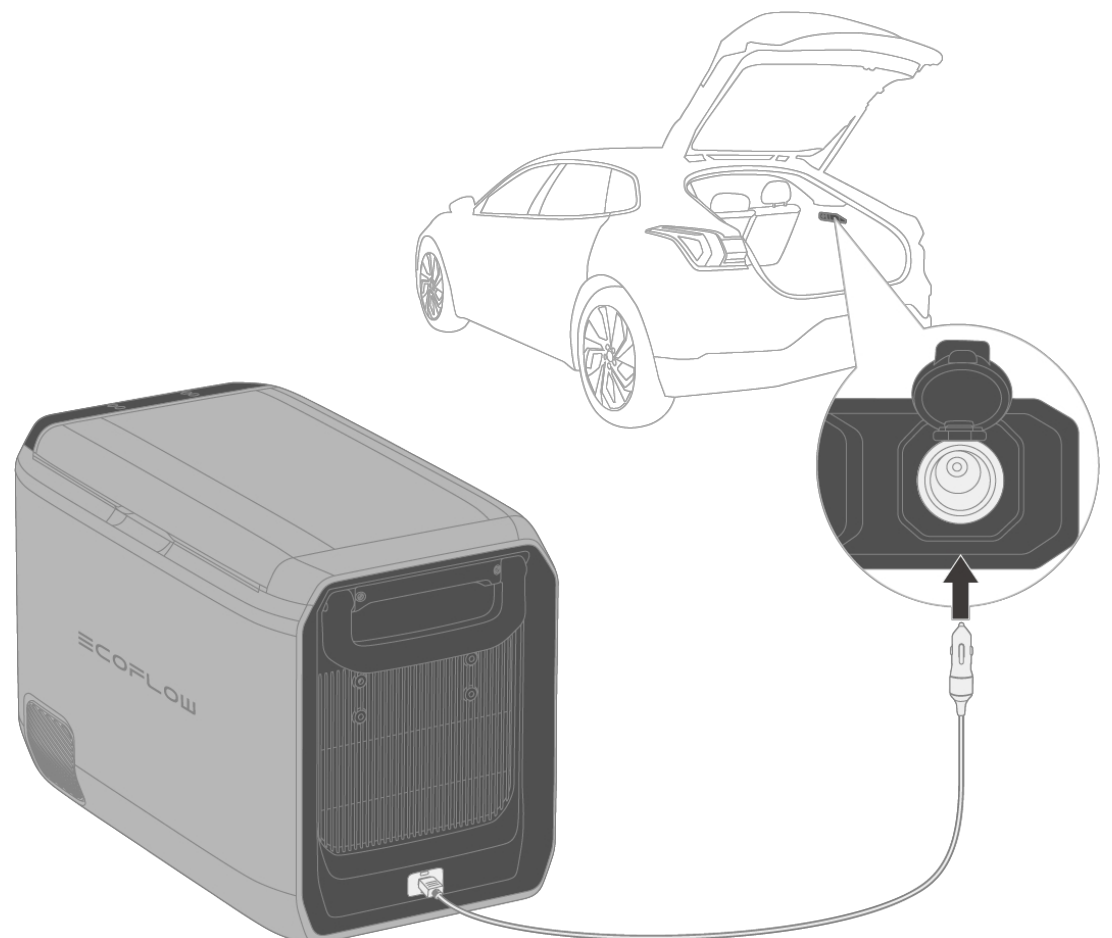

Protecția bateriei auto

Frigiderul are o funcție de protecție a bateriei auto pentru a preveni supradescărcarea bateriei auto.

Această funcție are trei niveluri: "Scăzut", "Mediu" și "Ridicat". La nivelul "High", protecția este cea mai puternică, în timp ce la nivelul "Low", frigiderul

consumă mai multă energie de la bateria mașinii.

Puteți activa sau dezactiva funcția de protecție a bateriei vehiculului și puteți regla nivelul acesteia prin intermediul aplicației EcoFlow.



Sfat

- Funcția de protecție a bateriei auto este setată implicit la "Mediu".
- Pentru a preveni defectarea aprinderii, se recomandă ca protecția bateriei auto să fie setată la "Mediu" sau "Mare".

Cele trei niveluri ale funcției de protecție corespund diferitelor tensiuni de deconectare și de funcționare.

		Scăzut	Mediu	Înaltă
Baterie auto 12V	Tensiune de deconectare	10.1V	11.2V	11.8V
	Tensiune de funcționare	11.4V	12.2V	12.6V
Baterie auto 24V	Tensiune de deconectare	21.5V	24.1V	24.6V
	Tensiune de funcționare	23V	25.3V	26.2V

Atunci când frigiderul nu este conectat la o baterie la priză, dacă tensiunea bateriei auto scade sub tensiunea de deconectare, frigiderul se va opri automat. Odată ce tensiunea bateriei auto revine la nivelul tensiunii de funcționare, frigiderul va relua funcționarea ca înainte de declanșarea protecției.

Atunci când frigiderul este conectat la o baterie la priză, dacă tensiunea bateriei auto scade sub tensiunea de deconectare, frigiderul va trece la alimentarea de la baterie și nu se va opri automat.



Sfat

Atunci când alimentați frigiderul folosind priza de brichetă a unei stații de alimentare sau un panou solar, dacă sursa de alimentare nu funcționează corect, dezactivați funcția de protecție a bateriei auto prin intermediul aplicației EcoFlow și încercați din nou.

Deschideți capacul



Frigiderul este echipat cu două închizători pentru capac și suportă deschiderea pe două părți.


Apăsați simultan ambele încuietori ale capacului și ridicați capacul în sus pentru a-l îndepărta.



Sfat

Atunci când repoziționați capacul, asigurați-vă de orientarea corectă.

Pornit/Oprit

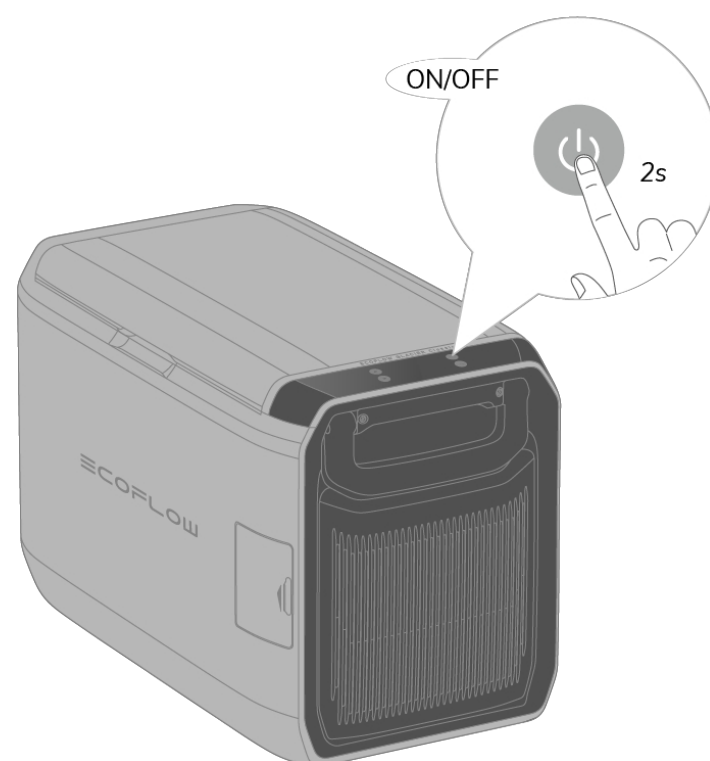

- **Pornire/oprire:** Apăsați și mențineți apăsat butonul de pornire timp de aproximativ 2 secunde.
- **Opriți afișajul:** Când frigiderul este pornit, apăsați scurt butonul de alimentare pentru a opri afișajul.
- **Trezirea afișajului:** Apăsați orice buton pentru a trezi afișajul cu frigiderul pornit.




Sfat

- Dacă nu este conectată nicio baterie, frigiderul se va porni automat atunci când este conectat la orice sursă de alimentare.
- Atunci când este conectată o baterie la priză, dacă frigiderul este conectat la orice sursă de alimentare și ultima oprire a fost manuală, frigiderul nu va porni automat. Cu toate acestea, dacă ultima oprire a fost anormală, frigiderul se va porni automat.

Setați temperatura

Setarea unei singure zone

Reglarea temperaturii

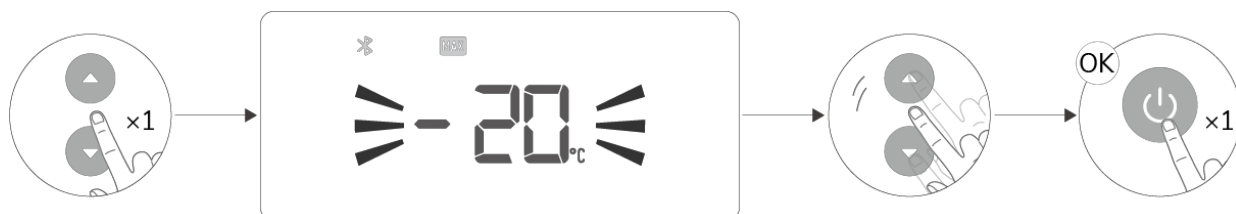

După pornirea frigiderului, afișajul va indica temperatura în timp real a zonei de temperatură.

Apăsați butonul de reglare o dată pentru a intra în setările de temperatură, iar cifrele de temperatură vor începe să clipească. Apăsați din nou butonul de reglare pentru a **regla temperatura**. Țineți apăsat butonul de reglare pentru reglaje rapide.

Dacă nu se întreprinde nicio acțiune în termen de 3 secunde după ajustare, setările vor fi aplicate automat. Alternativ, puteți apăsa o dată butonul de alimentare pentru a **finaliza setările** imediat, fără așteptare.



Sfat

Intervalul capacității de răcire este de la -20°C la 20°C.

Comutator unitate de temperatură

Frigiderul acceptă atât unități de temperatură Celsius, cât și Fahrenheit.

Pentru a comuta între ele, țineți apăstate simultan butoanele de reglare sus și jos timp de 2 secunde.


Setare Dual-Zone



Aviz

Doar modelele de 45L și 55L acceptă setări cu două zone.

Instalarea separatorului de zone de temperatură

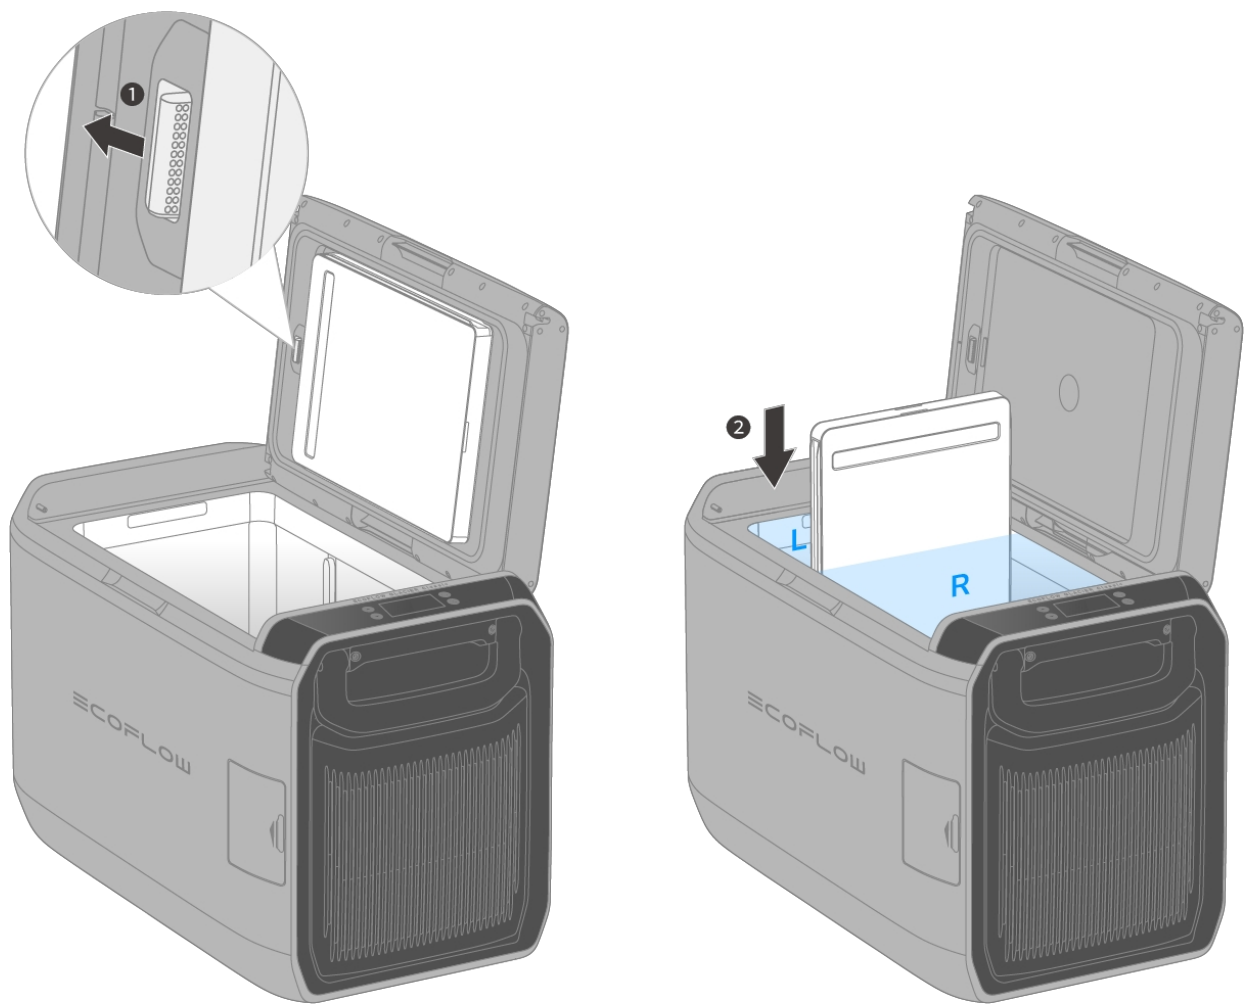

Frigiderele de 45L și 55L vin standard cu un separator de zone de temperatură.

Atunci când separatorul nu este instalat, frigiderul funcționează în regim de zonă unică. După instalarea separatorului, frigiderul trece la starea cu două zone.

Cum se instalează

1. Împingeți zăvorul separatorului spre exterior pentru a îndepărta separatorul de zone de temperatură din partea inferioară a capacului frigiderului.
2. Introduceți separatorul de-a lungul nervurilor de amplasare a separatorului și în dulap.
3. Odată ce separatorul este în poziție, frigiderul va intra în starea de zonă dublă.


După instalarea separatorului de zone de temperatură, zona de volum mai mică va fi zona din stânga, iar zona de volum mai mare, mai aproape de afișaj, va fi zona din dreapta.



Sfat

Atunci când nu este utilizat, separatorul de zone de temperatură poate fi depozitat pe partea inferioară a capacului frigiderului.

Reglarea temperaturii

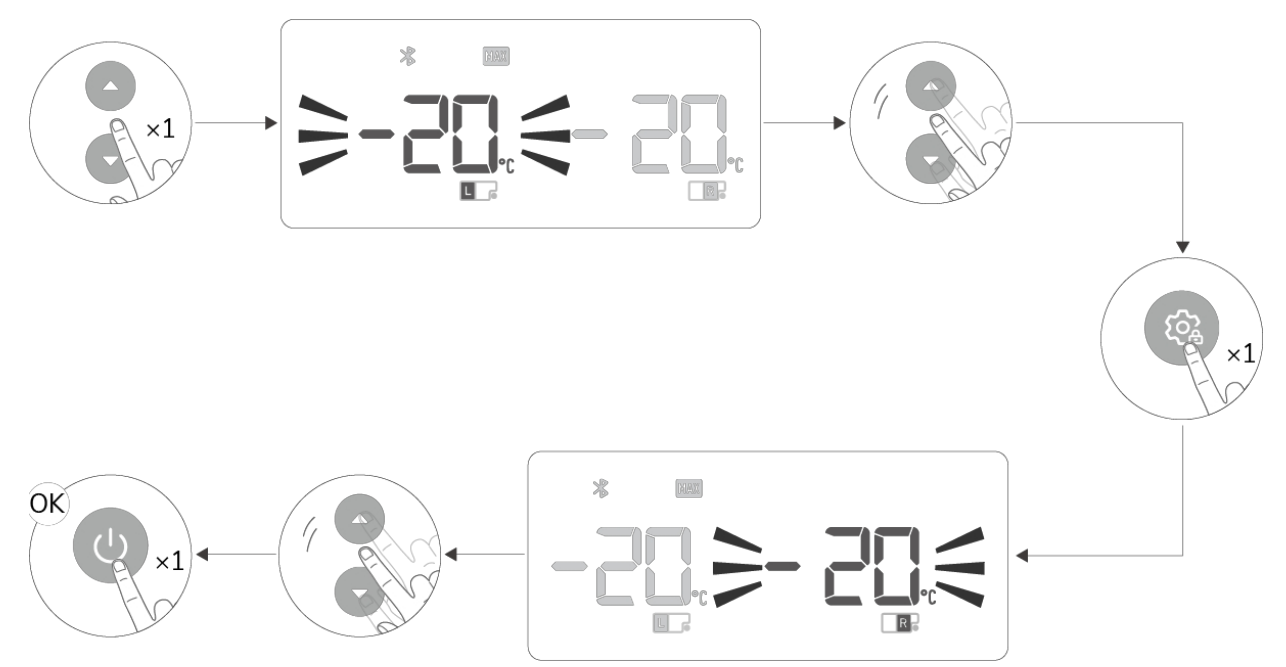

După pomirea frigiderului, afișajul va indica temperatura în timp real a zonelor de temperatură.

Apăsați butonul de reglare o dată pentru a intra în setarea de temperatură a zonei din stânga, iar cifrele de temperatură ale zonei vor începe să clipească. Apăsați din nou butonul de reglare pentru a **regla temperatura**. Țineți apăsat butonul de reglare pentru ajustări rapide.

Când reglați temperatura, apăsați butonul de setare o dată pentru a **comuta între zone**.

Dacă nu se întreprinde nicio acțiune în termen de 3 secunde după ajustare, setările vor fi aplicate automat. Alternativ, puteți apăsa o dată butonul de alimentare pentru a **finaliza setările** imediat, fără așteptare.

-  **Sfaturi**
- Intervalul capacității de răcire este de la -20°C la 20°C.
 - Diferența de temperatură dintre cele două zone poate fi de până la 22°C.

Comutator unitate de temperatură

Frigiderul acceptă atât unități de temperatură Celsius, cât și Fahrenheit.

Pentru a comuta între ele, țineți apăstate simultan butoanele de reglare sus și jos timp de 2 secunde.

Temperatura de setare recomandată pentru alimentele obișnuite


 **Aviz**

Temperaturile recomandate sunt doar pentru referință.

Apă	5°C
Fructe	5°C până la 8°C
Sucuri	8°C până la 10°C
Vin roșu	13°C
Băuturi	5°C până la 7°C

Legume	3°C până la 10°C
Carne	-20°C până la -18°C
Fructe de mare	-3°C
Alimente preparate	4°C
Alimente congelate	-18°C

Modul de comutare

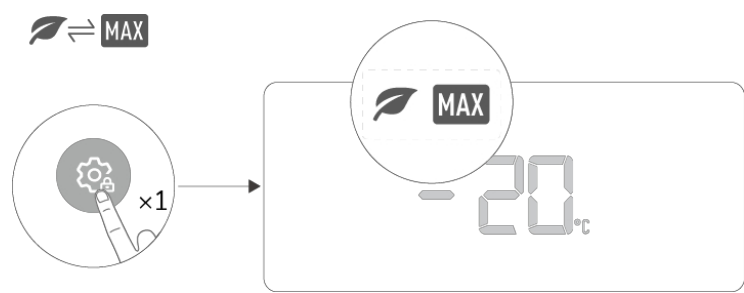

Apăsați butonul de setare o dată pentru a comuta modul de funcționare al frigiderului.

Frigiderul oferă două moduri de funcționare: Modul Eco și Modul Max.

Modul Eco: Frigiderul utilizează mai puțină energie, prelungind timpul de funcționare.

Modul Max: Controlul temperaturii este mai rapid și mai precis, deși consumul de energie este mai mare.

Încuietoare pentru copii

Activarea/dezactivarea blocării pentru copii: Apăsați și mențineți apăsat butonul de setare timp de 2 secunde.

Frigiderul are o funcție de blocare pentru copii. Atunci când este activată, toate butoanele de pe panoul de control (inclusiv butonul de pornire) vor fi dezactivate pentru a preveni funcționarea accidentală.

Management

Descărcați aplicația EcoFlow

EcoFlow oferă o aplicație însoțitoare pentru gestionarea dispozitivelor. Cu această aplicație mobilă, puteți:

- Bucurați-vă de un control all-in-one al dispozitivelor EcoFlow de oriunde.
- Monitorizați detaliile consumului de energie fără probleme, cu actualizări în timp real.
- Personalizați-vă schema energetică cu o serie de opțiuni personalizabile.
- Primiți prompt actualizări de firmware și de depanare în aplicație.



Scanați codul QR sau descărcați-l la: <https://download.ecoflow.com/app>

Legarea dispozitivului și configurarea internetului

După înregistrarea cu succes a unui cont EcoFlow, legați dispozitivele EcoFlow la contul dvs. pentru a asigura accesul de la distanță la setările dispozitivului.

Pentru a lega un nou dispozitiv EcoFlow:

1. Vizitați aplicația EcoFlow și conectați-vă la contul EcoFlow.
2. Atingeți butonul Adăugați dispozitiv sau pictograma  din colțul din dreapta sus pentru a căuta noi dispozitive EcoFlow.
3. Selectați dispozitivul EcoFlow și urmați instrucțiunile pop-up pentru a finaliza conectarea dispozitivului și configurarea Wi-Fi.



Sfat:

Nu puteți descoperi această stație de alimentare prin Bluetooth? Încercați următoarele:

- a. Oprește: Apăsați și mențineți apăsat butonul de alimentare timp de 2 secunde pentru a opri frigiderul.
- b. Resetați Bluetooth: În timp ce frigiderul este oprit, apăsați și mențineți apăsat butonul de alimentare timp de aproximativ 5 secunde pentru a reseta toate conexiunile Bluetooth și Wi-Fi.
- c. Porniți și încercați din nou: Apăsați butonul de alimentare timp de 2 secunde pentru a porni frigiderul și a începe din nou căutarea.

Control prin telefon

Cu aplicația EcoFlow, puteți gestiona toate dispozitivele de legare EcoFlow de pe telefonul dvs.

Dispozitivul EcoFlow acceptă conexiuni Wi-Fi și Bluetooth, adaptându-se la condițiile de rețea variabile pentru a asigura accesul convenabil la setările dispozitivului.

Cu internet

Atunci când Wi-Fi este stabil, puteți accesa setările dispozitivului prin internet. Această metodă este întotdeauna recomandată pentru a vă asigura că dispozitivul EcoFlow poate primi în timp util actualizări și împingeri ale firmware-ului.



Fără internet

Dacă conexiunea Wi-Fi este limitată, puteți gestiona local dispozitivul EcoFlow prin Bluetooth.



Precauții privind depozitarea alimentelor

- Alimentele fierbinți trebuie răcite înainte de a fi introduse în frigider. În caz contrar, temperatura din frigider va crește, afectând prospețimea altor alimente și crescând consumul de energie al frigiderului.
- Nu deschideți frecvent capacul frigiderului. În caz contrar, temperatura din interiorul frigiderului va crește. Nu depozitați prea multe alimente în frigider. În caz contrar, capacul frigiderului nu se poate închide.
- Folosiți folie de plastic sau pungă de plastic pentru a sigila recipientul sau utilizați un recipient acoperit pentru a depozita alimentele, care poate evita evaporarea umidității alimentelor, poate păstra aroma și nutriția alimentelor și poate reduce mirosul din interiorul frigiderului.
- Când temperatura setată este sub 0 °C, nu puneți sticlele de sticlă în frigider pentru a preveni înghețarea conținutului, ceea ce ar putea cauza ruperea sticlelor și rănirea acestora.
- Când temperatura setată este sub 0 °C, nu atingeți interiorul frigiderului sau recipientele metalice cu mâinile ude, deoarece acest lucru poate provoca degerături.
- În cazul unei pene de curent neașteptate, evitați să deschideți capacul frigiderului pentru a păstra performanța de răcire. Odată restabilită alimentarea cu energie electrică, verificați conținutul frigiderului pentru a vă asigura că alimentele nu s-au deteriorat.

Întreținere și îngrijire

Curățare

1. Înainte de curățare, opriți frigiderul și deconectați-l de la toate sursele de alimentare pentru a asigura siguranța.
2. Utilizați numai o cârpă moale umezită cu apă sau un detergent blând, neabraziv, pentru a curăța interiorul și exteriorul frigiderului. Înainte de curățare, asigurați-vă că cârpa nu este picurată.
3. Nu clătiți frigiderul cu apă curentă sau nu îl scufundați în apă.
4. Asigurați-vă că intrarea și ieșirea de aer de pe frigider sunt lipsite de praf și murdărie pentru a menține o ventilație corespunzătoare.
5. După curățare, asigurați-vă că frigiderul este complet uscat și că toate porturile și cablurile sunt lipsite de orice lichid înainte de conectarea la o sursă de alimentare.



Sfat

Atunci când umiditatea ambientală este ridicată, se poate forma condens pe suprafața frigiderului după ce acesta a funcționat o perioadă de timp. Pur și simplu ștergeți-o cu o cârpă moale.

Drenaj



Dacă în interiorul frigiderului s-a acumulat apă, scoateți dopul de scurgere din partea de jos a dulapului pentru a o goli.

Dezghețarea

Umiditatea poate forma îngheț în interiorul frigiderului. Acest lucru reduce capacitatea de răcire. Urmați pașii de mai jos pentru dezghețarea regulată:

1. Scoateți toate articolele din frigider. Dacă este necesar, depozitați-le în alt frigider pentru a le menține reci.
2. Opriți alimentarea frigiderului.
3. Deschideți capacul frigiderului și lăsați înghețul să se dezghețe în mod natural.
4. Scoateți dopul de scurgere pentru a scurge apa, apoi utilizați o cârpă moale pentru a îndepărta apa rămasă.



Aviz

Nu utilizați dispozitive mecanice sau alte metode care nu sunt recomandate de producător pentru a accelera procesul de dezghețare.

Depozitare

Dacă frigiderul este lăsat nefolosit pentru o perioadă îndelungată, urmați acești pași:

1. Opriți frigiderul și deconectați-l de la toate sursele de alimentare.
2. Dezghețați frigiderul.
3. Curățați și uscați frigiderul.
4. După ce interiorul și exteriorul sunt complet uscate, închideți capacul frigiderului.

Instrucțiuni de siguranță și conformitate cu reglementările

Disclaimer

Vă rugăm să citiți cu atenție documentația produsului și să vă asigurați că ați înțeles

înainte de a utiliza produsul. Utilizarea necorespunzătoare poate cauza răniri grave, deteriorarea produsului sau pierderea proprietății. Consultați întotdeauna cea mai recentă documentație disponibilă la <https://www.ecoflow.com/support/download>. Această documentație are prioritate față de toate celelalte versiuni.

Prin utilizarea acestui produs, recunoașteți și sunteți de acord cu toți termenii și condițiile menționate în documentație. EcoFlow nu este răspunzătoare pentru pierderile cauzate de utilizarea necorespunzătoare sau de nerespectarea instrucțiunilor furnizate. Sub rezerva legilor și reglementărilor aplicabile, EcoFlow își rezervă dreptul la interpretarea finală a acestui document și a tuturor documentelor referitoare la produs.

Instrucțiuni de siguranță

Mediul înconjurător

1. Depozitați produsul într-un loc ordonat, uscat și bine ventilat.
2. Nu expuneți produsul la ploaie.
3. Nu utilizați produsul în apropierea unei surse de căldură, cum ar fi o sursă de foc sau un cuptor de încălzire.

Funcționare

1. AVERTISMENT: Nu obstrucționați orificiile de ventilație din incinta aparatului sau din structura încorporată.
2. Așezați produsul pe o suprafață stabilă și plană. Evitați deteriorarea dispozitivului sau vătămarea corporală din cauza căderii sau răsturnării produsului.
3. Când transportați produsul, transportați-l orizontal și evitați înclinarea.
4. Pentru a preveni deteriorarea, nu permiteți apei să pătrundă în componentele interne ale produsului, cum ar fi porturile și orificiile de aerisire.
5. Nu supuneți acest produs la impacturi puternice, vibrații sau căderi. În cazul unui impact puternic, opriți imediat utilizarea acestui produs și opriți alimentarea.
6. Nu dezasamblați, reparați sau modificați acest produs de unul singur. Pentru orice serviciu de reparații, vă rugăm să contactați Serviciul Clienți EcoFlow.
7. Deconectați întotdeauna produsul de la toate sursele externe de alimentare înainte de a încerca orice serviciu sau întreținere.
8. Nu utilizați componente sau accesorii neoficiale sau nerecomandate. Pentru orice înlocuiri, vă rugăm să contactați EcoFlow pentru asistență suplimentară.
- U. Nu utilizați acest produs cu un cablu sau o fișă deteriorate.
10. Înainte de a porni produsul, asigurați-vă că cablul de alimentare și fișa sunt uscate și bine conectate.
11. Vă rugăm să așteptați mai mult de 10 secunde atunci când deconectați și reconectați fișa de alimentare. În caz contrar, produsul poate funcționa defectuos.
12. Pentru a reduce riscul de deteriorare a fișei și a cablului electric, trageți de fișă mai degrabă decât de cablu atunci când deconectați produsul.
13. Nu atingeți cablurile expuse cu mâinile goale. Acest lucru se aplică în special atunci când utilizați produsul de la rețeaua de curent alternativ.
14. Deconectați produsul de la toate sursele externe de alimentare după utilizare sau înainte de curățare.
15. Atunci când poziționați produsul, asigurați-vă că cablul de alimentare nu este prins sau deteriorat.
16. Nu amplasați mai multe prize portabile sau surse de alimentare portabile în partea din spate a produsului.
17. Nu obstrucționați intrarea sau ieșirea aerului în timpul funcționării.
18. Nu introduceți fire sau alte obiecte metalice în orificiul de admisie a aerului al produsului, în

priză sau port pentru a preveni scurtcircuitele.

1U. Nu deteriorați circuitul agentului frigorific.

20. AVERTISMENT: Nu utilizați dispozitive mecanice sau alte mijloace de accelerare a procesului de dezghețare, altele decât cele recomandate de producător.
21. AVERTISMENT: Nu utilizați aparate electrice în interiorul compartimentelor de depozitare a alimentelor ale aparatului, cu excepția cazului în care acestea sunt de tipul recomandat de producător.
22. AVERTISMENT: Nu depozitați în acest aparat substanțe explozive, cum ar fi cutii de aerosoli cu un propulsor inflamabil.
23. Produsul nu este potrivit pentru transportul materialelor caustice sau al materialelor care conțin solvenți.
24. Nu umpleți recipientul interior cu lichid.
25. Pentru a evita contaminarea alimentelor, vă rugăm să urmați instrucțiunile de mai jos:
 - Vă rugăm să verificați dacă capacitatea de răcire a dispozitivului este adecvată pentru depozitarea alimentelor sau medicamentelor pe care doriți să le răciți.
 - Păstrați alimentele în ambalajul original sau în recipiente adecvate.
 - Evitați să deschideți dispozitivul de răcire pentru perioade lungi de timp, deoarece acest lucru poate crește semnificativ temperatura din interiorul compartimentelor.
 - Curățați periodic suprafețele și gurile de scurgere care pot intra în contact cu alimentele.
26. Nu stivuiți obiecte grele pe produs.
27. Înainte de a deschide ușa frigiderului, asigurați-vă că nu sunt așezate obiecte deasupra frigiderului pentru a preveni căderea acestora.
28. Păstrați produsul la îndemâna copiilor și a animalelor de companie. Dacă produsul urmează să fie utilizat în apropierea copiilor, aceștia trebuie supravegheați îndeaproape.
- 2U. Dacă produsul este lăsat gol pentru perioade lungi de timp:
 - Opriți produsul și deconectați-l de la toate sursele de alimentare.
 - Dezghețați produsul.
 - Curățați și uscați produsul.
 - După ce interiorul și exteriorul frigiderului sunt complet uscate, închideți capacul.
30. Acest aparat este destinat utilizării în aplicații casnice și similare, cum ar fi:
 - zone de bucătărie pentru personal în magazine, birouri și alte medii de lucru;
 - ferme și de către clienți în hoteluri, moteluri și alte medii de tip rezidențial;
 - medii de tip pat și mic dejun;
 - catering și aplicații similare fără vânzare cu amănuntul;
 - utilizare în camping;
 - potrivit pentru utilizare în camping;
 - aparatul nu trebuie să fie expus la ploaie.

În caz de urgență

1. Nu utilizați produsul dacă acesta este vizibil deteriorat. Opriți imediat produsul și opriți toate sursele de alimentare.
2. În caz de urgență, luați măsuri de precauție împotriva șocurilor electrice înainte de a atinge produsul, cum ar fi purtarea de mănuși izolante.
3. Dacă observați un miros puternic, ventilați imediat zona, opriți produsul, evitați utilizarea aparatelor electrice sau a flăcărilor deschise în apropiere și contactați asistența pentru clienți EcoFlow pentru asistență.
4. Dacă produsul sau cablurile încep să scoată fum sau să ia foc, întrerupeți imediat alimentarea și sunați la departamentul de pompieri. Se recomandă utilizarea unui stingător cu pulbere uscată sau dioxid de carbon pentru a stinge incendiul.
5. În cazul unei pene de curent neașteptate, încercați să evitați deschiderea

capacul frigiderului pentru a păstra performanța de răcire a acestuia.

Reciclare și eliminare

1. Scoateți ușile înainte de a arunca produsul pentru a preveni riscul de prindere a copiilor.
2. Izolația produsului conține ciclopentan inflamabil și necesită proceduri speciale de eliminare. Livrați produsul la sfârșitul ciclului său de viață la un centru de reciclare adecvat.

Utilizarea bateriei

1. Acest produs este compatibil numai cu bateria EcoFlow GLACIER Plug-in (Model: EFBX100-EB).
2. Nu utilizați baterii nereîncărcabile.
3. AVERTISMENT: În scopul reîncărcării bateriei, utilizați numai unitatea de alimentare detașabilă furnizată cu acest aparat.
4. Dacă substanța chimică din interiorul bateriei se scurge accidental, nu o atingeți și nu o inhalați. Dacă intră accidental în contact cu pielea sau ochii, spălați cu multă apă și luați măsuri medicale dacă este necesar.
5. Pentru a arunca bateria, urmați instrucțiunile de mai jos:
 - Atunci când condițiile o permit, asigurați-vă că descărcați complet bateria înainte de a o pune în coșul de gunoi desemnat pentru reciclarea bateriilor. Bateriile sunt substanțe chimice periculoase și nu trebuie aruncate în coșurile de gunoi obișnuite. Pentru detalii, respectați legile și reglementările locale privind reciclarea și eliminarea bateriilor.
 - Dacă bateria nu poate fi descărcată complet din cauza unei defecțiuni a bateriei, nu aruncați bateria direct în coșul de reciclare a bateriei și contactați o companie profesionistă de reciclare a bateriei pentru procesare ulterioară.
 - Dacă bateria nu poate porni după ce a fost descărcată, eliminați-o în conformitate cu legile și reglementările locale privind reciclarea și eliminarea bateriilor.

Conformitatea cu reglementările

Declarație de conformitate FCC

Orice schimbări sau modificări care nu sunt aprobate în mod expres de partea responsabilă pentru conformitate pot anula autoritatea utilizatorului de a utiliza echipamentul.

Acest dispozitiv este în conformitate cu partea 15 din normele FCC. Funcționarea este supusă următoarelor două condiții:

- (1) Acest dispozitiv nu poate cauza interferențe dăunătoare și
- (2) acest dispozitiv trebuie să accepte orice interferență primită, inclusiv interferențele care pot cauza funcționarea nedorită.

Acest echipament a fost testat și declarat conform cu limitele pentru un dispozitiv digital de clasă B, în conformitate cu partea 15 din normele FCC. Aceste limite sunt concepute pentru a oferi o protecție rezonabilă împotriva interferențelor dăunătoare într-o instalație rezidențială. Acest echipament generează utilizează și poate radia energie de frecvență radio și, dacă nu este instalat și utilizat în conformitate cu instrucțiunile, poate cauza interferențe dăunătoare comunicațiilor radio.

Cu toate acestea, nu există nicio garanție că nu vor apărea interferențe într-o anumită instalație. Dacă acest echipament cauzează interferențe dăunătoare recepției radio sau TV, care pot fi determinate prin oprirea și pornirea echipamentului, utilizatorul este încurajat să încerce să corecteze interferența prin una dintre următoarele măsuri:

-Reorientați sau mutați antena de recepție.

-Încreșteți distanța dintre echipament și receptor.

-Conectați echipamentul la o priză pe un circuit diferit de cel la care este conectat receptorul.

-Consultați dealerul sau un tehnician radio/TV cu experiență pentru ajutor.

Declarația de expunere la RF

Acest echipament respectă limitele FCC de expunere la radiații stabilite pentru un mediu necontrolat. Acest emițător nu trebuie să fie amplasat sau să funcționeze împreună cu nicio altă antenă sau emițător.

Declarația de conformitate IC

Acest dispozitiv este în conformitate cu standardul (standardele) RSS scutit(e) de licență Industry Canada Funcționarea este supusă următoarelor două condiții:

(1) acest dispozitiv nu poate cauza interferențe și

(2) acest dispozitiv trebuie să accepte orice interferență, inclusiv interferențe care pot cauza funcționarea nedorită a dispozitivului.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:

(1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et

(2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement. Acest aparat digital de clasă B este în conformitate cu standardul canadian ICES-003.

Acest aparat digital de clasă B este conform cu norma NMB-003 din Canada.

CAN ICES(B) / NMB(B)

Declarația de expunere la RF

Acest echipament respectă limitele ISED de expunere la radiații stabilite pentru un mediu necontrolat. Acest emițător nu trebuie să fie colocat sau să funcționeze împreună cu nicio altă antenă sau emițător.

Acest echipament este conform cu limitele de expunere la razele ISED stabilite pentru un mediu necontrolat. Cet émetteur ne doit pas être co-localisé ou fonctionner en conjonction avec une autre antenne ou un autre émetteur.

Marca verbală și logo-urile Bluetooth® sunt mărci înregistrate deținute de Bluetooth SIG, Inc. și orice utilizare a acestor mărci de către EcoFlow Inc. este sub licență. Alte mărci comerciale și denumiri comerciale aparțin proprietarilor lor respectivi.



DEEE

Acest marcaj indică faptul că acest produs nu trebuie eliminat împreună cu alte deșeuri menajere în UE. Reciclați acest produs în mod corespunzător pentru a preveni posibile daune aduse mediului sau un risc pentru sănătatea umană prin eliminarea necontrolată a deșeurilor și pentru a promova reutilizarea durabilă a resurselor materiale. Vă rugăm să returnați produsul utilizat la un punct de colectare adecvat sau să contactați comerciantul cu amănuntul de la care ați achiziționat acest produs. Retailerul dvs. va accepta produsele uzate și le va returna la o instalație de reciclare ecologică.

Pentru informații privind eliminarea echipamentelor electrice și electronice, vă rugăm să vizitați următorul site:

<https://eu.ecoflow.com/pages/electronic-devices-disposal>



CE

Prin prezenta, EcoFlow Inc. declară că produsul este în conformitate cu Directivele 2014/53/EU, 2011/65/EU+(EU) 2015/863, (EU) 201U/201U, (EU) 201U/2016. Textul integral al Declarației de conformitate UE este disponibil la următoarele adrese de internet: <http://www.ecoflow.com/eu/eu-compliance>

Specificații de radiofrecvență (RF) pentru EU

Bluetooth

Frecvență: 2402 MHz - 2480 MHz Putere maximă de ieșire: 8,5U dBm **WLAN**

Frecvență: 2412 MHz - 2472 MHz Putere maximă de ieșire: 18,13 dBm

Unitate de alimentare detașabilă



产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
塑料结构件	○	○	○	○	○	○
金属结构件	○	○	○	○	○	○
电路板组件	×	○	○	○	○	○
电源线/连接线	×	○	○	○	○	○

本表格依据 SJ/T11364 的规定编制。

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T226572 规定的限量要求以下。

×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T26572 规定的限量要求。

备注：以上标注“×”的部件是由于目前行业水平所限，暂时无法实现替代或减量，且完全符合欧盟 RoHS 指令要求（属于豁免的部分）。

Avertisment de conformitate




Avertisment; Risc de incendiu/materiale inflamabile

1. AVERTISMENT: Sistemul conține agent frigorific sub presiune ridicată. Nu interveniți asupra sistemului. Acesta trebuie întreținut numai de către persoane calificate.
 2. PERICOL - Risc de incendiu sau explozie. Agent frigorific inflamabil utilizat. Nu utilizați dispozitive mecanice pentru dezghețarea frigiderului. Nu perforați tubulatura agentului frigorific.

3. PERICOL - Risc de incendiu sau explozie. Agent frigorific inflamabil utilizat. A se repara numai de către personal de service calificat. Utilizați numai piese de schimb autorizate de producător. Orice echipament de reparații utilizat trebuie să fie proiectat pentru refrigeranți inflamabili. Respectați toate instrucțiunile de reparație ale producătorului. Nu perforați tubulatura agentului frigorific.
4. ATENȚIE - Risc de incendiu sau explozie. Aruncați frigiderul în mod corespunzător, în conformitate cu reglementările federale sau locale aplicabile. Agent frigorific inflamabil utilizat.
5. ATENȚIE - Risc de incendiu sau explozie din cauza perforării conductei de agent frigorific; Respectați cu atenție instrucțiunile de manipulare. Agent frigorific inflamabil utilizat.
6. Potrivit pentru utilizare în exterior
7. AVERTISMENT Umpleți numai cu apă potabilă.
8. AVERTISMENT Păstrați libere de obstacole orificiile de ventilație din carcasa aparatului sau din structura încorporată.
- U. AVERTISMENT Nu utilizați dispozitive mecanice sau alte mijloace de accelerare a procesului de dezghețare, altele decât cele recomandate de producător.
10. AVERTISMENT Nu deteriorați circuitul agentului frigorific.
11. AVERTISMENT Nu utilizați aparate electrice în interiorul compartimentelor de depozitare a alimentelor ale aparatului, cu excepția cazului în care acestea sunt de tipul recomandat de producător.
12. AVERTISMENT: Atunci când poziționați aparatul, asigurați-vă că cablul de alimentare nu este prins sau deteriorat.
13. AVERTISMENT: Nu amplasați mai multe prize portabile sau surse de alimentare portabile în partea din spate a aparatului.
14. AVERTISMENT: Conectați numai la alimentarea cu apă potabilă.
15. AVERTISMENT: Pentru a evita un pericol datorat instabilității aparatului, acesta trebuie fixat în conformitate cu instrucțiunile.
16. AVERTISMENT: Sistemul de refrigerare este sub presiune ridicată. Nu interveniți asupra acestuia. Contactați personalul de service calificat înainte de eliminare.
17. ATENȚIE Pentru a preveni prinderea unui copil, păstrați-l la îndemâna copiilor și nu în apropierea congelatorului (sau a frigiderului).
18. AVERTISMENT: Risc de prindere a copilului. Înainte de a arunca vechiul dvs. frigider sau congelator:
 - * Scoateți ușile.
 - *Lăsați rafturile la locul lor, astfel încât copiii să nu se poată cățăra ușor în interior.

Anexă

Ce este în cutie

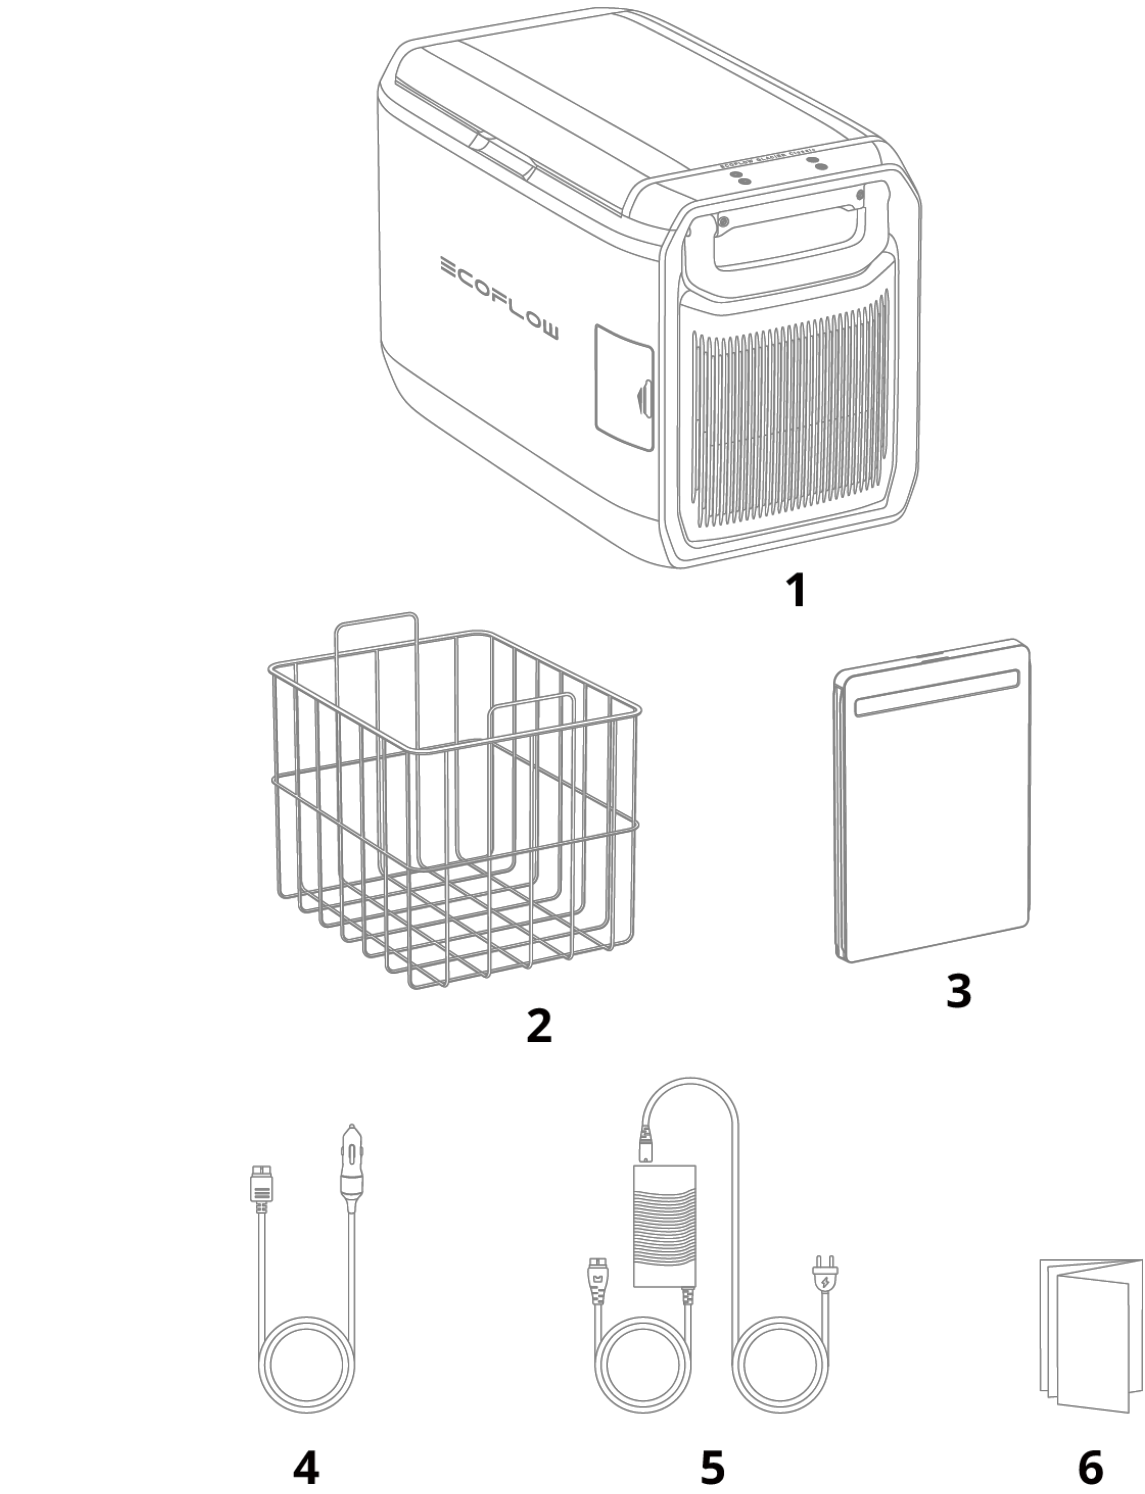

- 1. GLACIER Clasic
- 2. Coș
- 3. Separator de zone de temperatură (numai 45L/55L)
- 4. Cablu de încărcare auto
- 5. Adaptor de alimentare AC
- 6. Documente de produs

 Dacă vreun element este deteriorat sau lipsește, contactați Serviciul Clienți EcoFlow pentru asistență.

Specificații

Model	35L: EF-GC-H-35
	45L: EF-GC-H-45
	55L: EF-GC-H-55
Dimensiuni	35L: 706×400×405 mm (27.8×15.7×15.U inch)
	45L: 706×400×480 mm (27.8×15.7×18.U inch)
	55L: 706×466×480 mm (27.8×18.3×18.U inch)
35L: Aproximativ 20,5 kg (45,2 lbs)	

Greutate netă	45L: Aproximativ 23,2 kg (51,2 lbs) 55L: Aproximativ 25,2 kg (55,6 lbs)
Clasa de climă	SN/N/ST/T
Volum operațional (zonă unică)	35L: 35L 45L: 45L 55L: 55L
Volum operațional (zonă dublă)	45L: 42 L 55L: 52 L
Clasificare IP	IPX4
Capacitate de răcire	-20°C la 20°C (-4°F la 68°F)
Mod de lucru	Modul Max și modul Eco
Puterea nominală a compresorului	55W
Tipul și cantitatea de agent frigorific	35L: R600a, 22 g 45L: R600a, 23 g 55L: R600a, 25 g
Agent de spumare	Ciclopentan
Zgomot mediu (presiune acustică Nivel)	< 38,5 dB
Wi-Fi	Numai Wi-Fi 2.4G acceptat
Bluetooth	Suportat
Intrare AC	100-240V ~ 50/60Hz, U5W Max
Intrare baterie	21.6V==
Intrare solară	11-30V== 8A Max, 110W Max
Intrare auto	12/24V== 8A Max, 100W Max
Temperatura de funcționare	-10°C la 50°C (14°F la 122°F)
Temperatura de depozitare	-20°C la 60°C (-4°F la 140°F)