

amber roc k

PUTERE PORTABILĂ DE STOCARE A ENERGIEI

Manual de utilizare 0.3 2021 V1.0



Avertisment

Citiți întregul manual de utilizare și înțelegeți caracteristicile acestui produs înainte de utilizare. Operarea defectuoasă poate duce la deteriorarea produsului sau a bunurilor personale și poate cauza vătămări grave. Pylontech nu va suporta nicio răspundere legală care decurge din aceasta. Nu utilizați componente care nu sunt furnizate sau recomandate de Pylontech. Acest manual conține instrucțiuni privind siguranța, funcționarea, întreținerea etc. Este important să citiți și să respectați toate instrucțiunile și avertismentele din manualul de utilizare înainte de asamblarea, configurarea sau utilizarea produsului. În caz contrar, nu veți reuși să obțineți servicii post-vânzare de la Pylontech în condiții de garanție.

Instrucțiuni de siguranță

Utilizarea produsului

1. Țineți bateria departe de apă. Lichidul din interiorul dispozitivului poate provoca scurtcircuit, d e f e c t a r e a componentelor, incendiu sau chiar explozie.
2. Fiți precaut cu componentele terților și verificați specificațiile acestora înainte de utilizare pentru a evita accidentele de siguranță.
3. Țineți aparatul departe de îndemâna copiilor. Dacă copiii înghit accidental piese, vă rugăm să solicitați asistență imediat.
4. Nu utilizați bateria în condiții de mediu extreme, cum ar fi de temperatură ridicată, umiditate, altitudine sau câmpuri magnetice puternice. Nu expuneți produsul la soare. În caz contrar, aceasta ar putea afecta potențial performanța și durata de viață a bateriei.
5. Bateria trebuie utilizată la temperaturi cuprinse între 0°C și 40°C. Utilizarea bateriilor în medii sub 0°C sau peste 40°C, poate declanșa autoprotecția bateriei și oprirea spontană.
Lăsați bateriile să revină la o temperatură normală de funcționare înainte de utilizare.
6. Nu dezasaamblați niciodată bateria în niciun fel. În caz contrar, aceasta se poate deteriora sau poate suferi riscul de electrocutare. Contactați centrul local de service atunci când este nevoie de întreținere.
7. Afișarea nivelului capacității bateriei este doar pentru referință. Vă rugăm să consultați starea reală.
8. Nu înfășurați bateria în timp ce aceasta funcționează.
9. Nu așezați obiecte grele pe aparat.
10. Nu acționați bateria cu mâna udă. Nu introduceți degetele sau alte obiecte în aparat. În caz contrar, poate apărea riscul de electrocutare.
11. Nu loviți sau scuturați bateria atunci când o utilizați.
12. Utilizați întotdeauna un încărcător care respectă reglementările privind ieșirea AC.

Încărcarea produsului

1. Utilizați încărcătorul aprobat de Pylontech pentru a încărca bateria. Încărcarea la supratensiune ar putea cauza deteriorarea bateriei sau chiar ar putea lua foc.
2. Atunci când încărcați bateria cu PV, conectați-o cu MPPT și asigurați-vă că tensiunea și curentul de ieșire ale MPPT sunt setate într-un interval adecvat.
3. Nu încărcați bateria la temperaturi ridicate. Țineți-o departe de foc și evitați lumina directă a soarelui în timpul încărcării.
4. În timpul încărcării, este normal ca adaptorul să se încălzească în intervalul corespunzător.
5. Când bateria este complet descărcată, vă rugăm să o reîncărcați în termen de 12 ore. Bateria va fi deteriorată ireversibil dacă rămâne complet descărcată pentru o perioadă lungă de timp.

Instrucțiuni de siguranță

Transportul și depozitarea produsului

1. Depozitați bateria într-un mediu uscat. Bateria va intra în modul de hibernare dacă este epuizată și depozitată pentru o perioadă îndelungată. Continuați să reîncărcați bateria la fiecare trei luni.
2. Pentru depozitarea pe perioade lungi, asigurați-vă că bateria are suficientă putere (mai mult de 3 bari de putere rămasă).
3. Transportați bateria în conformitate cu legile și reglementările locale. Ambalarea corespunzătoare și instalarea fermă ar trebui să fie o necesitate pentru a preveni impactul violent sau scuturarea bateriei în timpul transportului.
4. Nu transportați bateria în avion.

Eliminarea bateriei produsului

Nu aruncați bateria la gunoiul obișnuit. Respectați cu strictețe reglementările locale privind eliminarea și reciclarea bateriei.

Cuprins

Instrucțiuni de siguranță

Utilizarea produsului	1
Încărcarea produsului	1
Transportul și depozitarea produsului	2
Eliminarea bateriei produsului	2

Instrucțiuni de funcționare

Funcțiile produsului	4
Funcția AR500	5

Introducere în interfața cu utilizatorul

Simboluri de siguranță	9
Simboluri de protecție	10

Metode de încărcare

Încărcarea cu alimentarea de la rețea	11
Încărcarea cu bricheta de țigară a vehiculului	12
Extinderea capacității	12
Încărcarea cu energie fotovoltaică	13

Specificații	14
Întrebări frecvente și răspunsuri	16

Instrucțiuni de funcționare

Funcția de gestionare inteligentă

Dispozitivul este echipat cu funcția de gestionare inteligentă BMS pentru monitorizarea în timp real a datelor precum tensiunea, curentul și temperatura bateriei. Și are, de asemenea, funcții de protecție pentru supratensiune, supracurent, supratemperatură, subtensiune, subtemperatură și detectarea defectăunilor. Atunci când tensiunea pachetului de baterii sau a celulei bateriei este mai mică decât valoarea setată, sistemul se va opri automat după 30 de secunde de întârziere.

Funcția de gestionare inteligentă integrată poate monitoriza starea ieșirii în timp real și nu are nevoie de un comutator independent pentru a controla fiecare ieșire.

Funcția de oprire automată fără sarcină

Atunci când încărcătorul nu este în poziție și puterea de ieșire a tuturor porturilor rămâne mai mică de 2 W timp de 40 de minute, sistemul se va opri automat.


Funcția de detectare a defectăunilor

Bateria va opri încărcarea și descărcarea în cazul defectării componentelor și a altor defectăuni, iar simbolul de defectăune va fi afișat pe ecran. Utilizatorii pot opri dispozitivul după apariția defectăunii.

Funcția de extindere a capacității

Un pachet de baterii extensibile poate fi conectat la bateria principală pentru a mări capacitatea. Atunci când conectați bateriile în paralel, porniți comutatorul acumulatorului extensibil după conectarea sa sigură. Când conexiunea este reușită, pe ecran va apărea un indiciu relevant.

Caracteristica lui
AR500

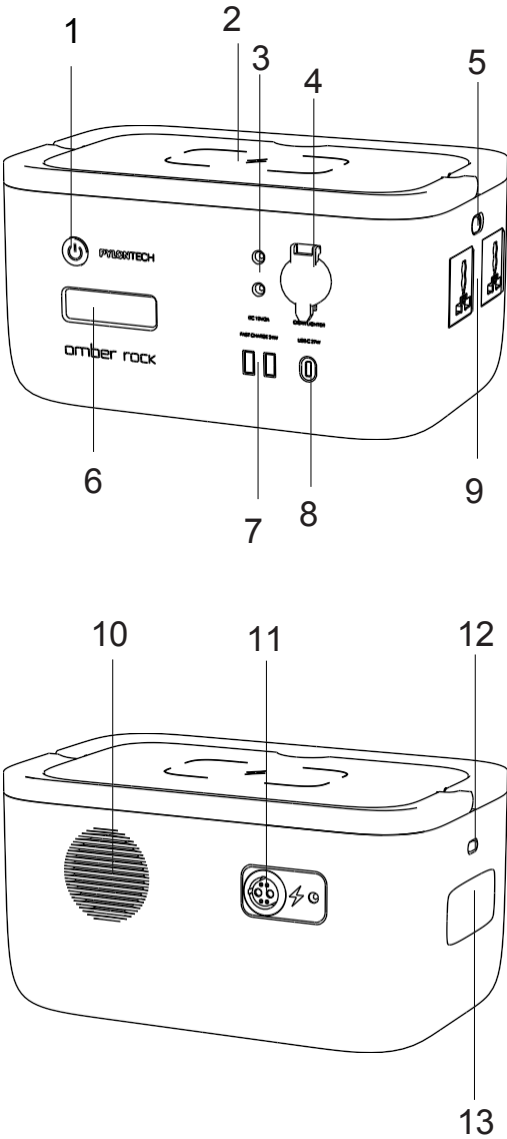

Caracteristica lui AR500

1. Buton pornit/oprit

Apăsați butonul On/Off timp de 0,5 secunde și dispozitivul va porni. Atunci când nu este conectat niciun încărcător, apăsați butonul On/Off timp de 0,5 secunde pentru a opri dispozitivul. Dacă dispozitivul nu se oprește din cauza defectării componentelor, apăsați butonul On/Off timp de 15 secunde pentru o oprire forțată.

2. Încărcare fără fir

A fost încorporat un transmisiător de încărcare fără fir cu o putere maximă de ieșire de 15 W, care poate furniza energie pentru încărcările fără fir care respectă standardele Qi.

Identificarea automată a obiectelor străine încorporată a încărcării fără fir ar putea asigura siguranța atunci când este plasat un dispozitiv ilegal.

Aliniați receptorul de încărcare wireless cu eticheta de încărcare wireless pentru a asigura eficiența încărcării.

3. DC JACK 5521 Port

Dispozitivul are 2 porturi DC JACK, cu ieșire maximă de 3A. Este echipat cu adaptor DC adecvat pentru mai multe porturi.

Portul DC JACK este autoprotejat și autorestatat fără nicio indicație.

4. Port pentru bricheta de țigară

Portul de ieșire încorporat pentru bricheta vehiculului, cu un curent de ieșire maxim de 10 A, este capabil să furnizeze energie pentru dispozitivele montate pe vehicul.

Portul are funcții de protecție la supracurent/scurtcircuit. După declanșarea protecției la supracurent sau scurtcircuit, pe ecran va fi afișat un semn. Protecția poate fi efectuată prin apăsarea scurtă a butonului On/Off. Dacă protecția este declanșată off de 3 ori consecutiv, dispozitivul nu va mai încerca să restabilească ieșirea.

5.Comutator AC

Portul de ieșire AC are un comutator de control independent, roșu pentru oprire și verde pentru pornire.

6. Ecran LCD

Ecranul LCD al dispozitivului poate afișa în timp real nivelul de alimentare al bateriei, starea ieșirii AC și alarmele etc.

Când dispozitivul este în standby timp de 5 minute, ecranul își va stinge lumina de fundal. După ce este conectat la sarcină sau comutatorul este ușor apăsat, lumina de fundal se va aprinde din nou.

Caracteristica lui

AR500

7. Port USB-A

Portul de încărcare rapidă USB-A este compatibil cu diferite protocoale de încărcare rapidă, cu o putere maximă de 24W. Modulul de încărcare rapidă USB are funcție de monitorizare a încărcăturii. Atunci când toate cele 2 porturi USB sunt utilizate în același timp, dispozitivul va ajusta dinamic tensiunea și curentul de ieșire pentru a asigura siguranța încărcăturii.

8.Port USB-C

Portul de încărcare rapidă USB-C este compatibil cu diferite protocoale de încărcare, cu o putere maximă de 27W.

Portul de încărcare rapidă USB are funcții de protecție la scurtcircuit și supracurent.

9.Port de ieșire CA

Invertorul de curent alternativ are funcții de protecție, cum ar fi protecția la suprasarcină, protecția la supratemperatură, protecția la subtensiune și protecția la supratensiune.

Dacă protecția este activată în timpul utilizării, îndepărtați sarcina și reporniți comutatorul CA.

Puterea maximă de ieșire CA este de 300VA. Protecția va fi activată după o durată de 15 secunde de suprasarcină de 1,3 ori. Înainte de utilizare, asigurați-vă că factorul de putere al sarcinii este peste 0,8.

(* În funcție de versiunea mașinii, porturile de ieșire CA vor fi diferite)

10.Ventilator

Răcirea inteligentă cu aer a dispozitivului va porni sau se va opri pe baza informațiilor dinamice, cum ar fi temperatura internă, puterea de ieșire și etc.

11.Porturi de încărcare

Dispozitivul este echipat cu două porturi de încărcare, care sunt încărcare rapidă și încărcare standard. Este disponibilă funcția de activare la pornire. Dacă încărcătorul este conectat atunci când dispozitivul este oprit, sistemul va porni automat. Atunci când încărcătorul este conectat, dispozitivul nu poate fi oprit. Încărcare cu rețea: dispozitivul are un încărcător standard de 4A și un încărcător rapid de 12A, care pot fi încărcate complet în 9 ore și, respectiv, 3 ore.

Încărcare cu sistemul fotovoltaic: dispozitivul poate fi încărcat prin conectarea la modulul MPPT al platformei de ieșire de 12V.

Încărcarea cu bricheta vehiculului: dispozitivul poate fi încărcat la portul brichetei unui vehicul cu o cilindree a motorului sub 4,0L. Capacitatea de încărcare a dispozitivului depinde de tensiunea bateriei plumb-acid a vehiculului. Atunci când tensiunea bateriei plumb-acid este mai mică sau egală cu tensiunea bateriei dispozitivului, încărcarea se va opri.

În timpul încărcării, echipamentul are funcții de protecție la supratensiune și supracurent.

12. Comutator LED

Modurile de iluminare LED pot fi ajustate prin intermediul comutatorului LED.

Detalii de funcționare: apăsați scurt butonul On/Off pentru a aprinde LED-ul și luminozitatea este în modul normal; apăsați scurt butonul din nou, iar LED-ul trece în modul mai luminos; apăsați butonul pentru a treia oară, se va activa modul intermitent pentru ajutor SOS; apăsați scurt butonul pentru a patra oară, iar lumina LED-ului se va stinge. LED-ul poate fi oprit printr-o apăsare lungă a butonului în orice mod menționat mai sus.

13. Lumina LED

Iluminarea cu LED este disponibilă pe dispozitiv. Utilizatorul poate regla luminozitatea acestuia (2 opțiuni, luminos sau mai luminos) și poate comuta la SOS intermitent pentru ajutor.

User Interface Introducere

Simbol	Denumire	Funcție
	Pornire	Bateria este pornită.

OPRIREA . . .	Oprirea bateriei	Bateria este oprită.
----------------------	------------------	----------------------

 UPGRADING	Actualizare	Bateria este în curs de upgradare.
---	-------------	------------------------------------

	Încărcător în poziție	Atunci când încărcătorul este conectat, pe ecran va fi afișat un semn pentru a informa utilizatorul că dispozitivul de încărcare a fost conectat.
---	-----------------------	---

	extensibilă pachet în poziție	Atunci când bateria extensibilă este conectată, ecranul LCD va afișa simbolul pentru a informa utilizatorul că acesta este conectat.
---	----------------------------------	--

	Capacitatea bateriei	Fiecare bară se referă la 20% din capacitate.
---	----------------------	---

	Complet încărcat	Când bateria este complet încărcată, simbolul va fi afișat.
---	------------------	---


 	Stare CA	Starea comutatorului AC
---	----------	-------------------------

Simboluri de protecție

Simbol	Probleme	Rezolvarea problemelor
 	Protecție CA: simbolul de alarmă va fi afișat pe ecran atunci când protecția este activată de ieșirea CA supracurent, suprasarcină, supratemperatură și scurtcircuit.	În primul rând, vă rugăm să găsiți cauza problemei și apoi să reporniți comutatorul AC. Dacă problema este rezolvată, ieșirea AC va fi restabilă.
 	Acest simbol va fi afișat pe ecran atunci când protecția la supracurent sau scurtcircuit a portului brichetei este activată.	Vă rugăm să îndepărtați sarcina și să atingeți butonul On/Off pentru a restabili ieșirea portului brichetei.
 	Limitat la natura bateriei cu litiu, atunci când temperatura bateriei este mai mare de 55°C sau mai mică de 0°C, bateria nu este potrivită pentru încărcare, ecranul va afișa acest simbol și încărcarea va fi întreruptă.	Încărcarea va reîncepe pe măsură ce temperatura bateriei cu litiu revine la 3~50°C.
 	Datorită naturii bateriei cu litiu, atunci când temperatura bateriei este mai mare de 60°C sau mai mică de -15°C, bateria nu este potrivită pentru descărcare, ecranul va afișa acest simbol și încărcarea va fi întreruptă.	Dispozitivul va reîncepe descărcarea după ce temperatura bateriei cu litiu revine la 0~55°C.
 BATTERY LOW	Când bateria este descărcată, dispozitivul va opri ieșirea și va afișa simbolul de protecție la baterie descărcată simbol.	Sistemul se va opri automat după afișarea acestui simbol timp de 30 de secunde.
 ÎNCĂRCAȚI MAI ÎNTÂI	Atunci când puterea de intrare a dispozitivului este mai mică decât puterea de ieșire și bateria este descărcată, dispozitivul va trece în modul Charge-First (încărcare mai întâi).	În acest mod, dispozitivul va opri toate ieșirile de energie până când nivelul bateriei crește la peste 30%, iar ieșirea DC va fi reluată. Cu toate acestea, ieșirea CA rămâne închisă. Ieșirea de c.a. trebuie pornită manual, aceasta fiind o etapă menită să asigure siguranța utilizatorului.
 	Acest simbol arată când sistemul contactați detectează defecțiuni hardware.	vă rugăm să opriți dispozitivul și să personalului de întreținere.
 	Acest simbol arată când protecția la supratensiune sau supracurent este activată în timpul încărcării.	Vă rugăm să verificați specificațiile încărcătorului și să vă dați seama dacă tensiunea de ieșire corespunde. Încărcătoarele ilegale pot deteriora dispozitivul sau chiar provoca incendii și alte consecințe grave.


Încărcarea cu energie utilitară

Încărcarea cu alimentarea de la rețea

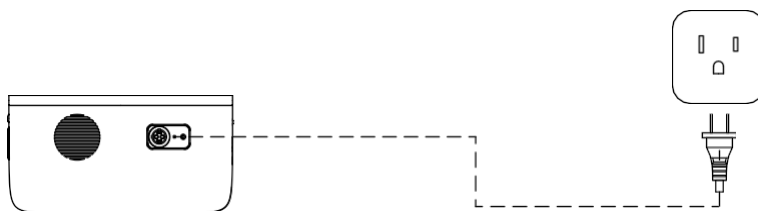

Conectați cu curent alternativ pentru a încărca dispozitivul


Încărcare standard cu alimentare utilitară

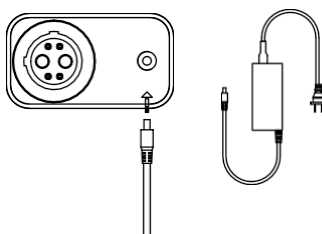

<10 ore

Încărcare standard: conectați cablul de încărcare standard la portul cu putere redusă și este nevoie de mai puțin de 10 ore pentru ca dispozitivul să fie încărcat complet.

Încărcare rapidă cu alimentare utilitară

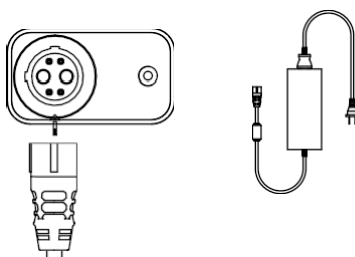


<3 ore

Încărcare rapidă 12A: conectați cablul de încărcare rapidă la portul de mare putere și durează mai puțin de 3 ore pentru ca dispozitivul să fie complet încărcat.


Încărcare rapidă de 25 A: conectați cablul de încărcare rapidă la portul de mare putere și este nevoie de mai puțin de 1,5 ore pentru ca dispozitivul să fie complet încărcat.

Brichetă pentru țigări/Pachet de expansiune

Încărcarea cu bricheta de țigară a vehiculului

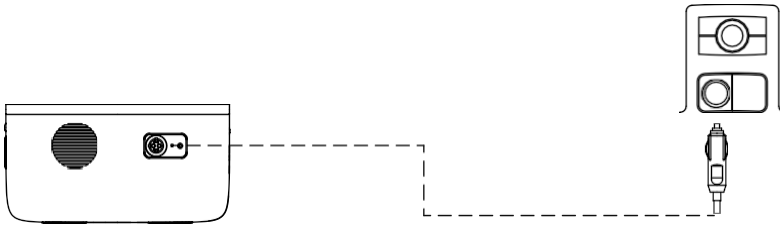


Conectați cu bricheta vehiculului pentru a încărca dispozitivul

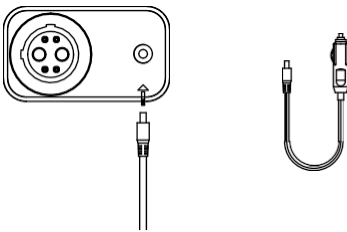


Conectați cablul brichetei cu portul de încărcare standard

Extinderea capacității

pachetul de expansiune sub dispozitiv

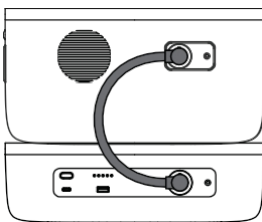


pachetul de expansiune deasupra dispozitivului

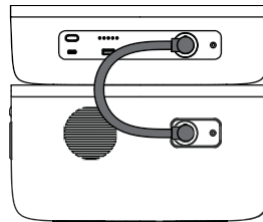

Conectați stația de alimentare portabilă cu pachetul de expansiune prin intermediul unui cablu de conectare pentru a extinde capacitatea.


Încărcarea cu energie fotovoltaică

Încărcare cu PV

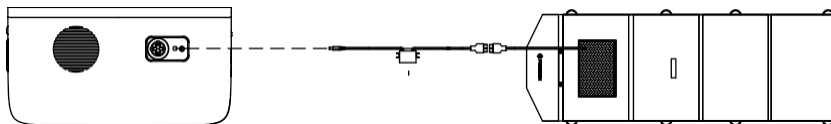


Panoul fotovoltaic încarcă dispozitivul prin intermediul unui cablu.

Încărcare rapidă/încărcare standard cu PV

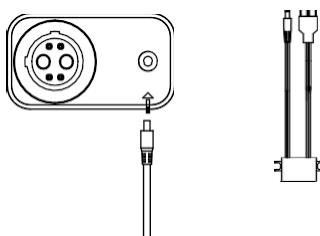


Încărcare standard: conectați cablul de încărcare standard la portul de mică putere.

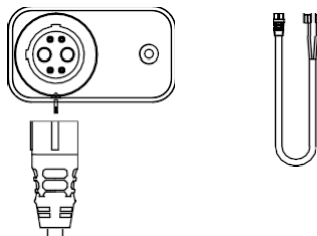


Încărcare rapidă: conectați cablul de încărcare rapidă la portul de mare putere.

Diagrama conexiunii PV

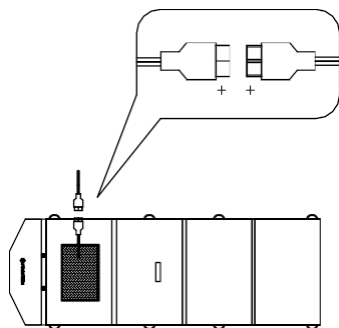

Conectare cu panoul fotovoltaic standard Pylontech

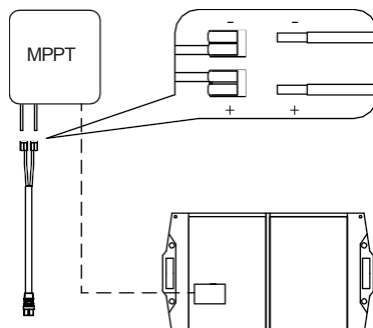

Conectare cu alt panou fotovoltaic compatibil

Specificații

Încărcare

Tensiune de încărcare	14.8VDC
Max. Curent de încărcare	25A

Ieșire CA

Max. Putere de ieșire	300VA
Tensiunea de ieșire	220/110/100 VAC±5%
Frecvența de ieșire	50Hz @ 220VAC/ 50Hz @ 230VAC 60Hz @ 110VAC/ 60Hz @ 100VAC
Capacitate de suprasarcină	Suprasarcină de 1,3 ori pentru 15S

Aprinzător de țigară

Max. Curent	10A
Prag de protecție la supracurent	12A

DC-JACK

Max. Curent	2 porturi, 3A în total
Număr de porturi	1 grup* 2 porturi

USB

Tensiune de ieșire	5V~12V
Putere de ieșire	Tip-A Max. 24W/Type-C Max. 27W
Tip de conexiune	USB Tip-A/USB Tip-C

Iluminare cu LED

Putere de ieșire	1,5W (intensitate redusă)
Putere de ieșire	6W (intensitate mare)
SOS Ajutor	Disponibil

Încărcare fără fir

Putere de ieșire	5W / 7.5W / 10W / 15W
Intensitatea câmpului	80.85dBuv/m@3m (numai pentru CE)
Frecvență	110-148kHz
Identificarea obiectelor străine	Disponibil

Specificații

Informații structurale	
Dimensiuni	303*198*160mm
Greutate netă	6.5Kg
Clasa de protecție	IP20
Răcire	Răcire cu aer
Specificații de mediu	
Temperatura de lucru recomandată	0~45°C
Temperatura de depozitare și transport, pe termen scurt	-20°C~ +60°C
Temperatura de depozitare și transport, pe termen lung	25°C±5°C
Umiditate	0~95% @ fără condensare
Altitudine	2000m @1 presiune atmosferică standard, reducere necesară la peste 2000m

Întrebări frecvente și răspunsuri

Î: De ce funcția AC nu funcționează și semnul de protecție AC este afișat pe ecran în timp ce comutatorul AC este pornit?

R: Pentru a asigura siguranța utilizatorilor, portul AC nu restabilește automat ieșirea până când starea de protecție AC nu este eliminată manual. Atunci când protecția împotriva temperaturii sau protecția împotriva consumului redus de energie este eliminată, vă rugăm să reporniți manual comutatorul AC sau să reporniți dispozitivul pentru a restabili funcția AC.

Atunci când temperatura iese din interval sau capacitatea bateriei este prea mică, dispozitivul își va activa automat autoprotecția; funcția CA poate fi activată manual numai atunci când temperatura este în interval sau bateria este până la un anumit nivel.

Î: Am cumpărat un modul MPPT, ați putea să-mi spuneți cum să îl conectez și să îl configurez?

R: Vă rugăm să urmați instrucțiunile din manualul de utilizare MPPT pentru a conecta modulul MPPT la AR500. Tensiunea de ieșire MPPT trebuie setată la 14,8V, în timp ce curentul de ieșire nu trebuie să fie mai mare de 18A. Dacă tensiunea setată este mai mare de 20V, componentele vor fi deteriorate.

Î: De ce durează mai mult încărcarea atunci când folosesc funcția de încărcare wireless?

R: Vă rugăm să aliniați eticheta de încărcare fără fir imprimată pe ecran de pe dispozitiv cu sursa de alimentare. Schimbarea poziției poate reduce eficiența încărcării.

Î: De ce telefonul meu nu afișează simbolul de încărcare rapidă atunci când folosesc două porturi USB-A pentru a-l încărca simultan?

R: Doar unul dintre ele este utilizat, funcția de încărcare rapidă a portului USB-A începe să funcționeze. Dacă doriți să utilizați încărcarea rapidă pentru a încărca două dispozitive externe în același timp, utilizând simultan un port USB-A și un port USB-C puteți face acest lucru.

Î: De ce dispozitivul nu poate fi oprit în timpul încărcării?

R: Acest dispozitiv are o funcție de activare a încărcării. În timpul încărcării, dispozitivul este activat, iar încărcătorul extern furnizează energie pentru dispozitiv, astfel încât acesta nu poate fi oprit.

Î: Puterea nominală a dispozitivului nu a atins 300 W, dar de ce a fost deja activată funcția de protecție a AR500?

R: Unele aparate electrice, cum ar fi mașinile de găurit electrice, ventilatoarele etc., au capacități mari sau componente inductive în secțiunea lor internă de alimentare, numite sarcini inductive sau capacitive.

Deși puterea nominală a acestor două sarcini nu este mare, puterea lor reală și puterea de vârf sunt mult mai mari decât puterea lor nominală. În special pentru sarcina inductivă, atunci când începe să funcționeze va exista o putere de vârf, iar puterea sa de pornire este de câteva ori sau chiar de zeci de ori mai mare decât puterea nominală. Sarcinile capacitive și inductive includ în principal: ventilatoare electrice, motoare, aparate de aer condiționat, mașini de găurit electrice și echipamente cu întrerupătoare de putere încorporate.

Declarație FCC

Acest echipament a fost testat și declarat conform cu limitele pentru un dispozitiv digital de clasă B, în conformitate cu partea 15 a regulilor FCC. Aceste limite sunt concepute pentru a oferi o protecție rezonabilă împotriva interferențelor dăunătoare într-o instalație rezidențială.

Acest echipament generează, utilizează și poate radia energie de frecvență radio și, dacă nu este instalat și utilizat în conformitate cu instrucțiunile, poate cauza interferențe dăunătoare comunicațiilor radio. Cu toate acestea, nu există nicio garanție că nu vor apărea interferențe într-o anumită instalație. Dacă acest echipament cauzează interferențe dăunătoare recepției radio sau TV, care pot fi determinate prin oprirea și pornirea echipamentului, utilizatorul este încurajat să încerce să corecteze interferența prin una sau mai multe dintre următoarele măsuri:

- Reorientați sau mutați antena de recepție.
- Creșteți distanța dintre echipament și receptor.
- Conectați echipamentul la o priză pe un circuit diferit de cel la care este conectat receptorul.
- Consultați dealerul sau un tehnician radio/TV cu experiență pentru ajutor.

Declarație FCC privind expunerea la radiații

Acest dispozitiv respectă limitele FCC de expunere la radiații stabilite pentru un mediu necontrolat și respectă, de asemenea, partea 15 din normele FCC RF. Acest echipament trebuie instalat și utilizat în conformitate cu instrucțiunile furnizate, iar antena (antenele) utilizată (utilizate) pentru acest emițător trebuie instalată (instalate) pentru a asigura o distanță de separare de cel puțin 20 cm față de toate persoanele și nu trebuie să fie colocată (colocate) sau să funcționeze împreună cu orice altă antenă sau emițător. Utilizatorii finali și instalatorii trebuie să primească instrucțiuni de instalare a antenei și să ia în considerare eliminarea declarației de interdicere a colocării.

Acest dispozitiv este în conformitate cu partea 15 din normele FCC. Funcționarea este supusă următoarelor două condiții:

- (1) acest dispozitiv nu poate cauza interferențe dăunătoare și
- (2) acest dispozitiv trebuie să accepte orice interferență primită, inclusiv interferențele care pot cauza o funcționare nedorită.

Atenție!

Orice schimbări sau modificări care nu sunt aprobate în mod expres de către partea responsabilă pentru conformitate pot anula autoritatea utilizatorului de a utiliza echipamentul.

Declarația de conformitate UE

Prin prezenta, Pylon Technologies, Co. Ltd. declară că echipamentul radio de tip încărcător wireless (AR500) este în conformitate cu Directiva 2014/53/UE.

Textul integral al declarației de conformitate UE este disponibil la următoarea adresă de internet: <https://en.pyllontech.com.cn/>