

Používateľská príručka k prenosnému energetickému úložisku PYLONTECH amber rock

POZOR

Pred použitím si prečítajte celú používateľskú príručku a pochopte funkcie tohto produktu. Nesprávna prevádzka môže spôsobiť poškodenie produktu alebo osobného majetku a spôsobiť vážne zranenie. Pylontech nenesie žiadnu právnu zodpovednosť, ktorá z toho vyplýva. Nepoužívajte komponenty, ktoré neposkytuje alebo neodporúča spoločnosť Pylontech. Táto príručka obsahuje pokyny týkajúce sa bezpečnosti, prevádzky, údržby atď. Pred montážou, nastavením alebo používaním výrobku je dôležité prečítať si a dodržiavať všetky pokyny a upozornenia v používateľskej príručke. V opačnom prípade sa vám nepodari získať popredajný servis od spoločnosti Pylontech v rámci záručných podmienok.

Obsah

- [1 Bezpečnostné pokyny](#)
- [2 Funkčné pokyny](#)
- [3 Funkcia AR500](#)
- [4 Úvod do používateľského rozhrania](#)
- [5 Ochranné symboly](#)
- [6 Nabíjanie pomocou sieťového napájania](#)
- [7 Zapaľovač cigariet/Rozširujúce balenie](#)
- [8 Nabíjanie pomocou PV](#)
- [9 Špecifikácie](#)
- [10 Často kladené otázky a odpovede](#)
- [11 Vyhlásenie FCC](#)
- [12 Dokumenty / zdroje](#)
- [12.1 Referencie](#)
- [13 Súvisiace príspevky](#)

Bezpečnostné pokyny

Použitie produktu

1. Batériu uchovávajte mimo dosahu vody. Kvapalina vo vnútri zariadenia môže spôsobiť skrat, poruchu komponentov, požiar alebo dokonca výbuch.
 2. Pri komponentoch tretích strán buďte opatrní a pred použitím skontrolujte ich špecifikácie, aby ste predišli bezpečnostným nehodám.
 3. Udržujte stroj mimo dosahu detí. Ak deti náhodne prehltnú časti, okamžite vyhľadajte pomoc.
 4. Batériu nepoužívajte v extrémnych podmienkach prostredia, ako je vysoká teplota, vlhkosť, nadmorská výška alebo silné magnetické polia. Nevystavujte výrobok slnku. V opačnom prípade to môže potenciálne ovplyvniť výkon a životnosť batérie.
 5. Batéria by sa mala používať pri teplote od 0°C do 40°C. Používanie batérií v prostredí s teplotou pod 0°C alebo nad 40°C môže spustiť samoochranu batérie a samovoľne sa vypnúť.
- Pred použitím nechajte batérie vrátiť sa na normálnu prevádzkovú teplotu.

6. Batériu nikdy žiadnym spôsobom nerozoberajte. V opačnom prípade sa môže poškodiť alebo trpieť rizikom úrazu elektrickým prúdom. V prípade potreby údržby kontaktujte miestne servisné stredisko.
7. Zobrazenie úrovne kapacity batérie je len orientačné. Pozrite si skutočný stav.
8. Batériu počas prevádzky nezabíjajte.
9. Na stroj neumiestňujte ťažké predmety.
10. Neobsluhujte batériu mokrými rukami. Nevkladajte prsty ani iné predmety do zariadenia. V opačnom prípade môže dôjsť k úrazu elektrickým prúdom.
11. Batériu pri používaní neudierajte a netraste s ňou.
12. Vždy používajte nabíjačku, ktorá je v súlade s reguláciou AC výstupu.

Nabíjanie produktu

1. Na nabíjanie batérie použite nabíjačku schválenú spoločnosťou Pylontech. Over-voltageNabíjanie môže potenciálne spôsobiť poškodenie batérie alebo dokonca požiar.
2. Pri nabíjaní akumulátora FV prepojte ho s MPPT a zabezpečte, aby výstup objemu a prúd MPPT sú nastavené vo vhodnom rozsahu.
3. Nenabíjajte batériu pri vysokej teplote. Chráňte ho pred ohňom a počas nabíjania sa vyhýbajte priamemu slnečnému žiareniu.
4. Počas nabíjania je normálne, že sa adaptér môže zahriať v príslušnom rozsahu.
5. Keď je batéria úplne vybitá, nabite ju do 12 hodín. Batéria sa nenávratne poškodí, ak zostane dlhší čas úplne vybitá.

Preprava a skladovanie produktov

1. Batériu skladujte v suchom prostredí. Ak sa batéria vybije a bude dlhší čas uskladnená, prejde do režimu hibernácie. Batériu dobíjajte každé tri mesiace.
2. Pri dlhodobom skladovaní sa uistite, že je batéria dostatočne nabitá (zostávajú viac ako 3 pruhy energie).
3. Batériu prepravujte v súlade s miestnymi zákonmi a predpismi. Správne zabalenie a pevná inštalácia by mala byť nevyhnutnosťou, aby sa zabránilo prudkému nárazu alebo otrasom batérie počas prepravy.
4. Batériu nenoste v lietadle.

Likvidácia batérie produktu

Batériu nevyhadzujte do bežného odpadu. Prísne dodržiavajte miestne predpisy týkajúce sa likvidácie a recyklácie batérií.

Funkčné pokyny

Funkcia inteligentného riadenia

Zariadenie je vybavené funkciou inteligentného riadenia BMS pre sledovanie údajov v reálnom čase ako napríklad napätie, prúd a teplota batérie. A má tiež ochranné funkcie pre nadmerný objem napätia, nadprúd, prehriatie, podobjem, detekcia podhriatia a poruchy.

Keď zväčša je batéria alebo článok batérie nižšia ako nastavená hodnota, systém sa automaticky vypne po 30 sekundách oneskorenia.

Integrovaná funkcia inteligentného riadenia môže monitorovať stav výstupu v reálnom čase a nepotrebuje nezávislý prepínač na ovládanie každého výstupu.

Funkcia automatického vypnutia bez zaťaženia

Keď nabíjačka nie je na svojom mieste a výstupný výkon všetkých portov zostane nižší ako 2 W počas 40 minút, systém sa automaticky vypne.

Funkcia detekcie porúch

Batéria sa prestane nabíjať a vybiť v prípade poruchy komponentov alebo inej poruchy a na obrazovke sa zobrazí symbol poruchy. Používatelia môžu vypnúť zariadenie po výskyte poruchy.

Funkcia rozšírenia kapacity

Rozšíriteľnú batériu možno pripojiť k hlavnej batérii na zvýšenie kapacity. Keď pripájate batérie paralelne, zapnite vypínač rozšíriteľnej batérie po jej bezpečnom pripojení.

Keď je pripojenie úspešné, na obrazovke sa zobrazí relevantná nápoveda.

Funkcia AR500

Tlačidlo zapnutia/vypnutia

Stlačte tlačidlo On/Off na 0.5 sekundy a zariadenie sa spustí. Keď nie je pripojená žiadna nabíjačka, zariadenie vypnete stlačením tlačidla zapnutia/vypnutia na 0.5 sekundy. Ak sa zariadenie nevypne z dôvodu poruchy komponentu, stlačte tlačidlo On/Off na 15 sekúnd, čím dôjde k nútenému vypnutiu.

Bezdrôtové nabíjanie

Zabudovaný je bezdrôtový nabíjací vysielateľ s maximálnym výstupným výkonom 15W, ktorý dokáže napájať bezdrôtové zariadenia splňajúce štandardy Qi.

Zabudovaná automatická identifikácia cudzieho predmetu bezdrôtového nabíjania môže zaistiť bezpečnosť pri umiestnení nelegálneho zariadenia.

Zarovnajete prijímač bezdrôtového nabíjania so štítkom bezdrôtového nabíjania, aby ste zaistili účinnosť nabíjania.

Port DC JACK 5521

Zariadenie má 2 DC JACK porty s maximálnym výstupom 3A. Je vybavené DC adaptérom vhodným pre viac portov.

Port DC JACK je chránený a samoobnovený bez akýchkoľvek indikácií.

Port zapalovača cigariet

Zabudovaný výstupný port pre zapalovač cigariet vo vozidle s maximálnym výstupným prúdom 10 A je schopný napájať zariadenia namontované vo vozidle.

Port má funkcie ochrany proti nadprúdu/skratu. Po vypnutí nadprúdovej alebo skratovej

ochrany sa na obrazovke zobrazí nápis. Ochranu je možné vykonať krátkym stlačením tlačidla On/Off. Ak sa ochrana vypne 3-krát za sebou, zariadenie sa už nebude snažiť obnoviť výstup.

AC vypínač

Výstupný port AC má nezávislý ovládací spínač, červený pre vypnutie a zelený pre zapnutie.

LCD obrazovka

LCD obrazovka zariadenia môže v reálnom čase zobrazovať úroveň nabitia batérie, stav výstupu striedavého prúdu a alarmy atď.

Keď je zariadenie v pohotovostnom režime 5 minút, podsvietenie obrazovky sa vypne. Po pripojení k záťaži alebo jemným ťuknutím na vypínač sa podsvietenie opäť zapne.

Port USB-A

Port rýchleho nabíjania USB-A je kompatibilný s rôznymi protokolmi rýchleho nabíjania s maximálnym výkonom 24 W. Modul rýchleho nabíjania USB má funkciu sledovania záťaženia. Keď sú súčasne použité všetky 2 USB porty, zariadenie dynamicky upraví výstupný objemtage a prúd na zaistenie bezpečnosti záťaže.

USB-C port

Port rýchleho nabíjania USB-C je kompatibilný s rôznymi nabíjacími protokolmi s maximálnym výkonom 27W.

USB port pre rýchle nabíjanie má funkcie ochrany proti skratu a nadprúdu.

AC výstupný port

Striedavý menič má ochranné funkcie, ako je ochrana proti preťaženiu, ochrana proti prehriatiu, podnapätietage ochrana, a pre-objtage ochrana.

Ak sa počas používania aktivuje ochrana, odstráňte záťaž a reštartujte vypínač striedavého prúdu.

Maximálny AC výstup je 300 VA. Ochrana sa aktivuje po 15 sekundách trvania 1.3-násobku preťaženia. Pred použitím sa uistite, že účinník záťaže je vyšší ako 0.8.

(* V závislosti od verzie stroja sa výstupné AC porty budú líšiť)

Ventilátor

Inteligentné vzduchové chladenie zariadenia sa spustí alebo vypne na základe dynamických informácií, ako je vnútorná teplota, výstupný výkon atď.

Nabíjacie porty

Zariadenie je vybavené dvoma nabíjacími portami, ktoré sú rýchle nabíjanie a štandardné nabíjanie.

K dispozícii je funkcia aktivácie pri zapnutí. Ak je nabíjačka pripojená, keď je zariadenie vypnuté, systém sa automaticky spustí. Keď je nabíjačka na svojom mieste, zariadenie sa nedá vypnúť.

Nabíjanie pomocou siete: zariadenie má štandardnú 4A nabíjačku a 12A rýchlonabíjačku, ktorú je možné plne nabiť za 9 hodín, respektíve 3 hodiny.

Nabíjanie fotovoltaikou: zariadenie je možné nabíjať pripojením k MPPT modulu výstupnej platformy 12V.

Nabíjanie pomocou zapalovača cigariet: zariadenie je možné nabíjať pomocou portu zapalovača cigariet vozidla so zdvihovým objemom motora pod 4.0 l. Kapacita nabíjania zariadenia závisí od objemu oloveného akumulátora vozidla. Keď sa zväčšuje objem olovenej batérie, nabíjanie sa zastaví.

Počas nabíjania má zariadenie pretlakovú a nadprúdovú ochrannú funkciu.

Spínač LED

Režim LED osvetlenia je možné nastaviť pomocou prepínača LED.


Podrobnosti o prevádzke: krátkym stlačením tlačidla On/Off zapnete LED a jas je v normálnom režime; znova krátko stlačte tlačidlo a LED sa prepne do jasnejšieho režimu; stlačte tlačidlo tretíkrát, aktivuje sa blikajúci režim pre SOS pomoc; štvrtýkrát krátko stlačte tlačidlo a LED kontrolka zhasne. LED sa dá vypnúť dlhým stlačením tlačidla v ktoromkoľvek režime uvedenom vyššie.

LED svetlo

Na zariadení je k dispozícii LED osvetlenie. Používateľ si môže nastaviť jeho jas (2 možnosti, jasný alebo jasnejší) a prepnúť na SOS blikanie pre pomoc.

Úvod do používateľského rozhrania

Symbol	Meno	Funkcia
	Spustenie	Batéria je zapnutá.
VYPÍNAŤ ...	Vypínanie	Batéria je vypnutá.
 AKTUALIZÁCIA	Inovácia	Batéria sa aktualizuje.
	Nabíjačka na mieste	Keď je nabíjačka pripojená, na obrazovke sa zobrazí nápis informujúci používateľa, že nabíjacie zariadenie bolo pripojené.
	Rozšíriteľná batéria na mieste	Keď je pripojená rozšíriteľná batéria, na LCD obrazovke sa zobrazí symbol, ktorý používateľovi oznámi, že je pripojená.
	Kapacita batérie	Každý stĺpec sa vzťahuje na 20 % kapacity

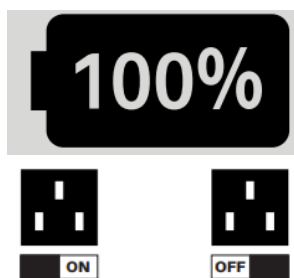

Plne nabité

Keď je batéria úplne nabitá, zobrazí sa symbol .

Stav AC

Stav prepínača striedavého prúdu

Ochranné symboly

Symbol



Problémy

AC ochrana: symbol alarmu sa zobrazí na obrazovke, keď je ochrana aktivovaná nadprúdom AC výstupu, preťažením, nadmernou teplotou a skratom.

Riešenie problémov

Najprv nájdite príčinu problému a potom reštartujte vypínač striedavého prúdu. Ak sa problém vyrieši, AC výstup sa obnoví.



Tento symbol sa zobrazí na obrazovke, keď je aktivovaná nadprúdová alebo skratová ochrana portu zapalovača cigariet.

Odstráňte záťaž a klepnutím na tlačidlo Zapnúť/Vypnúť obnovte výstup portu zapalovača cigariet.



Obmedzené na povahu lítiovej batérie, keď je teplota batérie vyššia ako 55°C alebo nižšia ako 0°C, batéria nie je vhodná na nabíjanie, na obrazovke sa zobrazí tento symbol a nabíjanie sa preruší.

Nabíjanie sa reštartuje, keď sa teplota lítiovej batérie vráti na 3~50°C.



Obmedzené na povahu lítiovej batérie, keď je teplota batérie vyššia ako 60°C alebo nižšia ako -15°C, batéria nie je vhodná na vybíjanie, na obrazovke sa zobrazí tento symbol a nabíjanie sa preruší.

Zariadenie sa reštartuje, keď sa teplota lítiovej batérie vráti na 0~55°C



BATÉRIA NÍZKA

Keď je batéria takmer vybitá, zariadenie vypne výstup a zobrazí symbol ochrany vybitej batérie.

Po zobrazení tohto symbolu na 30 sekúnd sa systém automaticky vypne.



NABÍJAJTE PRVÉ


Keď je vstupný výkon zariadenia nižší ako výstupný výkon a batéria je takmer vybitá, zariadenie sa prepne do režimu Charge-First.

V tomto režime zariadenie vypne všetok výstup energie, kým úroveň batérie nestúpne nad 30 % a výstup jednosmerného prúdu sa obnoví. AC výstup však stále zostáva uzavretý. AC výstup musí byť zapnutý manuálne, čo je krok určený na zaistenie bezpečnosti užívateľa.



Tento symbol sa zobrazuje, keď systém zistí zlyhanie hardvéru.

Vypnite zariadenie a kontaktujte personál údržby.

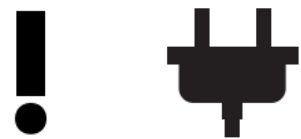


Tento symbol ukazuje, kedy je prekročené objtage alebo počas nabíjania sa aktivuje nadprúdová ochrana.

Skontrolujte špecifikácie nabíjačky a zistite, či výstupný objemtage zápasy. Nelegálne nabíjačky môžu poškodiť zariadenie alebo dokonca spôsobiť požiar a iné vážne následky.


Nabíjanie pomocou sieťového napájania

Nabíjanie pomocou sieťového napájania

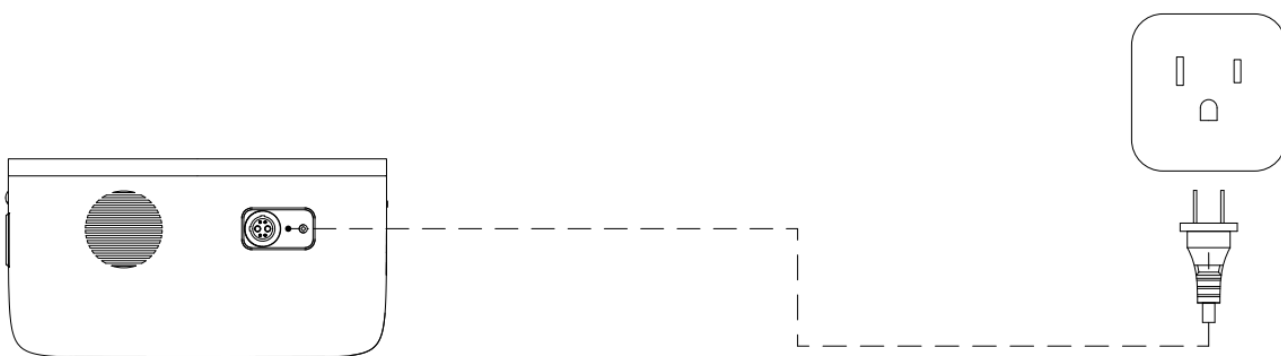

Ak chcete zariadenie nabiť, pripojte ho k AC



Štandardné nabíjanie pomocou sieťového napájania

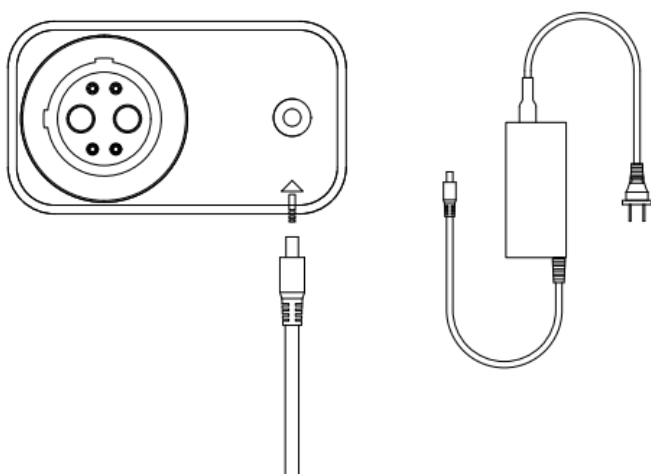

<10 hours

Štandardné nabíjanie: pripojte štandardný nabíjací kábel k portu s nízkou spotrebou energie a úplné nabitie zariadenia trvá menej ako 10 hodín.

Rýchle nabíjanie s utilitou

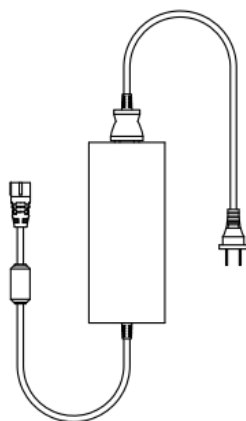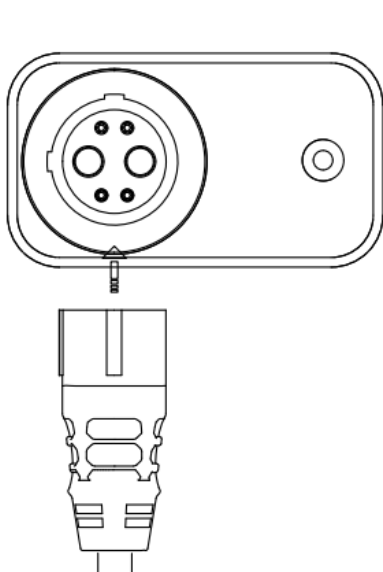

<3 hours

12A Rýchle nabíjanie: pripojte rýchlonabíjací kábel k vysokovýkonnému portu a úplné nabitie zariadenia trvá menej ako 3 hodiny.


25A Rýchle nabíjanie: pripojte rýchlonabíjací kábel k vysokovýkonnému portu a úplné nabitie zariadenia trvá menej ako 1.5 hodiny.

Zapaľovač cigariet/Rozširujúce balenie

Nabíjanie pomocou zapaľovača cigariet vo vozidle



Ak chcete zariadenie nabiť, pripojte sa k zapaľovaču cigariet vo vozidle

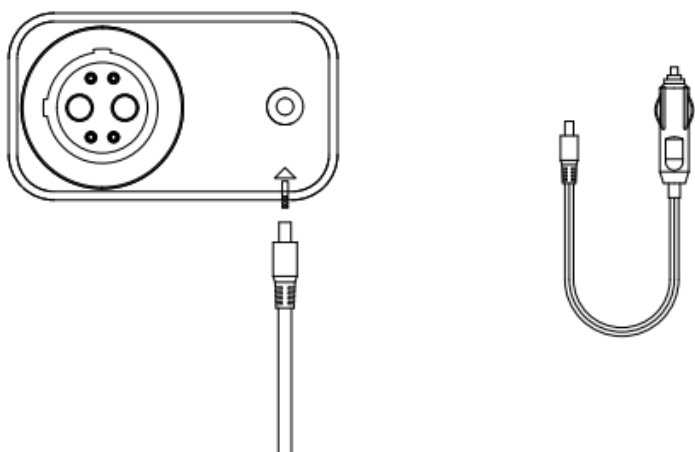

Pripojte kábel zapalovača cigariet k štandardnému nabíjaciemu portu

Rozšírenie kapacity


rozširujúceho balíka pod zariadením

rozširujúceho balíka nad zariadením

Pripojte prenosnú elektrárňu s rozširujúcim modulom pomocou prepojovacieho kábla, aby ste rozšírili kapacitu.


Nabíjanie pomocou PV

Nabíjanie pomocou PV

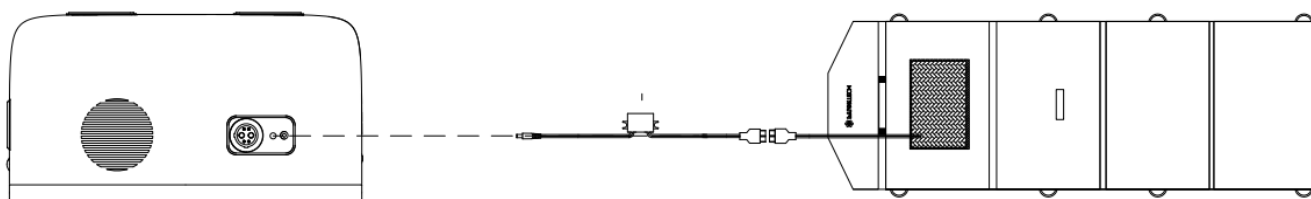


Fotovoltaický panel nabíja zariadenie cez kábel.

Rýchle nabíjanie/štandardné nabíjanie s PV

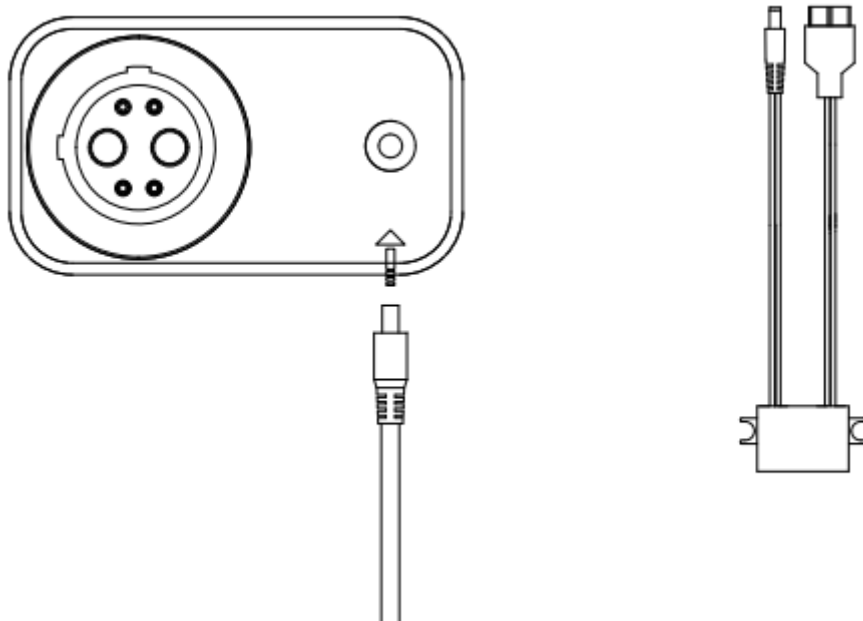

Štandardné nabíjanie: pripojte štandardný nabíjací kábel k portu s nízkou spotrebou energie.

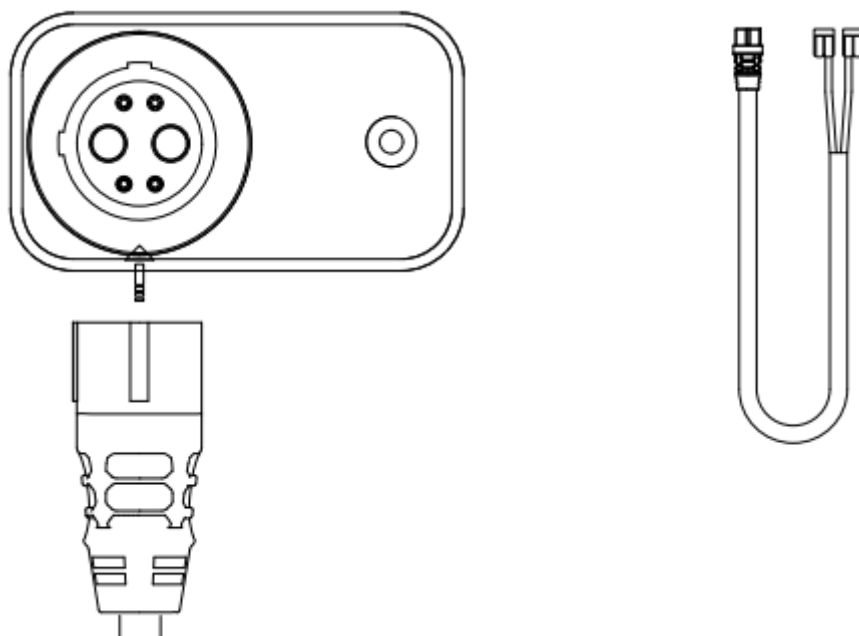

Rýchle nabíjanie: pripojte rýchlonabíjací kábel k vysokovýkonnému portu.

Schéma zapojenia PV

Pripojte sa k štandardnému PV Panelu Pylontech

Pripojte sa k inému zhodnému PV Panelu

Špecifikácie

Nabíjanie

- Nabíjanie Voltage 14.8 VDC
- Max. Nabíjací prúd 25A

AC výstup

- Max. Výstupný výkon 300VA
- Výstupný objemtage 220/110/100 VAC $\pm 5 \%$

- Výstupná frekvencia
50Hz pri 220VAC/ 50Hz pri 230VAC
60Hz pri 110VAC/ 60Hz pri 100VAC
- Kapacita preťaženia 1.3-násobok preťaženia po dobu 15 s

Zapaľovač cigariet

- Max. Prúd 10A
- Prah ochrany proti nadmernému prúdu 12A

DC-JACK

- Max. Aktuálne 2 porty, celkovo 3A
- Porty Číslo 1 Skupina* 2 Porty

USB

- Výstupný objemtage 5V ~ 12V
- Výstupný výkon Typ-A Max. 24W/Typ-C Max. 27 W
- Typ pripojenia USB Type-A/USB Type-C

LED osvetlenie

- Výstupný výkon 1.5 W (nízka intenzita)
- Výstupný výkon 6W (vysoká intenzita)
- K dispozícii je pomoc SOS

Bezdrôtové nabíjanie

- Výstupný výkon 5W / 7.5W / 10W / 15W
- Sila poľa 80.85 dBuV/m@3m (iba pre CE)
- Frekvencia 110-148kHz
- K dispozícii je identifikácia cudzieho predmetu

Štrukturálne informácie

- Rozmery 303*198*160mm
- Čistá hmotnosť 6.5 kg
- Trieda ochrany IP20
- Chladiaci vzduch Chladenie

Environmentálne špecifikácie

- Odporúčaná pracovná teplota 0~45°C
- Skladovacia a prepravná teplota, krátkodobo -20°C ~ +60°C
- Skladovacia a prepravná teplota, dlhodobo 25°C±5°C
- Vlhkosť 0~95% @bez kondenzácie
- Nadmorská výška 2000 1 m @ 2000 štandardný atmosférický tlak, potrebné zníženie výkonu nad XNUMX XNUMX m

Často kladené otázky a odpovede

Otázka: Prečo funkcia AC nefunguje a na obrazovke je zobrazený znak ochrany AC, keď je vypínač AC zapnutý?

Odpoveď: Aby sa zaistila bezpečnosť používateľov, AC port automaticky neobnoví výstup, kým sa manuálne nevymaže stav AC ochrany. Keď je ochrana proti teplote alebo ochrana proti nízkemu výkonu odstránená, reštartujte prepínač striedavého prúdu manuálne alebo reštartujte zariadenie, aby sa obnovila funkcia striedavého prúdu.

Keď sa teplota dostane mimo rozsah alebo je kapacita batérie príliš nízka, zariadenie automaticky zapne svoju vlastnú ochranu; funkciu AC je možné zapnúť manuálne iba vtedy, keď je teplota v rozmedzí alebo je batéria na určitej úrovni.

Otázka: Kúpil som si modul MPPT, mohli by ste mi povedať, ako ho pripojiť a nakonfigurovať?

Odpoveď: Pri pripájaní modulu MPPT k AR500 postupujte podľa pokynov v návode na obsluhu MPPT. Výstup MPPT objtage sa nastaví na 14.8V, pričom výstupný prúd nesmie byť vyšší ako 18A. Ak je súbor objtage je vyššie ako 20 V, poškodí komponenty.

Otázka: Prečo pri používaní funkcie bezdrôtového nabíjania trvá nabíjanie dlhšie?

Odpoveď: Zarovnajte sieťotlačový štítok bezdrôtového nabíjania na zariadení so zdrojom napájania.

Polohový posun môže znížiť účinnosť nabíjania.

Otázka: Prečo sa na mojom telefóne nezobrazuje symbol rýchleho nabíjania, keď na súčasné nabíjanie používam dva porty USB-A?

Odpoveď: Používa sa iba jeden z nich, funkcia rýchleho nabíjania portu USB-A začne fungovať. Ak chcete použiť rýchle nabíjanie na nabíjanie dvoch externých zariadení súčasne, môžete to urobiť pomocou jedného portu USB A a jedného portu USB-C súčasne.

Otázka: Prečo sa zariadenie nedá vypnúť počas nabíjania?

Odpoveď: Toto zariadenie má funkciu aktivácie nabíjania. Počas nabíjania je zariadenie aktivované a externá nabíjačka dodáva energiu pre zariadenie, takže ho nemožno vypnúť.

Otázka: Menovitý výkon zariadenia nedosiahol 300 W, ale prečo už bola aktivovaná ochranná funkcia AR500?

Odpoveď: Niektoré elektrické spotrebiče, ako sú elektrické vŕtačky, ventilátory atď., majú vo svojej vnútornej časti napájania veľkú kapacitu alebo indukčné komponenty, ktoré sa nazývajú indukčné alebo kapacitné záťaže.

Hoci menovitý výkon týchto dvoch záťaží nie je vysoký, ich skutočný výkon a špičkový výkon sú oveľa vyššie ako ich menovitý výkon. Najmä pri indukčnej záťaži, keď začne pracovať, bude špičkový výkon a jej štartovací výkon je niekoľkonásobne alebo dokonca niekoľkonásobne vyšší ako menovitý výkon. Medzi kapacitné a indukčné záťaže patria najmä: elektrické ventilátory, motory, klimatizácie, elektrické vŕtačky a zariadenia so zabudovanými vypínačmi.

Vyhlásenie FCC

Toto zariadenie bolo testované a bolo zistené, že vyhovuje limitom pre digitálne zariadenie triedy B podľa časti 15 pravidiel FCC. Tieto limity sú navrhnuté tak, aby poskytovali primeranú ochranu pred škodlivým rušením pri inštalácii v obytných priestoroch.

Toto zariadenie generuje, používa a môže vyžarovať rádiovú frekvenciu a ak nie je nainštalované a používané v súlade s pokynmi, môže spôsobiť škodlivé rušenie rádiových komunikácií. Neexistuje však žiadna záruka, že pri konkrétnej inštalácii nedôjde k rušeniu. Ak toto zariadenie spôsobuje škodlivé rušenie rádiového alebo televízneho príjmu, čo sa dá zistiť vypnutím a zapnutím zariadenia, používateľovi sa odporúča, aby sa pokúsil napraviť rušenie jedným alebo viacerými z nasledujúcich opatrení:

- Presmerujte alebo premiestnite prijímaciu anténu.
- Zväčšite vzdialenosť medzi zariadením a prijímačom.
- Zapojte zariadenie do zásuvky v inom okruhu, než ku ktorému je pripojený prijímač.
- Požiadajte o pomoc predajcu alebo skúseneho rádio/TV technika.

Vyhlásenie FCC o vystavení žiareniu

Toto zariadenie je v súlade s limitmi FCC pre vystavenie žiareniu stanovenými pre nekontrolované prostredie a tiež je v súlade s časťou 15 pravidiel FCC RF. Toto zariadenie musí byť nainštalované a prevádzkované v súlade s poskytnutými pokynmi a anténa(y) používaná pre tento vysielač musí byť nainštalovaná tak, aby poskytovala vzdialenosť najmenej 20 cm od všetkých osôb a nesmie byť umiestnená alebo prevádzkovaná v spojení s akúkoľvek inú anténu alebo vysielač. Koncoví používatelia a inštalatéri musia dostať pokyny na inštaláciu antény a zvážiť odstránenie vyhlásenia o zákaze kolokácie.

Toto zariadenie je v súlade s časťou 15 pravidiel FCC. Prevádzka podlieha týmto dvom podmienkam:

1. toto zariadenie nesmie spôsobovať škodlivé rušenie a
2. toto zariadenie musí akceptovať akékoľvek prijaté rušenie, vrátane rušenia, ktoré môže spôsobiť nežiaducu činnosť.

Pozor!

Akékoľvek zmeny alebo úpravy, ktoré nie sú výslovne schválené stranou zodpovednou za zhodu, môžu zrušiť oprávnenie používateľa prevádzkovať zariadenie.

Vyhlásenie o zhode EÚ

Spoločnosť Pylon Technologies, Co. Ltd. týmto vyhlasuje, že typ bezdrôtovej nabíjačky rádiového zariadenia (AR500) je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ.

Úplné znenie EÚ vyhlásenia o zhode je dostupné na tejto internetovej adrese:

<https://en.pylontech.com.cn/>

