


GOODWE

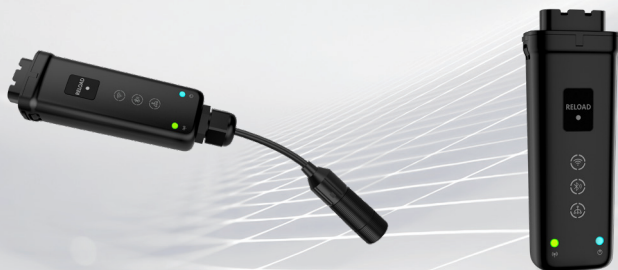

Průvodce rychlou instalací


Chytrý hardwarový klíč

(Ezlink3000)

V1.4-2025-09-15

01 Aplikace


Jeden inverter

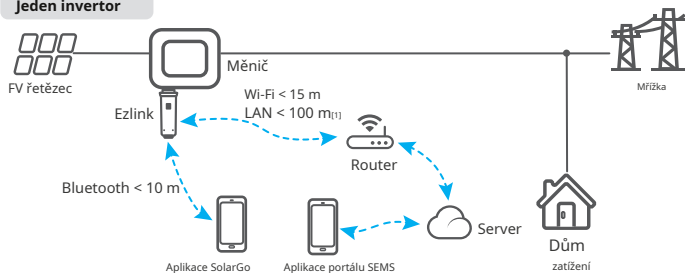

Více střídačů

OZNÁMENÍ

Ujistěte se, že všechny měniče mají shodné verze softwaru a podporují paralelní provoz. Nekompatibilní verze mohou způsobit poškození. Požadavky na verze se liší v závislosti na modelu měniče.

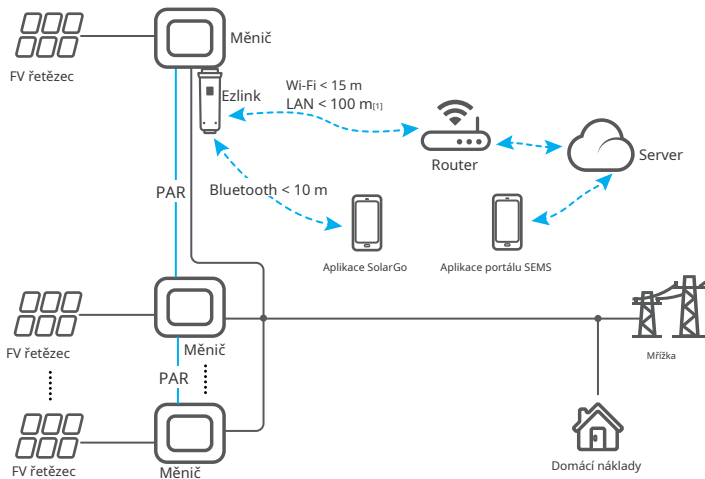

[1] LAN: Volitelné.

— Napájecí kabel

— Signální kabel

02 Instalace

Seznam věcí k zabalení



Ezlink *1

Odemykáč nástroj *N_[1]




Uživatelská příručka *1

(volitelný)
Vodotěsná vývodka
a síťový kabel *1

[1] N=0 nebo N=1. Číslo nástroje pro odemknutí se liší v závislosti na aktuální situaci.

Instalace hardwarového klíče

1 2 3 4 5 6 7 8 Volitelné. Pouze pro funkci LAN. Dále je vyžadován stíněný venkovní ethernetový kabel CAT5E nebo vyšší a konektor RJ45.

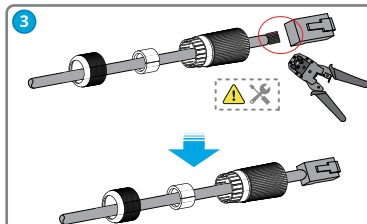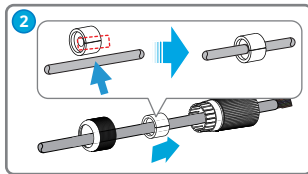
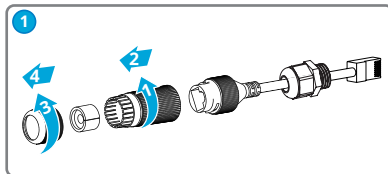




1 2 3 4 5 6 7 8



Konektor RJ45:

1. Bílá a oranžová
2. Oranžová
3. Bílá a zelená
4. Modrá
5. Bílá a modrá
6. Zelená
7. Bílá a hnědá
8. Hnědá

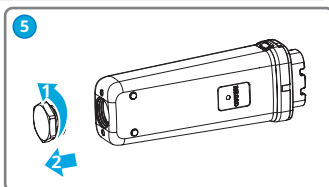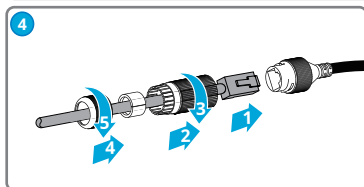

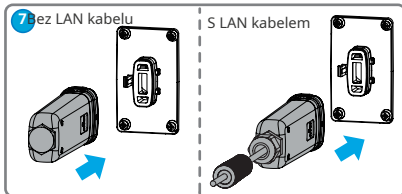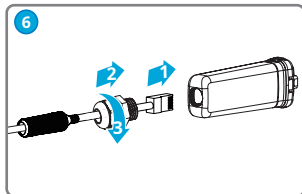

03 Zapnutí

Krok 1 Zapněte měnič. **Krok 2**

Zapněte router.

Krok 3 Zkontrolujte stav komunikace zařízení Ezlink pomocí indikátorů.

Poznámka: Zkontrolujte indikátory na zařízení Ezlink a střídači, abyste potvrdili stav komunikace zařízení.

Indikátor/ Síťotisk	Barva	Postavení	Popis
	Modrý		Bliká = Ezlink funguje správně.
			VYP = Ezlink je vypnutý.
	Zelený		ZAPNUTO = Ezlink je připojen k serveru.
			Bliknutí 1 = Signál Bluetooth zařízení Ezlink je zapnutý a čeká na připojení k aplikaci SolarGo.
			Bliknutí 2 = Ezlink není připojen k routeru.
			Bliknutí 4 = Ezlink je připojen k routeru, ale ne k serveru.
ZNOVU NAČÍT	-	-	• Krátkým stisknutím po dobu 1–3 sekund restartujete Ezlink. • Dlouhým stisknutím po dobu 6–10 sekund obnovíte tovární nastavení. • Dvojitým kliknutím zapnete signál Bluetooth (trvá pouze 5 minut).

04 Uvedení do provozu přes aplikaci SolarGo

Krok 1 Stáhněte si a nainstalujte aplikaci SolarGo. Uživatelské rozhraní se může lišit v závislosti na verzi aplikace. Naskenujte QR kód a získáte nejnovější uživatelskou příručku k aplikaci SolarGo.



Aplikace SolarGo



Uživatelská příručka SolarGo

Krok 2 Propojte aplikaci a zařízení (CCM-BLE*** nebo CCM-***).

(Volitelný) Pokud je paralelně zapojeno více střídačů, vyhledejte další podrobnosti o uvedení systému do provozu v uživatelské příručce k danému střídači.

Krok 3 Klepněte **Domov > Nastavení > Nastavení komunikace** nastavit komunikační nastavení zařízení na základě skutečných potřeb, jako je povolení nebo zakázání WiFi, povolení nebo zakázání LAN, nastavení síťových parametrů, povolení nebo zakázání DHCP atd. Více informací naleznete v **Konfigurace komunikačních parametrů** sekce v **Uživatelská příručka k aplikaci SolarGo**.


- Rozhraní se může lišit v závislosti na způsobu komunikace.
- Ujistěte se, že hodnota WiFi RSSI je vyšší než -60, lepší by bylo, kdyby byla -50 nebo vyšší. Pokud je hodnota RSSI nižší než -60, měli byste router přesunout blíže k zařízení, odstranit překážku nebo přidat opakovač pro zlepšení síly signálu.

05 Výměna zařízení


Krok 1 Před výměnou starého zařízení Ezlink připravte nové zařízení.

Krok 2 Stiskněte tlačítko pro odemknutí nebo použijte nástroj pro odemknutí k vyjmutí Ezlinku.

Metoda I.

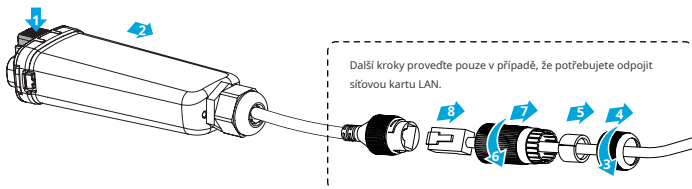

Metoda II

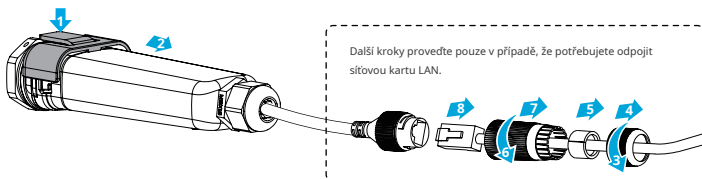

Krok 3 Instalaci a konfiguraci nového zařízení naleznete v Průvodci rychlou instalací.

06 Troubařování problémů

Žádání.	Problém	Řešení
1	Nelze najít CCM-BLE** nebo CCM-**	1. Ujistěte se, že k CCM-BLE** nebo CCM-** není připojeno žádné jiné chytré zařízení. 2. Ujistěte se, že aplikace SolarGo je nejnovější verze.
2	Nelze připojit se k CCM-BLE** nebo CCM-**	1. Ujistěte se, že k CCM-BLE** nebo CCM-** není připojeno žádné jiné chytré zařízení. 2. Restartujte měnič nebo krátkým stisknutím restartujte Ezlink a poté znovu připojte CCM-BLE** nebo CCM-**.
3	 Indikátor dvojité mrknutí	1. Ujistěte se, že je router zapnutý. 2. Při komunikaci přes LAN se ujistěte, že je správné připojení kabelu LAN i konfigurace LAN. Povolte nebo zakažte DHCP podle aktuálních potřeb. 3. Při komunikaci přes WiFi se ujistěte, že je bezdrátové síťové připojení v pořádku a síla bezdrátového signálu splňuje požadavky. Povolte nebo zakažte DHCP na základě skutečných potřeb.
4	 Indikátor čtyřnásobné mrknutí	1. Ujistěte se, že je Ezlink správně připojen k routeru přes WiFi nebo LAN a že router má přístup k internetu. 2. Pokud problém přetrvává, obraťte se na poprodejní servis.
5	 Kontrolka vypnuta	Zkontrolujte, zda je střídač zapnutý. Pokud problém přetrvává, obraťte se na poprodejní servis.
6	 Kontrolka vypnuta	Zkontrolujte, zda je střídač zapnutý. Pokud problém přetrvává, obraťte se na poprodejní servis.

07 Technické údaje

EN

Model	Ezlink3000
Obecné parametry	
Rozhraní pro připojení	USB
Ethernetové rozhraní	10/100 Mbps samoadaptive, komunikační vzdálenost ≤100 metrů
Instalace	Plug-and-play
Indikátor	LED indikátor
Rozměry (Š × V × H mm)	49 × 153 × 32
Hmotnost (g)	130
Spotřeba energie (W)	≤2 (typické)
Bezdrátové parametry	
Komunikace Bluetooth	Bluetooth 5.1
WiFi komunikace	802.11 b/g/n (2,412 GHz–2,484 GHz)
Provozní režim Wi-Fi	STA
Parametry prostředí	
Rozsah provozních teplot (°C)	-30 ~ +60
Rozsah skladovacích teplot (°C)	-30 ~ +70
Relativní vlhkost	0–100 % (bez kondenzace)
Stupeň krytí	IP65
Max. provozní nadmořská výška (m)	4000

08 Prohlášení o shodě EU

EN

Společnost GoodWe Technologies Co., Ltd. tímto prohlašuje, že komunikační zařízení prodávané na evropském trhu splňuje požadavky následujících směrnic:

- Směrnice o rádiových zařízeních 2014/53/EU (RED)
- Směrnice o omezení nebezpečných látek 2011/65/EU a (EU) 2015/863 (RoHS)
- Směrnice o odpadních elektrických a elektronických zařízeních 2012/19/EU
- Registrace, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (ES) č. 1907/2006 (REACH)

Prohlášení o shodě EU si můžete stáhnout na <https://cs.goodwe.com>.

Pro více informací naskenujte níže uvedené QR kódy.



Aplikace SolarGo

Uživatel SolarGo
ManuálSEMS portál
AplikaceAplikace portálu SEMS
Uživatelská příručka