


GOODWE

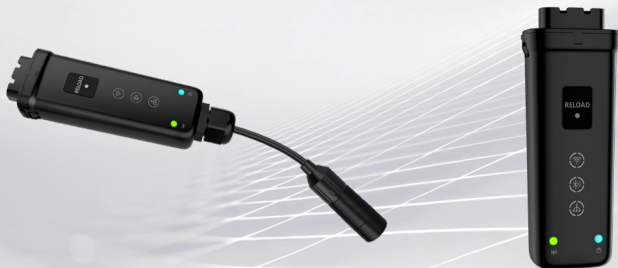

Schnellinstallationsanleitung


Smart Dongle

(Ezlink3000)

V1.4-2025-09-15

01 Anwendungen


Einzelwechselrichter

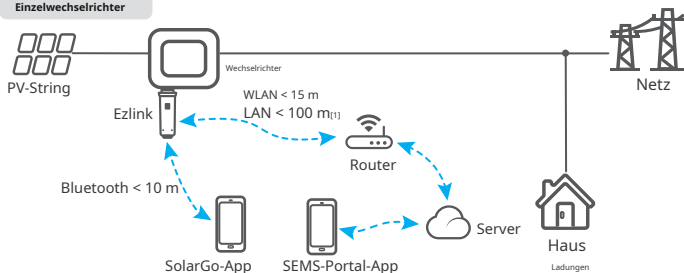

Mehrere Wechselrichter

BEACHTEN

Stellen Sie sicher, dass alle Wechselrichter über identische Softwareversionen verfügen und den Parallelbetrieb unterstützen. Inkompatible Versionen können Schäden verursachen. Die Versionsanforderungen variieren je nach Wechselrichtermodell.

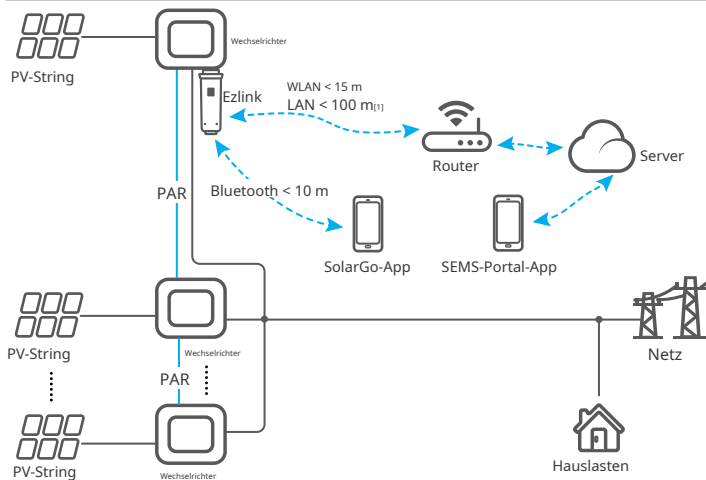

[1] LAN: Optional.

— Stromkabel

— Signalkabel

02 Installation

Packliste



Ezlink *1

Entsperrwerkzeug *N_[1]




Benutzerhandbuch *1

(optional)
Wasserdichte Dichtung
& Netzkabel *1

[1] N=0 oder N=1. Die Anzahl der Entsperrwerkzeuge variiert je nach Situation.

Installation des Dongle

1 2 3 4 5 6 Optional. Nur für die LAN-Funktion. Zusätzlich werden ein geschirmtes CAT5E- oder höherwertiges Ethernet-Außenkabel und ein RJ45-Stecker benötigt.

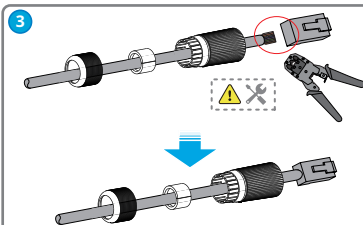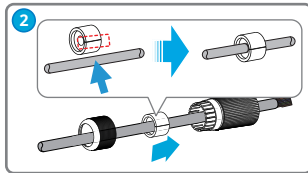
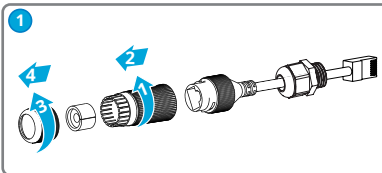




1 2 3 4 5 6 7 8



RJ45-Anschluss:

1. Weiß & Orange
2. Orange
3. Weiß & Grün
4. Blau
5. Weiß & Blau
6. Grün
7. Weiß & Braun
8. Braun

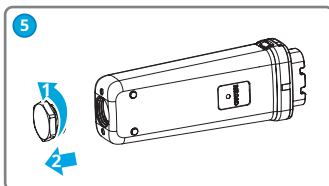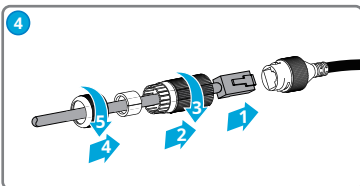

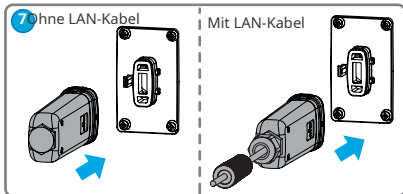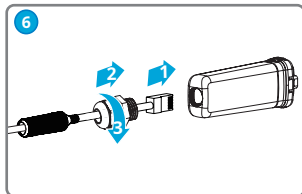

03 Strom einschalten

Schritt 1 Schalten Sie den Wechselrichter ein. **Schritt 2** Schalten Sie den Router ein.

Schritt 3 Überprüfen Sie den Kommunikationsstatus des Ezlink anhand der Indikatoren.

Notiz: Prüfen Sie die Anzeigen am Ezlink und am Wechselrichter, um den Kommunikationsstatus des Geräts zu bestätigen.

Indikator/ Siebdruck	Farbe	Status	Beschreibung
	Blau		Blink = Der Ezlink funktioniert einwandfrei.
			AUS = Der Ezlink ist ausgeschaltet.
	Grün		EIN = Der Ezlink ist mit dem Server verbunden.
			Blink1 = Das Bluetooth-Signal des Ezlink ist eingeschaltet und wartet auf die Verbindung mit der SolarGo App.
			Blink 2 = Der Ezlink ist nicht mit dem Router verbunden.
			Blink 4 = Der Ezlink ist mit dem Router verbunden, aber nicht mit dem Server.
NEU LADEN	-	-	- Kurzes Drücken für 1-3 Sekunden, um den Ezlink neu zu starten. - Zum Wiederherstellen der Werkseinstellungen 6-10 Sekunden lang gedrückt halten. - Doppelklicken Sie, um das Bluetooth-Signal einzuschalten (hält nur 5 Minuten an).

04 Inbetriebnahme über die SolarGo-App

Schritt 1 Laden Sie die SolarGo-App herunter und installieren Sie sie. Die Benutzeroberfläche kann aufgrund des App-Versionsupdates abweichen. Scannen Sie den QR-Code, um das aktuelle Benutzerhandbuch der SolarGo-App zu erhalten.



SolarGo-App



SolarGo Benutzerhandbuch

Schritt 2 Verbinden Sie die App mit dem Gerät (CCM-BLE*** oder CCM-***).

(Optional) Wenn mehrere Wechselrichter parallel geschaltet sind, finden Sie weitere Informationen zur Inbetriebnahme des Systems in der Bedienungsanleitung des Wechselrichters.

Schritt 3 Klopfen **Heim > Einstellungen > Kommunikationssituation** Um die Kommunikationseinstellungen des Geräts an die tatsächlichen Bedürfnisse anzupassen, z. B. WLAN oder LAN aktivieren oder deaktivieren, Netzwerkparameter festlegen, DHCP aktivieren oder deaktivieren usw., finden Sie weitere Informationen unter **Konfiguration der Kommunikationsparameter** Abschnitt im **SolarGo App Benutzerhandbuch** Die


- Die Benutzeroberfläche kann je nach Kommunikationsmethode variieren.
- Stellen Sie sicher, dass der RSSI-Wert Ihres WLANs über -60 liegt; optimal wären -50 oder höher. Liegt der RSSI-Wert unter -60, sollten Sie den Router näher an das Gerät heranbringen, Hindernisse entfernen oder einen Repeater verwenden, um die Signalstärke zu verbessern.

05 Geräteersatz


Schritt 1 Bereiten Sie ein neues Gerät vor, bevor Sie das alte Ezlink ersetzen.

Schritt 2 Drücken Sie die Entriegelungstaste oder verwenden Sie das Entriegelungswerkzeug, um den Ezlink zu entfernen.

Methode I

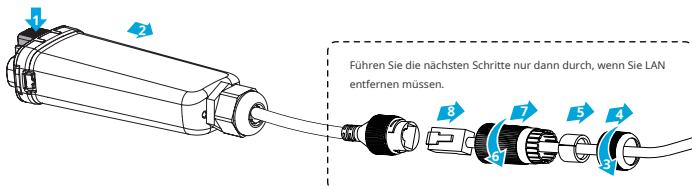

Methode II

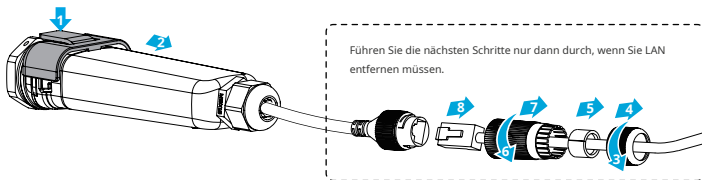

Schritt 3 Beachten Sie die Kurzanleitung zur Installation und Konfiguration des neuen Geräts.

06 Fehlerbehebung

NEIN.	Problem	Lösungen
1	Kann nicht finden CCM-BLE** oder CCM-**	1. Stellen Sie sicher, dass kein anderes Smart-Gerät mit CCM-BLE** oder CCM-** verbunden ist. 2. Stellen Sie sicher, dass die SolarGo App auf dem neuesten Stand ist.
2	Nicht möglich Verbindung herstellen CCM-BLE** oder CCM-**	1. Stellen Sie sicher, dass kein anderes Smart-Gerät mit CCM-BLE** oder CCM-** verbunden ist. 2. Starten Sie den Wechselrichter neu oder drücken Sie kurz, um Ezlink neu zu starten, und verbinden Sie dann CCM-BLE** oder CCM-** erneut.
3	 Indikator Doppelblinzeln	1. Stellen Sie sicher, dass der Router eingeschaltet ist. 2. Stellen Sie bei der Kommunikation über LAN sicher, dass sowohl die LAN-Kabelverbindung als auch die LAN-Konfiguration korrekt sind. Aktivieren oder deaktivieren Sie DHCP je nach Bedarf. 3. Stellen Sie bei der Kommunikation über WLAN sicher, dass die WLAN-Verbindung einwandfrei funktioniert und die Signalstärke den Anforderungen entspricht. Aktivieren oder deaktivieren Sie DHCP je nach Bedarf.
4	 Indikator viermaliges Blinzeln	1. Stellen Sie sicher, dass der Ezlink ordnungsgemäß über WLAN oder LAN mit dem Router verbunden ist und dass der Router auf das Internet zugreifen kann. 2. Sollte das Problem weiterhin bestehen, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst.
5	 Anzeige aus	Prüfen Sie, ob der Wechselrichter eingeschaltet ist. Sollte das Problem weiterhin bestehen, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst.
6	 Anzeige aus	Prüfen Sie, ob der Wechselrichter eingeschaltet ist. Sollte das Problem weiterhin bestehen, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst.

07 Technische Daten

EN

Modell	Ezlink3000
Allgemeine Parameter	
Verbindungsschnittstelle	USB
Ethernet-Schnittstelle	10/100 Mbit/s Selbstadaptation, Kommunikationsreichweite ≤100 m
Installation	Plug-and-Play
Indikator	LED-Anzeige
Abmessungen (B × H × T mm)	49 × 153 × 32
Gewicht (g)	130
Leistungsaufnahme (W)	≤2 (typisch)
Drahtlosparameter	
Bluetooth-Kommunikation	Bluetooth 5.1
WLAN-Kommunikation	802.11 b/g/n (2,412 GHz-2,484 GHz)
WLAN-Betriebsmodus	STA
Umgebungsparameter	
Betriebstemperaturbereich (°C)	- 30 ~ +60
Lagertemperaturbereich (°C)	- 30 ~ +70
Relative Luftfeuchtigkeit	0-100 % (nicht kondensierend)
Schutzart	IP65
Maximale Betriebshöhe (m)	4000

08 EU-Konformitätserklärung

EN

GoodWe Technologies Co., Ltd. erklärt hiermit, dass das auf dem europäischen Markt verkaufte Kommunikationsgerät die Anforderungen der folgenden Richtlinien erfüllt:

- Funkanlagenrichtlinie 2014/53/EU (RED)
- Richtlinie 2011/65/EU und (EU) 2015/863 (RoHS) zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten
- Elektro- und Elektronik-Altgeräte 2012/19/EU
- Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Stoffe (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Sie können die EU-Konformitätserklärung hier herunterladen: <https://en.goodwe.com> Die

Für weitere Informationen scannen Sie die unten stehenden QR-Codes.



SolarGo-App

SolarGo-Nutzer
HandbuchSEMS-Portal
AppSEMS-Portal-App
Benutzerhandbuch