

Sobald Sie Ihre Lichter im Innenbereich angebracht haben, verbinden Sie die LED-Lichterkette wie oben beschrieben mit dem Steuerrohr. Schließen Sie nun das mitgelieferte USB-Kabel an das Steuerrohr an und stecken Sie das andere Ende in einen USB-Wandsteckeradapter. Sie können nun die Lumify-Netz- und Modusschalter (siehe Layoutdiagramm des Steuerrohrs) verwenden, um die Lichter zu steuern.

Hinweis: Es ist äußerst wichtig, dass Sie die Batterie aus dem Steuerrohr entfernen, wenn Sie die Lichter in Innenräumen verwenden. Wenn die Batterie nicht entfernt wird, wird sie über Ihre USB-Stromquelle kontinuierlich aufgeladen, was die Batterie beschädigen und eine ernsthafte Brandgefahr darstellen kann.

Das Entfernen des Solarpanels ist erforderlich, wenn Sie Lumify in Innenräumen verwenden möchten, da das Solarpanel den Lichtsensor enthält, der steuert, wann sich Lumify im Freien automatisch ein- und ausschaltet. Lumify funktioniert in Innenräumen nicht, wenn das Solarpanel angeschlossen ist und im Raum Licht eingeschaltet ist.

Austausch der Batterie

Der mitgelieferte wiederaufladbare Lithium-Ionen-Akku 18650 3,7 V ist für eine Betriebsdauer von mindestens einem Jahr ausgelegt, bevor er ausgetauscht werden muss. Wenn innerhalb des ersten Jahres nach dem Kauf Ihrer Leuchten Probleme auftreten, ist es unwahrscheinlich, dass das Problem durch den Austausch der Batterie behoben wird (siehe Fehlerbehebung). Wenn es Zeit ist, Ihre Batterie auszutauschen, entfernen Sie die Kappe von Ihrem Steuerrohr, suchen Sie den Deckel des Batteriefachs, drücken Sie den Deckel nach unten, schieben Sie ihn nach links und lassen Sie ihn los. Die Kontaktfeder drückt den Akku nach oben, sodass er leicht entfernt werden kann. Bitte entsorgen Sie den leeren Akku verantwortungsbewusst und gemäß den örtlichen Abfallentsorgungsvorschriften.

Fehlerbehebung

Meine Leuchten sind eingeschaltet, aber es ist nicht dunkel

Ihre Lumify USB-Solar-Lichterkette verfügt über einen Dämmerungssensor im Solarpanel, der erkennt, wann es dunkel genug ist, um sich einzuschalten. Wenn sich Ihre Lichter tagsüber von selbst einschalten, kann dies darauf hindeuten, dass das Panel denkt, es sei dunkel, obwohl dies nicht der Fall ist. Dies kann bei ungewöhnlich dunklen Wetterbedingungen vorkommen, ist jedoch in der Regel ein Zeichen dafür, dass das Solarpanel an einem stark beschatteten Ort positioniert ist. Bitte überdenken Sie die Position Ihres Solarpanels oder entfernen Sie Gegenstände, die das Licht vom Solarpanel abhalten.

Meine Lichter funktionierten in den ersten Nächten, dann funktionierten sie nicht mehr.

Normalerweise sind Lumify USB-Solar-Lichterketten teilweise aufgeladen, sodass sie einige Nächte lang funktionieren, ohne dass sie durch Sonnenlicht oder über USB neu aufgeladen werden müssen. Wenn die Lichter nach einigen Nächten nicht mehr funktionieren, ist es wahrscheinlich, dass sie in den ersten Tagen nicht neu aufgeladen wurden. Zunächst müssen Sie die Position Ihres Solarpanels verbessern (siehe Seite 2). Sobald Sie dies getan haben, laden Sie Ihre Lichter über USB auf (siehe Seite 1) und probieren Sie sie erneut aus. Wenn Sie keinen Zugang zu einem USB-Ladegerät haben, schalten Sie die Lichter mit dem Schalter am Steuerrohr aus und lassen Sie sie mindestens 3 Tage lang ausgeschaltet, damit sie sich vollständig entladen können.

die Batterie vollständig aufzuladen.

Ich kann meine Lichter nicht einschalten und sie haben noch nie funktioniert.

1. Bitte überprüfen Sie zunächst, ob Ihre Lichter eingeschaltet sind, indem Sie den Schalter am Steuerrohr überprüfen.
2. Beachten Sie, dass die Lumify USB Solar Fairy Lights nur nach Einbruch der Dunkelheit leuchten, wenn das Solarpanel angeschlossen ist.
3. Wenn es dunkel ist und sie nicht angehen, könnte ein Licht in der Nähe den Dämmerungssensor stören. Dies könnten Straßenlaternen in der Nähe oder Lichter sein, die von innerhalb oder außerhalb Ihres Grundstücks oder eines Nachbargrundstücks kommen. Um dies zu überprüfen, trennen Sie einfach den Anschluss des Solarpanels vom Steuerrohr. Wenn die Lichter angehen, schließen Sie das Solarpanel wieder an das Steuerrohr an und passen Sie den Winkel des Solarpanels an, um das Licht zu vermeiden, das die Störung verursacht.
4. Normalerweise sind unsere Lumify USB-Solar-Lichterketten teilweise aufgeladen, aber das ist nicht immer der Fall. Bitte laden Sie Ihre Lichterketten über USB auf (siehe Seite 1) und versuchen Sie es erneut. Wenn Sie keinen Zugang zu einem USB-Ladegerät haben, schalten Sie die Lichterketten mit dem Schalter am Steuerrohr aus und lassen Sie sie mindestens 3 Tage lang ausgeschaltet, damit sich der Akku vollständig aufladen kann.

The Solar Centre Ltd

Einheit 5, Dencora Centre
Campfield Road
St Albans AL1 5HN



Benutzerhandbuch

Vielen Dank, dass Sie sich für unsere Lumify USB-Solarleuchten entschieden haben. Bitte lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch, bevor Sie beginnen.

Lieferumfang

Solarpanel, Steuerungsrohr (mit eingebauter Batterie), LED-Lichterkette, Erdspieß, Wandhalterung, USB-Ladekabel und Befestigungsmaterial.

So funktioniert Lumify

Tagsüber werden die Sonnenstrahlen vom Solarpanel absorbiert, das diese Energie an die Batterie im Steuerungsrohr weiterleitet, wo die Energie gespeichert wird. Nach Einbruch der Dunkelheit versorgt die Batterie die Lumify USB-Solar-Lichterkette mit Strom. Lumify wurde so konzipiert, dass es das ganze Jahr über ausschließlich mit Solarenergie betrieben werden kann. Sie können die Batterie jedoch auch jederzeit schnell über ein USB-Ladegerät wie Ihren Computer oder einen USB-Wandstecker vollständig aufladen (siehe „USB-Aufladen“ weiter unten).

Bevor Sie beginnen

Obwohl dies nicht unbedingt erforderlich ist, empfehlen wir Ihnen dringend, Ihren Akku über USB vollständig aufzuladen, bevor Sie Ihre Leuchten zum ersten Mal verwenden. Wenn Sie keinen Zugang zu einem USB-Ladegerät wie einem Computer oder einem USB-Wandsteckeradapter haben, empfehlen wir Ihnen, die Leuchten vor dem ersten Gebrauch 3 Tage lang im Freien aufzuladen. Stellen Sie während dieser ersten Ladezeit sicher, dass Ihre Lumify-Leuchten ausgeschaltet sind (siehe Abbildung unten) und dass das Solarpanel an das Steuerrohr angeschlossen ist.

Aufladen über USB

Siehe Abbildung unten. Um den Akku über USB aufzuladen, schrauben Sie einfach die Kappe am Steuerrohr ab, stecken Sie das kleinere Ende des mitgelieferten USB-Kabels in den USB-Ladeanschluss am Steuerrohr und das größere Ende in einen USB-Wandsteckeradapter oder einen USB-Anschluss Ihres Computers. Bitte beachten Sie, dass Ihr Computer während des Ladevorgangs über USB eingeschaltet sein muss. Zu Beginn leuchtet die USB-Ladeanzeige rot, wechselt jedoch zu grün, sobald der Akku vollständig aufgeladen ist. Der Akku eines 100-LED-Sets benötigt bis zu 4 Stunden, um über USB vollständig aufgeladen zu werden. Der Akku eines 300-LED-Sets benötigt bis zu 5 Stunden, um über USB vollständig aufgeladen zu werden. Hinweis: Bitte lassen Sie Ihr Lumify **NICHT** länger als ein paar Stunden unbeaufsichtigt aufladen und trennen Sie das Steuerrohr von Ihrem USB-Ladegerät, sobald die Anzeige grün leuchtet.

Anordnung der Steuerrohre

MODUS-TASTE

Durch Drücken dieser Taste können Sie zwischen den verschiedenen Beleuchtungsmodi wechseln.


USB-LADEANSCHLUSS

Verwenden Sie das mitgelieferte USB-Kabel, um Ihre Lumify-Leuchten schnell aufzuladen, indem Sie es an einen USB-Anschluss Ihres Computers anschließen oder einen USB-Wandstecker verwenden.

USB-LADEANZEIGE

Diese Anzeige leuchtet während des Ladevorgangs über USB rot und schaltet sich aus, sobald der Ladevorgang abgeschlossen ist. grün, sobald der Ladevorgang abgeschlossen ist.

Hinweis: Lassen Sie Ihren Akku während des Ladevorgangs **nicht** unbeaufsichtigt und trennen Sie ihn von Ihrem USB-Ladegerät, sobald die Anzeige grün leuchtet.

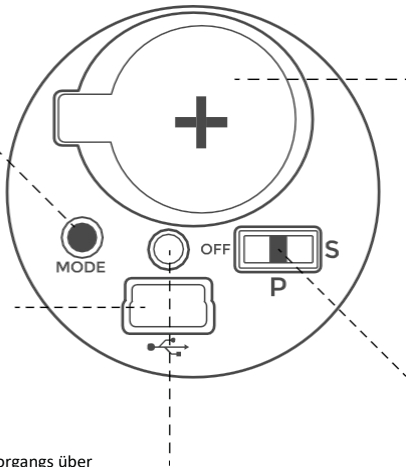

BATTERIEFACHABDECKUNG

Drücken Sie auf den Deckel des Batteriefachs und schieben Sie ihn nach links, um ihn zu öffnen.

Hinweis: Verwenden Sie bitte nur wiederaufladbare 3,7-V-18650-Batterien mit dem Pluspol nach oben.

NETZSCHALTER

AUS: Die Leuchten werden weiterhin aufgeladen, leuchten jedoch nicht.
S: Standardmodus. Volle Helligkeit.
P: Energiesparmodus. Die Helligkeit Ihrer Leuchten wird reduziert, aber die Laufzeit verdoppelt sich.

Sowohl im P- als auch im S-Modus schalten sich Ihre Leuchten bei Einbruch der Dämmerung automatisch ein und nach 8 Stunden wieder aus.

Einrichten Ihrer Beleuchtung

Lumify ist ein 3-teiliges System, bestehend aus LED-Lichterkette, Steuerungsrohr und Solarpanel. Das Solarpanel ist über ein 2 m langes Kabel mit dem Steuerungsrohr verbunden, und zwischen dem Steuerungsrohr und der ersten LED-Birne der Lichterkette befindet sich ein 2 m langes Kabel.

Positionierung Ihres Solarpanels

Bevor Sie Ihr Lumify-Solarpanel positionieren, überlegen Sie sich bitte genau, wo Sie es anbringen möchten. Lumify kann schnell über USB aufgeladen werden, sodass es auch an Orten mit wenig oder gar keiner Sonneneinstrahlung funktioniert. Ein guter Standort für das Solarpanel bedeutet jedoch, dass Sie kaum jemals auf das Aufladen über USB angewiesen sein werden. Panels, die höher an einem Standort mit Ausrichtung nach Süden, Südosten oder Südwesten angebracht sind, erzielen immer die beste Leistung. Vermeiden Sie nach Möglichkeit schattige Bereiche, die durch Gebäude, Bäume, Zäune, Schuppen, Büsche oder deren Schatten verdeckt sind. Bitte beachten Sie, dass zwischen Ihrem Solarpanel und dem Steuerrohr ein 2 m langes Kabel und zwischen Ihrem Steuerrohr und der ersten LED-Glühbirne ein weiteres 2 m langes Kabel liegt.

Befestigen Sie Ihr Solarpanel mit einem Pfahl.

Bevor Sie versuchen, den Pfahl in den Boden zu schlagen, vergewissern Sie sich bitte, dass das Solarpanel nicht angebracht ist und dass der Boden nicht zu hart ist. Schäden an Ihrem Solarpanel, die durch den Versuch entstehen, es in harten Boden zu treiben, sind nicht durch Ihre Garantie abgedeckt. Wenn der Boden zu hart ist, gießen Sie Wasser auf die gewünschte Stelle, um den Boden aufzuweichen, und bohren Sie mit einem starken Metallgegenstand ein Loch, bevor Sie Ihren Pfahl in dieses Loch treiben. Fast der gesamte Pfahl muss sich unter der Erde befinden, nur das Stück über dem First darf über der Erde liegen. Sobald dies geschehen ist, drehen Sie den Solarpanel-Schaft vorsichtig auf das Oberteil und befestigen Sie dann das Solarpanel.

Befestigung Ihres Solarpanels an einer Wand, einem Zaun oder einer Terrasse

Befestigen Sie die Wandhalterung mit den mitgelieferten Schrauben und Dübel an Ihrer Wand, Ihrem Zaun oder Ihrer Terrasse. Sobald die Wandhalterung angebracht ist, positionieren Sie Ihr Solarpanel und befestigen Sie es an der Halterung.

Vertikale und horizontale Neigung

Ihr Lumify-Solarpanel kann horizontal und vertikal geneigt werden, um den perfekten Winkel für eine optimale Sonneneinstrahlung zu erzielen. Um vertikale Anpassungen vorzunehmen, lösen Sie die Rändelschraube, mit der das Solarpanel an der Halterung befestigt ist, und stellen Sie den Neigungswinkel ein. Wenn Sie zufrieden sind, ziehen Sie die Rändelschraube wieder fest. Um horizontale Anpassungen vorzunehmen, neigen Sie das Solarpanel einfach in den gewünschten Winkel, und es bleibt in dieser Position. Wenn es nicht fest sitzt, ziehen Sie die beiden Schrauben auf beiden Seiten des Kugelgelenks an der Unterseite des Solarpanels fest.

Positionierung Ihres Steuerrohrs

Das Lumify-Steuerrohr bietet eine extrem hohe Wasserdichtigkeit, sofern die Schraubkappe und die beiden Anschlüsse (Solarpanel-Anschluss und LED-Lichterkettenanschluss) vollständig festgezogen sind. Sie können Ihr Steuerrohr innerhalb eines Bereichs von zwei Metern um Ihr Solarpanel und zwei Metern um die erste LED-Lampe der Lichterkette positionieren. Es wird empfohlen, den Ring oben auf der Kappe des Steuerrohrs zu verwenden, um es zu befestigen oder an etwas über dem Boden aufzuhängen. Sie können das Rohr jedoch auch auf dem Boden ablegen, solange keine Gefahr besteht, dass es in stehendes Wasser eintaucht.

Anschließen Ihres Solarpanels an das Steuerrohr

Nachdem Sie Ihr Solarpanel installiert haben, können Sie es nun an das Steuerrohr anschließen. Drehen Sie zunächst das Steuerrohr so, dass das Lumify-Logo zu Ihnen zeigt. Stecken Sie das Kabel des Solarpanels in die rechte Buchse am Steuerrohr und ziehen Sie die Schraube fest an. Bitte beachten Sie, dass der Stecker nur in einer Richtung in die Buchse am Steuerrohr passt. Überprüfen Sie daher vor dem Anschließen die Ausrichtung des Steckers.

Platzieren Ihrer Leuchten

Bevor Sie mit der Platzierung Ihrer Lichter beginnen, stellen Sie bitte sicher, dass der Stecker der LED-Lichterkette in Reichweite des Steuerrohrs ist, sobald Sie Ihre Lichter an der gewünschten Stelle platziert haben.

Hinweis: Eine zu starke Belastung Ihrer LED-Lichterkette oder Ihres Solarpanel-Kabels kann die Lebensdauer von Lumify erheblich verkürzen. Achten Sie immer darauf, dass das Kabel des Solarpanels und die LED-Lichterkette etwas Spiel haben. Lassen Sie das Steuerrohr niemals ohne Stütze am Ende des Kabels des Solarpanels oder der LED-Lichterkette baumeln. Wenn Sie Ihre LED-Lichterkette um Bäume wickeln möchten, wickeln Sie die Kette nicht zu fest, da der Durchmesser des Baumstamms mit dem Wachstum zunimmt, was die Kette mit der Zeit belasten würde. Die Nichtbeachtung dieser Hinweise kann zum Erlöschen Ihrer Garantie führen.

Anschließen Ihrer LED-Lichterkette an das Steuerungsrohr

Sobald Sie Ihre Lichter angebracht haben, ist es an der Zeit, die LED-Lichterkette an das Steuerrohr anzuschließen. Drehen Sie zunächst das Steuerrohr so, dass das Lumify-Logo zu Ihnen zeigt. Stecken Sie das Kabel der LED-Lichterkette in die linke Buchse am Steuerrohr und ziehen Sie das Ventil fest an. Bitte beachten Sie, dass der Stecker nur in einer Richtung in die Buchse am Steuerrohr passt. Überprüfen Sie daher vor dem Anschließen die Ausrichtung des Steckers.

Bedienungsanleitung

Lumify USB-Solar-Lichterketten sind vollautomatisch, sodass sie nach dem Einschalten nachts automatisch angehen und nach 8 Stunden automatisch ausgehen, sofern Sie sie nicht am Schalter ausschalten. Um Ihre Solarleuchten einzuschalten, schieben Sie einfach den Netzschalter am Steuerrohr in den Modus „S“ (Standard) oder „P“ (Energiesparmodus).

Energiesparmodus

Der Energiesparmodus ist für diejenigen gedacht, die keinen geeigneten Standort für ein Solarpanel haben und keine USB-Aufladung nutzen können. Der fortschrittliche Energiesparmodus von Lumify reduziert die Helligkeit leicht, wodurch sich die Leuchtdauer der Lampen pro Nacht verdoppelt. Um den Energiesparmodus auszuwählen, schieben Sie den Netzschalter im Steuerrohr in die Position „P“. Im Standardmodus („S“) leuchten die Lampen mit voller Helligkeit.

Beleuchtungsmodi:

Ihre Lumify USB-Solar-Lichterkette verfügt über 8 Modi, darunter Blink- und Wechselsequenzen sowie ein Dauerlichtmodus, bei dem alle Lichter ständig leuchten. Um den Modus zu ändern, drücken Sie einfach die Modus-Taste am Steuerrohr (siehe Layout des Steuerrohrs). Sobald Sie Ihren Lieblingsmodus ausgewählt haben, speichert Lumify diesen und schaltet sich jeden Abend automatisch in diesem Modus ein.

Eindringen von Wasser:

Lumify bietet einen außergewöhnlich hohen Schutz vor eindringendem Wasser, dieser Schutz ist jedoch nicht unbegrenzt. Stellen Sie immer sicher, dass die Kappe des Steuerrohrs, das Kabel des Solarpanels und die LED-Kettenanschlüsse vollständig am Steuerrohr festgezogen sind. Vermeiden Sie es immer, Ihr Steuerrohr, Solarpanel oder Ihre LED-Kette in Bereichen zu platzieren, in denen sie ständig mit Wasser in Kontakt kommen. Die Nichtbeachtung dieser Hinweise kann zum Erlöschen Ihrer Garantie führen.

Verwendung in Innenräumen

Lumify USB-Solarleuchten können sowohl im Innen- als auch im Außenbereich verwendet werden. Um Ihre Leuchten im Innenbereich zu verwenden, schrauben Sie einfach die Kappe des Steuerrohrs ab und entfernen Sie die Batterie, indem Sie den Batteriefachdeckel nach unten drücken und nach links schieben. Nachdem Sie die Batterie entfernt haben, schließen Sie den Batteriefachdeckel. Trennen Sie nun das Solarpanel und bewahren Sie es zusammen mit der Batterie und der Steuerrohrkappe, die Sie bei der Verwendung von Lumify im Innenbereich nicht benötigen, sicher auf.