

ELAN

SOLAR DUAL WEISS UND WARM LEDS

BENUTZERHANDBUCH



Stellen Sie sicher, dass Ihr Solarpanel nach Süden ausgerichtet ist oder so nah wie möglich daran liegt.



Reinigen Sie Ihr Solarpanel von Zeit zu Zeit.



Stellen Sie Ihr Solarpanel NICHT in schattigen Bereichen auf.



Laden Sie das Modul NICHT hinter Glas auf.

Vielen Dank, dass Sie sich für die Elan Solar-Lichterkette – Dual White und Warm White entschieden haben. Bitte lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt verwenden.

Wichtige Hinweise

Seien Sie bei der Installation Ihrer Beleuchtung stets vorsichtig. Wenn Sie sich unsicher sind, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler oder einen Fachmann, um Rat einzuholen.

Installation

Entfernen Sie die gesamte Verpackung und legen Sie sie beiseite. Überlegen Sie sich sorgfältig, wo Sie Ihre Beleuchtung installieren möchten, bevor Sie Änderungen an Ihrem Eigentum vornehmen. Es ist besonders wichtig, dass das Solarpanel so viel Sonnenlicht wie möglich erhält. Stellen Sie sicher, dass es nicht durch Gebäude, Zäune, Bäume, Schuppen usw. oder durch die von diesen verursachten Schatten verdeckt wird. Wenn das Solarpanel an einem ungünstigen Standort installiert wird, kann es möglicherweise nicht seine optimale Leistung erbringen.


Um die Akkukapazität zu maximieren, sollten die Leuchten vor dem ersten Gebrauch möglichst mindestens 8 Stunden lang in direktem Sonnenlicht oder über die USB-Ladeoption aufgeladen werden. Andernfalls kann sich die Lebensdauer des Akkus oder die Leistung der Leuchte verkürzen.

Die Leuchten schalten sich automatisch ein/aus, wenn sie in der Ein-Position belassen werden. Bitte beachten Sie, dass es völlig normal ist, dass die Leuchten zu unterschiedlichen Zeiten aufleuchten, da dies davon abhängt, wie schnell sie an ihrem Standort aufgeladen werden.

Verwendung

1. Laden Sie das Solarpanel, indem Sie es bis zu 3 Tage lang direktem Sonnenlicht aussetzen. Sie können dies tun, während die Leuchte auf „AUS“ gestellt ist, um den Akku vollständig aufzuladen. Stellen Sie die Leuchte nach 3 Tagen auf „EIN“.
2. Die Leuchten laden sich tagsüber automatisch unter direkter Sonneneinstrahlung auf und leuchten nachts.
3. Um den Modus zu wechseln, stellen Sie den Schalter auf „ON“ und drücken Sie die Taste „MODE“. Dies können Sie auch über die mitgelieferte Fernbedienung tun.
4. Wenn Sie die Betriebszeit begrenzen möchten, können Sie auf der Fernbedienung einen 3-, 5- oder 8-Stunden-Timer auswählen.
5. Wenn Sie die Betriebszeit der Leuchten im Winter verlängern möchten oder wenn der Standort nicht ideal für Solarbetrieb ist, dann können Sie die Helligkeit des Lichts mit der Fernbedienung reduzieren. Es gibt 4 Helligkeitsstufen. Je geringer die Helligkeit, desto länger ist die Betriebsdauer.

Modus-Taste
Aktueller Modus
Fernbedienungssensor

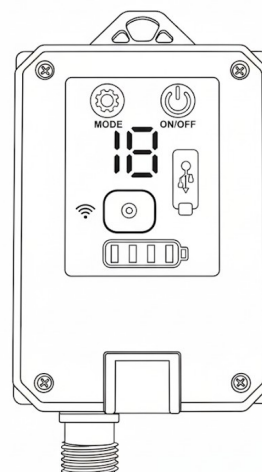

Ein-/Aus-Schalter
USB-Anschluss
Batterieladeanzeige

Hinweis: Um zu überprüfen, ob sich der Schalter korrekt in der Position „ON“ befindet, müssen Sie das Solarpanel abdecken, um die Nacht nachzuahmen.

Informationen zum Akku

Wenn das Produkt nach 8 bis 12 Monaten Gebrauch nicht mehr richtig leuchtet, ersetzen Sie die wiederaufladbaren Batterien, da diese möglicherweise schwach oder verbraucht sind. Sie benötigen 1 Stück 18650, 1200 mAh, 3,7 V Batterie. Befolgen Sie zum Auswechseln der Batterien die folgenden Anweisungen:

1. Schrauben Sie die Batteriefachabdeckung mit einem Kreuzschlitzschraubendreher (nicht im Lieferumfang enthalten) ab.
2. Entfernen Sie die leere Batterie und legen Sie eine neue 18650-Batterie gemäß der +/- Polaritätsanzeige ein.
3. Setzen Sie den Batteriefachdeckel wieder auf, schrauben Sie ihn fest und vergewissern Sie sich, dass er richtig verschlossen ist.

Fehlerbehebung

Bitte stellen Sie sicher, dass nach Einbruch der Dunkelheit keine Lichtquellen in der Nähe auf das Solarpanel scheinen. Dies können helle Innen-/Außenleuchten von Ihrem Grundstück oder Ihren Nachbarn oder Straßenlaternen sein.

Wenn Sie sich nicht sicher sind, bringen Sie das Gerät ins Haus und testen Sie es in einem dunklen Raum.

Wenn Sie häufig Probleme mit Ihrer Leuchte haben, können Sie diese oft selbst beheben, indem Sie unsere Anleitung zur Fehlerbehebung befolgen. Wenn das Solarpanel der Leuchte an einem ungünstigen Standort angebracht ist, funktioniert sie möglicherweise nicht richtig, was jedoch nicht bedeutet, dass das Gerät defekt ist. Bitte beachten Sie, dass die Leuchte mit einer gewissen Ladung geliefert wird und wahrscheinlich auch bei ungünstiger Platzierung des Solarpanels einige Tage lang funktioniert. Bitte probieren Sie die folgenden Tipps zur Fehlerbehebung aus, bevor Sie sich an Ihren Händler wenden.

Aufladevorgang

1. Überprüfen Sie die Position Ihres Solarpanels, um sicherzustellen, dass es an einem freien Standort und möglichst nach Süden ausgerichtet ist.
2. Schalten Sie das Licht am Schalter aus und lassen Sie es 3–5 Tage lang aufladen, wobei mindestens ein sonniger Tag vergehen sollte.
3. Schalten Sie die Leuchte nach 3–5 Tagen wieder am Schalter ein.
4. Wenn Ihre Leuchte nach Einbruch der Dunkelheit immer noch nicht leuchtet, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.

Wartung

Reinigen Sie die Oberfläche des Solarpanels und der Lichtlinse mit einem weichen, leicht angefeuchteten Tuch. Verwenden Sie keine ätzenden Reinigungsmittel oder chemischen Lösungen, da diese die Oberflächen beschädigen und die Funktion beeinträchtigen können. Halten Sie das Solarpanel frei von Schmutz, Ablagerungen und Schnee.

Bei der Installation Ihrer Lichterkette ist es wichtig, alle 2,5 bis 3,5 Meter Stützkonstruktionen anzubringen, um Belastungen und mögliche Brüche durch nicht abgestützte schwere Lichter zu vermeiden. Dazu können Sie unsere Farnworth-Masten, Festonmasten oder Haken für Zaun- und Wandinstallationen verwenden oder einen Draht, eine Schnur oder eine Angelschnur verwenden. Wenn Sie Ihre Lichterketten um Bäume wickeln möchten, achten Sie darauf, die Lichterkette nicht zu fest zu wickeln, da der Stamm des Baumes mit der Zeit wächst und sich sein Durchmesser vergrößert, was zu einer übermäßigen Belastung der Lichterkette führen kann. Die Einhaltung dieser Richtlinien ist von entscheidender Bedeutung, da bei Nichtbeachtung Ihre Garantie erlöschen kann.

Sicherheitshinweise

The Solar Centre übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch die Verwendung dieses Produkts entstehen, noch übernehmen wir die Haftung für Sach- oder Personenschäden, die durch unsachgemäße Verwendung oder Nichtbeachtung dieser Anweisungen verursacht werden.

Unautorisierte Umbauten und/oder Modifikationen des Geräts können gefährlich sein und führen zum Erlöschen Ihrer Garantie. Um Schäden am Augenlicht zu vermeiden, schauen Sie nicht direkt in die Lichtquelle. Dieses Gerät ist kein Spielzeug und sollte außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahrt werden. Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser und setzen Sie es keinen extremen Temperaturen (unter -25 °C oder über 50 °C) aus.

Für Kundendienst wenden Sie sich bitte an:

The Solar Centre Ltd
44-46 Coldharbour Lane
Harpenden
Hertfordshire
AL5 4UN

T: 01727 743200
W: solarcentre.co.uk
E: info@solarcentre.co.uk

