

BENUTZERHANDBUCH

Victron Energy

Sicherungshalter ANL

Der Victron Energy ANL-Sicherungshalter ist ein speziell entwickelter Halter zur Befestigung von ANL-Sicherungen. Dieser Halter ist aus hochwertigen Materialien gefertigt und bietet zuverlässigen Schutz für elektrische Geräte vor Überspannung und Überlastung. Diese Anleitung enthält detaillierte Informationen zur Installation und Verwendung des ANL-Sicherungshalters von Victron Energy.

Hinweis: Stellen Sie vor der Installation des ANL-Sicherungshalters sicher, dass Sie die Stromversorgung unterbrochen haben und unter Einhaltung der Sicherheitsvorkehrungen arbeiten.

Installation:

1. Wählen Sie einen geeigneten Ort für die Installation des ANL-Sicherungshalters, der sich in der Nähe der zu schützenden elektrischen Geräte befindet.
2. Befestigen Sie den Halter an der ausgewählten Stelle mithilfe der Befestigungslöcher an der Vorderseite des Halters und Schrauben/Muttern.
3. Stellen Sie sicher, dass der Halter fest und sicher befestigt ist.

Anschluss der Sicherungen:

1. Klappen Sie die Abdeckung des ANL-Sicherungshalters auf.
2. Setzen Sie die ANL-Sicherung so in die Halterung ein, dass sie beide Polklemmen ausreichend berührt.
3. Stellen Sie sicher, dass die Sicherung richtig angeschlossen und fest im Halter sitzt.
4. Schließen Sie die Abdeckung des Halters und vergewissern Sie sich, dass sie richtig geschlossen ist.

Hinweise zur Verwendung:

- Trennen Sie vor dem Austausch oder der Reparatur der ANL-Sicherung immer die Stromversorgung vom elektrischen Gerät.
- Beachten Sie bei der Auswahl der ANL-Sicherung die Spezifikationen Ihres elektrischen Geräts und die Angaben des Sicherungsherstellers.


Hinweis:

- Die Installation und Wartung elektrischer Geräte sollte nur von einem qualifizierten Elektriker durchgeführt werden.
- Beachten Sie bei der Arbeit mit elektrischen Geräten die Sicherheitsvorschriften und die Anweisungen des Herstellers.


Dieses Handbuch soll grundlegende Informationen zur Installation und Verwendung des Victron Energy ANL-Sicherungshalters liefern. Bei Unklarheiten oder weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an den Victron Energy-Kundendienst oder lassen Sie sich von einem qualifizierten Elektriker beraten.

MIDI-, MEGA- und ANL-Sicherungen sowie Sicherungshalter


www.victronenergy.com

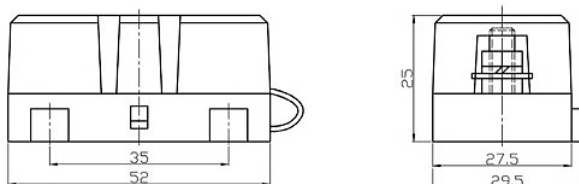


Sicherungshalter für MIDI-Sicherungen

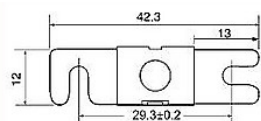



MIDI-Sicherung

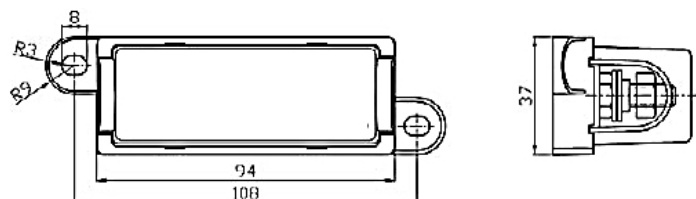


Sicherungshalter für MEGA-Sicherung

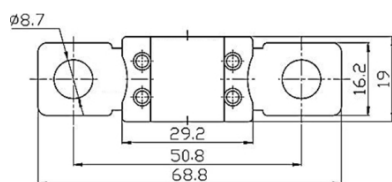

MEGA-Sicherung

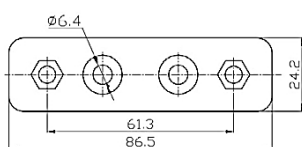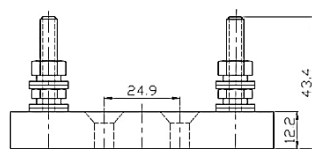

Sicherungshalter für ANL-Sicherung

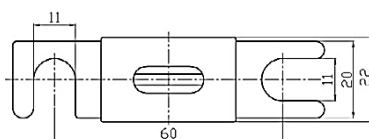

ANL-Sicherung

MIDI-Sicherungen 32 V	Ungefäher Spannungsabfall	Kaltwiderstand
MIDI-Sicherung 100 A/32 V	60 mV	0,45 mΩ
MIDI-Sicherung 125 A/32 V	60 mV	0,30 mΩ
MIDI-Sicherung 150 A/32 V	80 mV	0,30 mΩ
MIDI-Sicherung 200 A/32 V	80 mV	0,25 mΩ
MIDI-Sicherungen 58 V	Ungefäher Spannungsabfall	Kaltwiderstand
MIDI-Sicherung 60 A/58 V	70 mV	0,9 mΩ
MIDI-Sicherung 100 A/58 V	70 mV	0,45 mΩ

MEGA-Sicherungen 32 V	Ungefäher Spannungsabfall	Kaltwiderstand
MEGA-Sicherung 60 A/32 V	120 mV	1,5 mΩ
MEGA-Sicherung 80 A/32 V	90 mV	0,7 mΩ
MEGA-Sicherung 100 A/32 V	90 mV	0,6 mΩ
MEGA-Sicherung 125 A/32 V	90 mV	0,4 mΩ
MEGA-Sicherung 150 A/32 V	90 mV	0,35 mΩ
MEGA-Sicherung 175 A/32 V	90 mV	0,3 mΩ
MEGA-Sicherung 200 A/32 V	80 mV	0,25 mΩ
MEGA-Sicherung 225 A/32 V	80 mV	0,22 mΩ
MEGA-Sicherung 250 A/32 V	80 mV	0,2 mΩ
MEGA-Sicherung 300 A/32 V	80 mV	0,17 mΩ
MEGA-Sicherung 400 A/32 V	70 mV	0,13 mΩ
MEGA-Sicherung 500 A/32 V	70 mV	0,1 mΩ
MEGA-Sicherungen 58 V	Ungefäher Spannungsabfall	Kaltwiderstand
MEGA-Sicherung 125 A/58 V	90 mV	0,4 mΩ
MEGA-Sicherung 200 A/58 V	80 mV	0,25 mΩ
MEGA-Sicherung 250 A/58 V	80 mV	0,2 mΩ
MEGA-Sicherung 300 A/58 V	80 mV	0,17 mΩ

ANL-Sicherungen 80 V	Ungefäher Spannungsabfall	Kaltwiderstand
ANL-Sicherung 400 A/80 V	125 mV	0,3 mΩ
ANL-Sicherung 500 A/80 V	100 mV	0,25 mΩ

Vertrieb:

Neosolar spol. s r.o.
Pávovská 5456/27a Jihlava
58601

Tel.: +420 567 313 652
E-Mail: info@neosolar.cz

www.neosolar.cz

Seriennummer:

Version
Datum

:
:

Victron Energy B.V.
De Paal 35 | 1351 JG Almere
Postfach 50016 | 1305 AA Almere | Niederlande

Telefon +31 (0)36 535 97 00
Kundendienst : +31 (0)36 535 97 03
Fax : +31 (0)36 535 97 40

E-Mail : sales@victronenergy.com

www.victronenergy.com