

TECHNISCHE SPEZIFIKATION

Arbeitsspannung: 380 V ~ 480 V AC (3 Phasen)
 Betriebsstrom: 32A (3 Phasen) max
 Überspannungsschutz: 265 V (1 Phasenspannung)
 Unterspannungsschutz: 175 V (1 Phasenspannung)
 Überstromschutz: $\geq 110\%$ Nennstrom
 Auslaufschutz: AC/A+DC6mA
 Erdschlusschutz: Ja
 Blitzschutz: Ja
 Wasserbeständigkeit: IP67 Typ 2 Stecker / IP54 Ladegerät / IP44 CEE
 Industriestecker
 LCD: 2,8"-Display
 Stromversorgung: 22 kW max
 Betriebstemperatur: -25 °C bis +55°C
 Betriebsfeuchtigkeit: 5 % ~ 95 %
 Arbeitshöhe: <2000m
 Kommunikationsmodus: WLAN / Bluetooth / TUYA
 Steckertyp: Typ 2 / Modus 2
 Überhitzungsschutz: Ja
 Kabelbaum: 5*6mm2 + 1*0,25mm2
 Kabellänge: 5m

ALLGEMEINE ANWEISUNGEN

Dieses Handbuch enthält wichtige Sicherheitshinweise. Bitte lesen Sie diese vor der Verwendung des Ladegeräts. Bitte bewahren Sie diese Anleitung auf. Dieses Handbuch ist als integraler Bestandteil des Geräts zu betrachten und muss jederzeit für alle verfügbar sein, die mit dem Gerät in Berührung kommen. Die Bedienungsanleitung muss immer am Gerät angebracht sein, auch wenn Sie es an einen anderen Benutzer weitergeben.

Verwendungszweck

Dieses Produkt ist zum gelegentlichen LADEN von Elektrofahrzeugen bestimmt. Es ist nicht zum dauerhaften Laden gedacht.

SPEZIFIKATION

Ladegeräte für Elektroautos erfordern im Allgemeinen keine tägliche oder regelmäßige Wartung. Wischen Sie das Ladegerät mit einem weichen, trockenen Tuch ab. Verwenden Sie kein Wasser, ätzende Chemikalien oder aggressive Reinigungsmittel. Trennen Sie das Gerät vor der Reinigung vom Stromnetz. Stellen Sie sicher, dass das Ladegerät für Elektrofahrzeuge an einem trockenen Ort gelagert wird.

WARNUNG

Bitte lesen Sie alle Anweisungen in diesem Handbuch, bevor Sie dieses Produkt verwenden.

Kinder sollten beaufsichtigt werden, wenn sie sich in der Nähe des Ladegeräts aufhalten, solange es angeschlossen ist. Stellen Sie das Ladegerät für Elektrofahrzeuge nicht in der Nähe von explosiven, brennbaren Materialien, chemischen Dämpfen oder potenziell gefährlichen Materialien auf.

Das Produkt muss geerdet sein. Sollte es ausfallen oder eine Fehlfunktion aufweisen, stellt die Erdung einen Weg mit dem geringsten Widerstand für den elektrischen Strom dar und verringert so das Risiko eines Stromschlags. Das Gerät erkennt das Vorhandensein einer ordnungsgemäßen Erdung und funktioniert nicht, wenn es nicht angeschlossen ist.

- Verwenden Sie das Ladegerät nicht mit einem beschädigten Ausgangskabel, Ladestecker oder Modul.

- Zerlegen Sie die internen Komponenten des Elektrofahrzeug-Ladegeräts nicht ohne Genehmigung, da sonst die Garantie erlischt.

- Positionieren Sie das Ausgangskabel des Ladegeräts immer so, dass niemand darauf treten, darauf treten oder darüber stolpern, es beschädigen oder anderweitig belasten kann.

- Trennen Sie das Ladegerät vom Netz, bevor Sie es reinigen. Um das Ladegerät zu reinigen, wischen Sie es mit einem sauberen Tuch ab, das mit Wasser oder einer milden Reinigungsmittellösung für Autoteile angefeuchtet ist. Verwenden Sie keine Chemikalien oder Lösungsmittel.

- Tauchen Sie die Steuerbox oder den Ladeanschluss nicht in Wasser.

PRODUKTDIAGRAMM



SCHNELLADLEANLEITUNG



1. Stecken Sie das Ladegerät richtig in die Steckdose



2. Doppelklicken Sie, um den erforderlichen Strom (Ampere) einzustellen.



3. Mit dem Fahrzeug verbinden

LICHTANZEIGE



Grün an - Verbunden - Ladegerät angeschlossen



Grün blinkend - Verbunden - Das Ladegerät ist ordnungsgemäß an Ihr Fahrzeug angeschlossen



Blaues Blinken - Laden - Das Ladegerät lädt Ihr Fahrzeug



Blau - Voll aufgeladen - Ihr Fahrzeug ist vollständig aufgeladen

BENUTZERHANDBUCH

1. Stecken Sie den Stecker in die Steckdose, um das Gerät einzuschalten, aber legen Sie die Ladepestole noch nicht in das Auto. Der Bildschirm leuchtet auf. Am unteren Bildschirmrand wird „idle“ (inaktiv) grün angezeigt, was darauf hinweist, dass der Ladevorgang noch nicht begonnen hat. Die Betriebsleuchte (Funktionstaste) leuchtet ebenfalls grün.

2. Drücken Sie die Funktionstaste 3 Sekunden lang, um das Funktionsmenü aufzurufen. Im Menü erscheinen folgende Optionen: Zeitreservierung – geplanter Ladevorgang (Timer), Strom ändern – wählbarer Wert des Ladestroms, Erdungsschutz – Überspannungsschutz und nicht geerdete Nutzung – ohne Überspannungsschutz, WLAN freigeben – Einschalten der WLAN-Verbindung. Die ausgewählte Funktion wird lila hervorgehoben. Klicken Sie, um zum nächsten Element zu gelangen. Durch langes Drücken wird die ausgewählte Funktion ausgewählt.

3. Um den Ladestrom einzustellen, drücken Sie die Funktionstaste 3 Sekunden lang, um in das Funktionsmenü zu gelangen. Klicken Sie wiederholt, um zu Strom ändern zu gelangen, drücken Sie lange auf die Funktionstaste, um das Ladestrom-Einstellungsmenü zu öffnen, und klicken Sie wiederholt, um einen der Stromwerte 32/16/13/10/8A auszuwählen. Drücken Sie nach der Auswahl die Funktionstaste 3 Sekunden lang, um den Ladestrom zu bestätigen und zum Startbildschirm zurückzukehren. Der ausgewählte Stromwert erscheint auf dem Display.

4. Um den geplanten Ladevorgang (Timer) einzustellen, drücken Sie die Funktionstaste 3 Sekunden lang, um das Funktionsmenü anzuzeigen. Klicken Sie, um zur Option „Zeitreservierung“ zu gelangen, drücken Sie lange, um die Zeiteinstellung zu öffnen, und drücken Sie erneut kurz, um die Ladezeitverzögerung im Bereich von 1 bis 6 Stunden einzustellen. Drücken Sie nach der Auswahl die lange Funktionstaste, um die geplante Verzögerung des Ladebeginns zu bestätigen und zum Startbildschirm zurückzukehren. Auf dem Display erscheint Verzögerung... und die Zeit bis zum Beginn des Ladevorgangs beginnt herunterzuzählen. Wenn Sie die Funktionstaste erneut für 3 Sekunden drücken, wird die Timerfunktion abgebrochen.

5. Stecken Sie nach der Einstellung den Ladestecker in das Elektroauto. Die Funktionstaste blinkt blau, am unteren Bildschirmrand erscheint Connect..., was bedeutet, dass das Elektroauto geladen wird. Wenn der Akku vollständig aufgeladen ist, leuchtet die Funktionstaste blau und auf dem Display wird „Ladegerät fertig“ angezeigt.

TUYA-ANWENDUNG

Benutzer können den Ladevorgang einfach steuern und überwachen Ihres Elektroautos über die Tuya-App. Zugriff auf Funktionen wie Ladepläne, Ladeaufzeichnungen und -status, personalisiert für jeden Benutzer.

Hinweis: Die Tuya-Anwendungsanweisungen können sich aus Gründen ändern Updates, die die Benutzeroberfläche und Funktionen ändern können, sowie variieren je nach verwendeten Geräten.

Laden Sie die App herunter, indem Sie im Apple Store / Play nach „Immax NEO PRO“ suchen
Laden Sie es herunter oder scannen Sie den QR-Code unten, um es herunterzuladen.




REGISTRIERUNG / LOGIN

Verwendung eines bestehenden Kontos


Nach dem Herunterladen der App können Sie ein neues Konto registrieren oder sich mit anmelden bestehendes Konto. Klicken Sie auf Registrieren. Sie sehen die Datenschutzrichtlinie von Tuya. Klicken Sie auf „Zustimmen“, gehen Sie zur Tuya-Seite und klicken Sie auf die Schaltfläche „Zustimmen“. Und gehen Sie mit Ihrer Mobiltelefonnummer oder E-Mail zur Registrierungsseite Adressen.

Geben Sie Ihre Mobiltelefonnummer oder E-Mail-Adresse ein. Sie erhalten in Ihrer E-Mail einen Bestätigungscode. Wenn Sie bereits ein Konto haben, wählen Sie „Mit einem vorhandenen Konto anmelden“ und geben Sie ein in der Bewerbung.

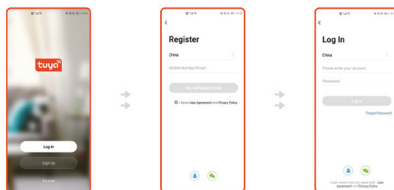

KONNEKTIVITÄT

Aktivieren Sie Bluetooth und WLAN in der App, um die Kommunikation zu ermöglichen mit Ihrem Gerät.

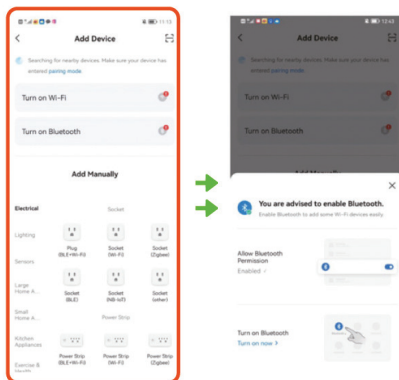

GERÄT HINZUFÜGEN

Sie können ein Gerät hinzufügen, indem Sie auf „Gerät hinzufügen“ oder auf „+“ klicken.
an der Spitze. (Durch die Aktivierung von Bluetooth ist es einfacher, ein Gerät oder etwas anderes schnell zu finden Hinzufügen eines Geräts).





Hinweis: Im Falle eines Fehlers oder einer Zeitüberschreitung der Suche Überprüfen Sie, ob das Smartphone mit dem WLAN-Netzwerk verbunden ist und der Router im 2,4-GHz-Frequenzband arbeitet oder ob die Bluetooth-Verbindung fehlgeschlagen ist weil das Smartphone zu weit von der Ladestation entfernt ist.

KONTROLLE

Zugriff auf Gerätefunktionen und -verwaltung. Klicken Sie auf das Symbol des gesuchten Geräts, um die Steueroberfläche aufzurufen Geräte. Bei der ersten Verbindung erscheint ein Standard-Auswahlmenü. Sie können den Standardmodus wählen und die Ladezeit anpassen oder den manuellen Modus wählen. Wenn Sie den zweiten der aufgeführten Modi wählen, beginnt der Ladevorgang, sobald Ihr Fahrzeug angeschlossen ist.

LADEMODOUS

- (1). Manueller Modus: Steuern Sie das Ladegerät, indem Sie es in der App ein- und ausschalten.
- (2). Plan: programmiertes Laden.

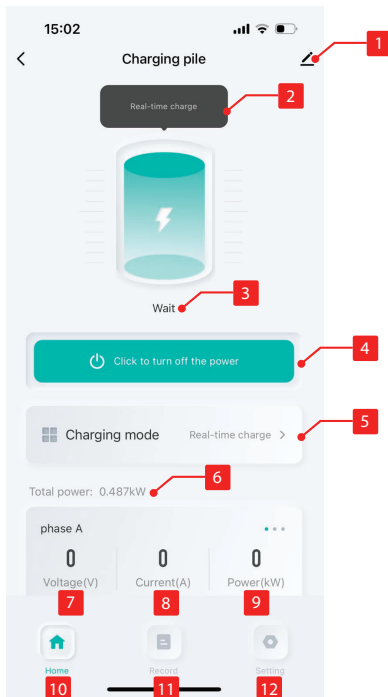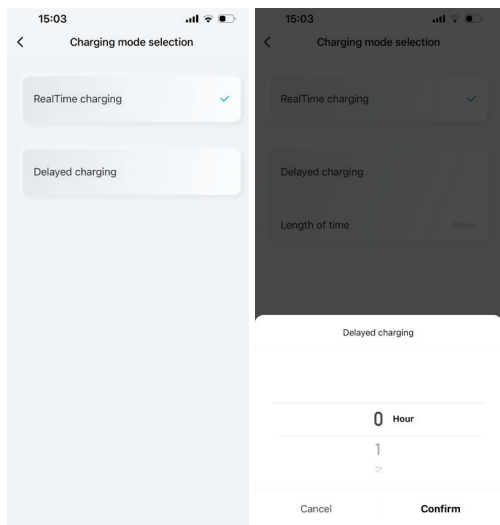


- 1 - bearbeiten
- 2 - Lademodus
- 3 - Ladestatus
- 4 - Ein-/Ausschalten
- 5 - Lademodus
- 6 - Gesamtleistungswert
- 7 - Spannungswert
- 8 - aktueller Wert
- 9 - Leistungswert
- 10 - Hauptseite
- 11 - Aufzeichnungen
- 12 - Einstellungen

AKTIVITÄTSAUFZEICHNUNG

Sie können Ladeaufzeichnung, Ladezeit, Ladeleistung und mehr anzeigen.
Hinweis: Es werden nur Informationen angezeigt, die über die App ein- oder ausgeschaltet und im Ladeprotokoll aufgezeichnet werden.

Wenn der Ladevorgang mit der Taste aktiviert wird, wird das Ladeprotokoll nicht aufgezeichnet.

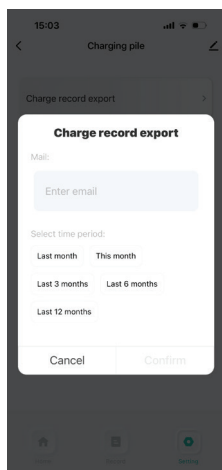

Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt verwenden, und bewahren Sie sie auf zur weiteren Verwendung. Benutzen Sie die Lampe gemäß den Anweisungen. Wenn Sie eine Frage haben oder Rat benötigen, kontaktieren Sie uns unter podpora@immaxneo.eu