







d.d.

1411 Izlake, Slowenien
Obrezija 5
Tel.: +386 (0)3 56 57 570
www.eti.si

ETIMAT 6

Anleitung, Maßzeichnungen

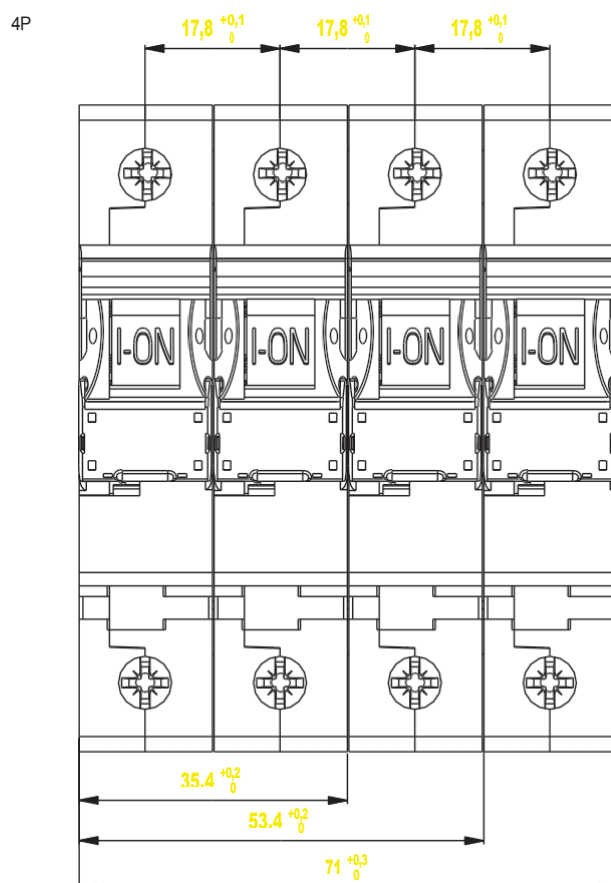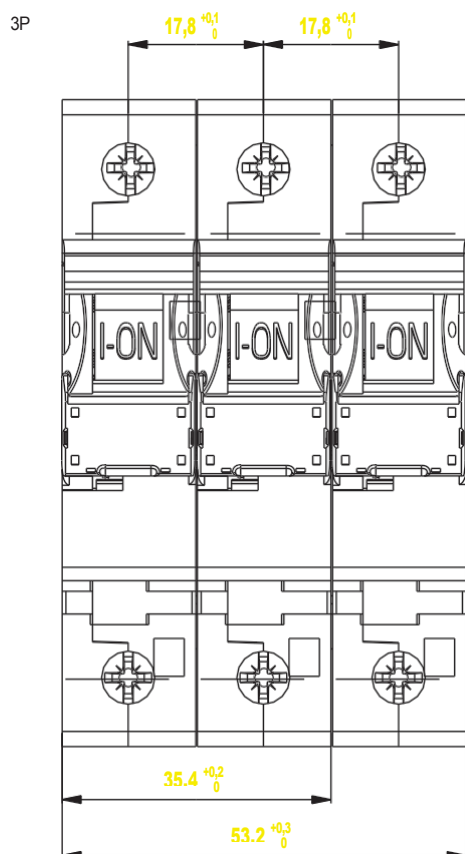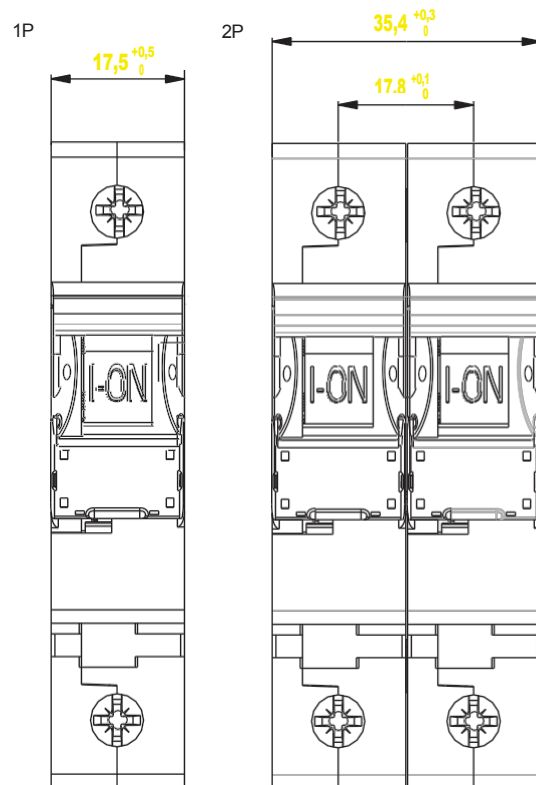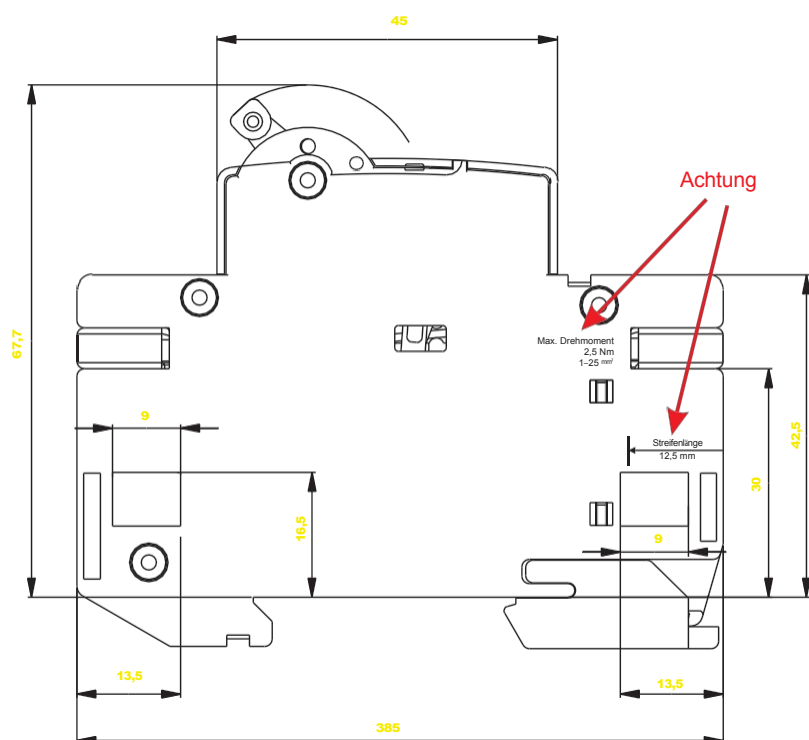

1. Das Produkt darf nicht in einer staubigen Umgebung installiert werden
2. Es ist keine Wartung erforderlich