

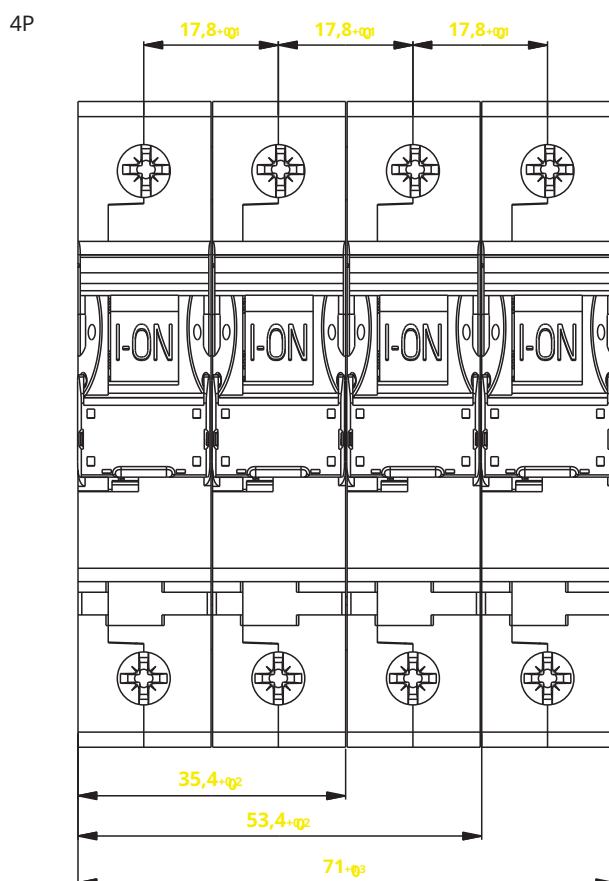
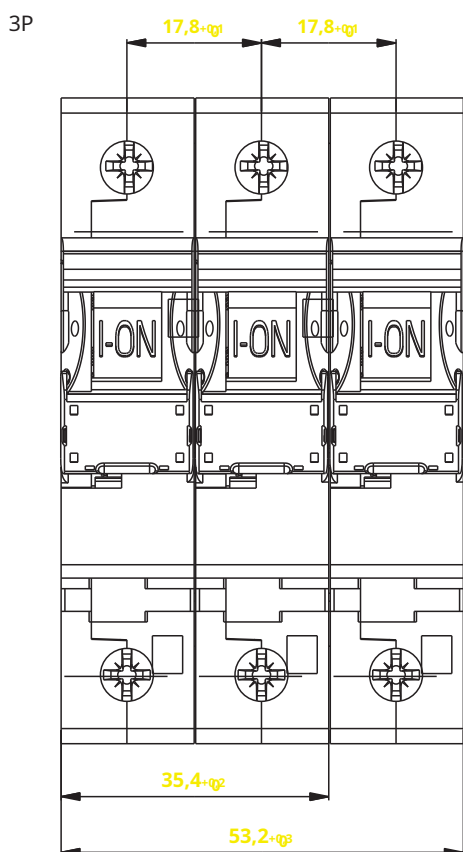


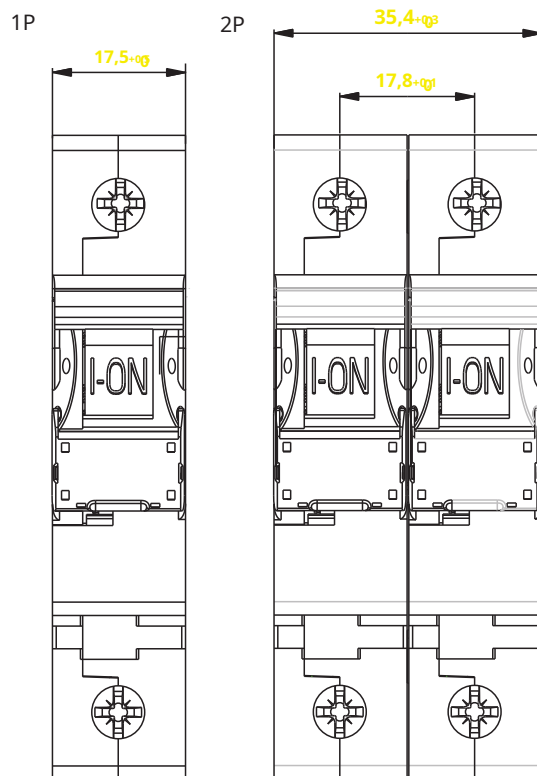

dd

1411 Izlake, Slowenien
Obrezija 5
Tel.: +386 (0)3 56 57 570
www.eti.si

ETIMAT 6 Anleitung, Maßzeichnungen

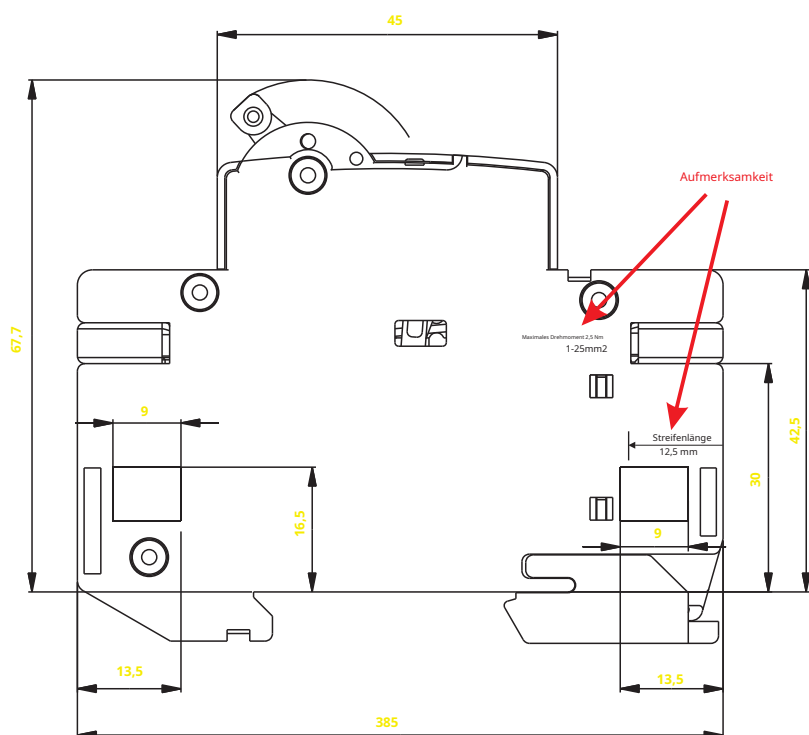

1. Das Produkt darf nicht in einer staubigen Umgebung installiert werden.
2. Es besteht keine Wartungspflicht.