



Universelle Türfeder

Die universelle Türfeder von EcoSavers macht Energiesparen einfach und erschwänglich. Diese Türfeder schließt Türen und Fenster automatisch, um zu verhindern, dass Wärme (im Winter) oder Kälte (im Sommer) aus dem Raum entweicht.


Dieses Produkt eignet sich für fast alle Arten von Tür- und Fenstersystemen. Grundsätzlich sind zwei Arten von Systemen auf dem Markt erhältlich. Das Türscharniersystem A wird häufig bei modernen und leichten Türen verwendet. Das Scharniersystem B kommt meist bei älteren und schweren Türen zum Einsatz.

Montage der Türfeder an Türen mit System A:
Positionieren Sie die Türfeder über dem Türscharnier (A1) und legen Sie ein Stück Papier (z. B. den Kopf der Verpackung) hinter die Gummikugeln. Durch das Papier hinter den Gummikugeln gleitet die Türfeder leichter nach unten. Schieben Sie die Türfeder so weit wie möglich über das Türscharnier und entfernen Sie das Papier hinter den Gummikugeln. (A2)
Fertig! Jetzt sparen Sie Energie!


Montage der Türfeder an Türen des Systems B:
(Das Türscharnier kann von der Zeichnung abweichen, das Prinzip ist jedoch ähnlich)
Markieren Sie eine Bohrstelle am Türrahmen 1,5 cm von der Türöffnung entfernt (B1).
Bohren Sie mit einem 6-mm-Bohrer ein Loch mit einer Tiefe von etwa 3 cm (B2).

Wichtig!
Um Schäden an Ihrem Türrahmen aus Holz zu vermeiden, ist das Bohren notwendig. Wenn Sie das Schraub-Zubehörscharnier montieren, ohne zuvor ein Loch zu bohren, kann das Holz splintern und Ihr Türrahmen wird beschädigt!

Nachdem Sie ein Loch gebohrt haben, montieren Sie das Schraubscharnier, indem Sie es im Uhrzeigersinn in den Holz-Türrahmen eindrehen (B3). Sie können hierfür auch einen 5-mm-Inbusschlüssel verwenden.
Drehen Sie so lange, bis Sie kein Schraubengewinde mehr sehen können (etwa 1 cm links vom Türrahmen).
Befolgen Sie anschließend die Anweisungen unter Türsystem A.

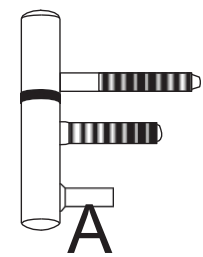

A1

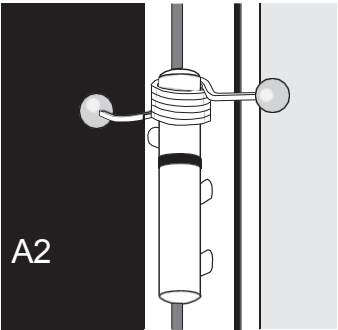

A2



Universal-Türschließer

Der Universal-Türschließer von EcoSavers macht Energiesparen einfach und erschwänglich. Dieser Türschließer schließt automatisch Türen und Fenster, um zu verhindern, dass die warme Luft (im Winter) oder die kühle Luft (im Sommer) den Raum verlässt.

Dieses Produkt eignet sich für die meisten Arten von Tür- und Fenstersystemen. Derzeit sind zwei Arten von Systemen auf dem Markt.
Das Türscharniersystem A wird häufig bei modernen und leichten Türen verwendet. Das Scharniersystem B kommt meist bei älteren und schweren Türen zum Einsatz.

Montage des Türschließers an Türen des Systems A:
Positionieren Sie den Türschließer über dem Türscharnier (A1) und legen Sie ein Stück Papier (z. B. den Deckel der Verpackung) hinter den Gummiknopf. Das Papier hinter dem Gummiball sorgt dafür, dass der Türschließer leichter nach unten gleitet. Platzieren Sie den Türschließer so weit wie möglich über dem Türscharnier und entfernen Sie das Papier hinter dem Gummiball (A2).
Fertig! Ab sofort sparen Sie Energie!

Installieren Sie den Türschließer an Türen des Systems B (die Türscharniere können von der Abbildung abweichen, das System bleibt jedoch dasselbe):
Markieren Sie ein Bohrloch im Türrahmen 1,5 cm von der Türöffnung entfernt (B1). Bohren Sie anschließend mit einem 6-mm-Bohrer ein Loch mit einer Tiefe von ca. 3 cm (B2).

Wichtig!
Um Schäden an Ihrem Holz-Türrahmen zu vermeiden, ist das Vorbohren erforderlich. Wenn Sie das Schraubscharnier ohne vorheriges Bohren eines Lochs anbringen, könnte das Holz splintern und der Türrahmen würde dadurch beschädigt werden.

Nachdem Sie das Loch gebohrt haben, montieren Sie das Schraubscharnier, indem Sie es im Uhrzeigersinn in den Holz-Türrahmen eindrehen (B3). Sie können hierfür auch einen 5-mm-Inbusschlüssel verwenden.
Drehen Sie so lange, bis Sie kein Schraubengewinde mehr sehen können (etwa 1 cm links vom Türrahmen).
Befolgen Sie anschließend die Anweisungen unter Türsystem A.



Universeller Türschließer

Dieser Türschließer von Ecosavers macht Energiesparen erschwänglich und einfach. Dieser Türschließer schließt Türen und Fenster automatisch, um Wärmeverluste (im Winter) oder Kälteverluste (im Sommer) zu vermeiden.


Dieses Produkt passt an fast alle Tür- und Fenstertypen. Auf dem Markt gibt es hauptsächlich zwei Arten von Systemen. Das System vom Typ A wird häufig für neuere, leichte Türen verwendet. Das System vom Typ B eignet sich für ältere und schwerere Türen.

So montieren Sie das Schließesystem an einer Tür vom Typ A:
Setzen Sie den Türschließer über das Türscharnier (A1) und legen Sie zwei Blatt Papier unter die Gummikugeln, damit er nach unten gleiten kann (A2). Dadurch lässt sich der Türschließer leichter verschieben.
Entfernen Sie nach der Montage die Papierblätter. Jetzt können Sie Geld sparen!


Montage des Türschließers an einer Tür mit Befestigungssystem B
Markieren Sie eine Stelle 1,5 cm vom Türanschlag entfernt (B1). Bohren Sie mit einem 6-mm-Bohrer ein 3 cm tiefes Loch (B2)

Wichtig!
Um Beschädigungen am Türrahmen zu vermeiden, ist eine Bohrmaschine erforderlich. Wenn Sie die Schrauben ohne Vorbohren direkt eindrehen, besteht die Gefahr, dass der Türrahmen splittet und beschädigt wird.

Nachdem Sie das Vorbohrloch gebohrt haben, setzen Sie das Befestigungselement ein, indem Sie es im Uhrzeigersinn in den Türrahmen eindrehen (B3). Sie können auch einen 5 mm verwenden. Drehen Sie so lange, bis das Gewinde nicht mehr sichtbar ist. Anschließend können Sie den Anweisungen für System A folgen.

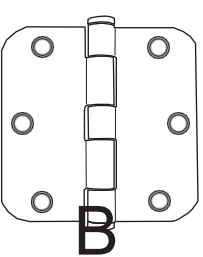

B1

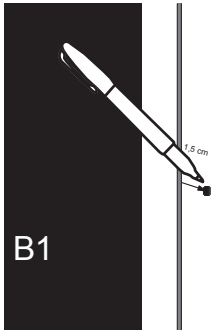

B1



Universele deurveer

Die universelle Türfeder von EcoSavers macht Energiesparen einfach und erschwänglich. Diese Türfeder schließt die Tür oder das Fenster automatisch, um zu verhindern, dass Wärme (im Winter) oder Kälte (im Sommer) aus dem Raum entweicht.

Dieses Produkt eignet sich für fast jedes Tür- und Fenster-Scharniersystem. Im Allgemeinen gibt es zwei Scharniersysteme auf dem Markt. Scharniersystem A wird bei modernen und leichten Türen (Aufsatztüren) verwendet. System B wird am häufigsten bei alten, schweren Türen (Stumpftüren) verwendet.

Montage an Türsystemen vom Typ A:
Positionieren Sie die Türfeder über dem Scharnier (A1) und legen Sie ein Stück Papier (z. B. den Aufkleber der Verpackung) hinter die Gummikugeln. Durch die Verwendung von Papier kann die Türfeder leichter nach unten gleiten. Schieben Sie die Türfeder so weit wie möglich über das Scharnier und entfernen Sie das Papier/den Karton hinter den Gummikugeln (A2).
Fertig! Jetzt sparen Sie Energie!


Montage an Türsystemen vom Typ B (das Scharnier kann anders aussehen als in der Zeichnung, das System entspricht jedoch dem abgebildeten):
Markieren Sie einen Bohrpunkt 1,5 cm von der Türöffnung entfernt. Bohren Sie nun mit einem 6-mm-Bohrer (B2) ein Loch mit einer Tiefe von ca. 3 cm.

Wichtig!
Um Schäden am Türrahmen zu vermeiden, müssen Sie vorbohren. Wenn Sie die Schraubzubehörfteile ohne Vorbohren montieren, kann das Holz reißen und Sie können den Türrahmen beschädigen!

Nachdem Sie das Loch gebohrt haben, montieren Sie die Schraubbeschläge, indem Sie diese im Uhrzeigersinn in den Türrahmen eindrehen (B3). Sie können hierfür einen 5-mm-Inbusschlüssel verwenden.
Drehen Sie die Schraubbeschläge so weit in den Türrahmen ein, dass das Gewinde nicht mehr sichtbar ist (es bleibt ca. 1 cm Platz).
Befolgen Sie anschließend die Anweisungen unter Türsystem A.



B2

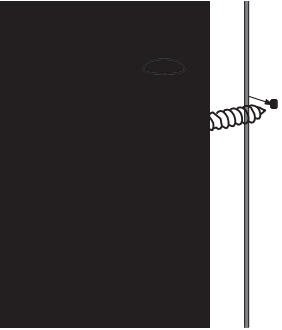

B2



Universelle Türfeder


Die Universal-Türfeder von EcoSavers ist eine Feder, die Türen und Fenster automatisch schließt, wodurch Energie gespart wird und verhindert wird, dass Wärme (im Winter) oder Kälte (im Sommer) aus dem Raum entweicht.

Dieses Produkt eignet sich perfekt für fast alle Arten von Tür- und Fenstersystemen. Grundsätzlich gibt es zwei Typen auf dem Markt: (System A) und (System B). „System A“ wird am häufigsten bei modernen, leichten Türen verwendet. „System B“ wird am häufigsten bei alten, schweren Türen verwendet.


Einbau der Universal-Türfeder bei „System A“:
Legen Sie die Feder auf das Türscharnier (A1) und legen Sie ein Stück Papier hinter die Gummikugeln. Wenn Sie das Papier hinter die Gummikugeln legen, gleitet die Feder leicht nach unten. Legen Sie die Feder auf das Türscharnier und entfernen Sie die Papierstücke hinter den Gummikugeln (A2).
Fertig! Jetzt können Sie Energie sparen

Einbau der Universal-Türfeder im „System B“: (Das Türscharnier kann von der Abbildung abweichen, das Prinzip ist jedoch ähnlich)
Markieren Sie eine Bohrstelle am Türrahmen 1,5 cm vom Rand entfernt (B1).
Bohren Sie mit einem 6-mm-Bohrer ein etwa 3 cm tiefes Loch (B2).

Wichtig!
Um Schäden am Holz des Türrahmens zu vermeiden, muss ein Loch vorgebohrt werden. Wenn Sie die Scharnier-Befestigungsschraube ohne vorheriges Vorbohren anbringen, kann sich das Holz aufspalten und die Tür wird beschädigt!
Sobald das Loch gebohrt ist, montieren Sie die Schraub-Scharnier-Befestigung im Uhrzeigersinn in den Holz-Türrahmen ein (B3). Sie können auch einen 5-mm-Inbusschlüssel verwenden. Drehen Sie die Schraube so weit ein, bis zwischen der Halterung und dem Türrahmen ein Abstand von etwa 1 cm verbleibt. Befolgen Sie anschließend die Anweisungen für „System A“.

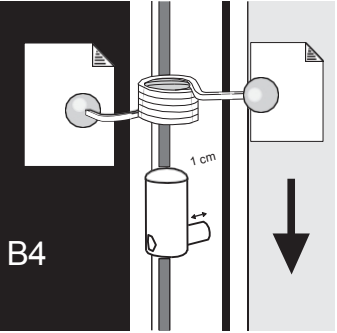

B4

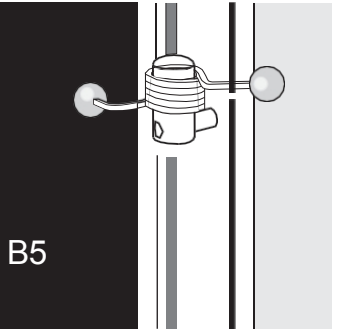

B5



Universelle Türfeder

Mit der universellen Türfeder von EcoSavers können Sie auf einfache und kostengünstige Weise Energie sparen.
Diese Feder schließt Türen und Fenster automatisch und verhindert so Wärmeverluste (im Winter) oder den Verlust von Kühle (im Sommer).

Dieses Produkt eignet sich für die meisten Türen und Fenster. Grundsätzlich sind derzeit zwei Arten von Systemen auf dem Markt. Scharniere vom Typ A werden häufig bei modernen, leichten Türen verwendet. Scharniere vom Typ B werden vorwiegend bei älteren und schwereren Türen verwendet.

So montieren Sie die Feder an Türen des Systems A:
Setzen Sie die Feder auf das Scharnier (A1) und schieben Sie ein Stück Papier (z. B. einen Teil der Verpackung der Feder) hinter die Gummikugeln, damit die Feder besser nach unten gleiten kann. Setzen Sie die Feder so nah wie möglich am Scharnier an und entfernen Sie dann das Stück Papier. (A2) Fertig! Jetzt können Sie Energie sparen!

So montieren Sie die Feder an Türen des Systems B: (Hinweis: Das Scharnier kann von der Abbildung abweichen, das Prinzip ist jedoch ähnlich).
Markieren Sie einen Bohrpunkt am Türrahmen, 1,5 cm von der Türöffnung entfernt.
Bohren Sie ein Loch mit einer Tiefe von ca. 3 cm und einem Durchmesser von 6 mm.

Wichtig!
Um Schäden an der Tür zu vermeiden, muss mit dem Bohrer gebohrt werden, da sonst das Holz beschädigt werden kann.
Nachdem Sie das Loch gebohrt haben, befestigen Sie die Schraube des Scharnierzubehörs, indem Sie sie im Uhrzeigersinn in den Holzrahmen der Tür eindrehen.

Sie können auch einen 5-mm-Inbusschlüssel verwenden.
Drehen Sie so lange, bis das Gewinde der Schraube nicht mehr sichtbar ist. Befolgen Sie anschließend die Anweisungen für das Türsystem A.



Universelle Türfeder

Die Universal-Türfeder von EcoSavers macht Energiesparen einfach und erschwänglich. Diese Türfeder schließt Türen und Fenster automatisch, um zu verhindern, dass Wärme (im Winter) oder Kälte (im Sommer) aus dem Raum entweicht.


Dieses Produkt eignet sich für fast alle Arten von Tür- und Fenstersystemen. Grundsätzlich sind zwei Arten von Systemen auf dem Markt erhältlich. Das Türscharniersystem A wird häufig bei modernen und leichten Türen verwendet. Das Scharniersystem B kommt meist bei älteren und schweren Türen zum Einsatz.

Montage der Türfeder an Türen mit System A:
Positionieren Sie die Türfeder über dem Türscharnier (A1) und legen Sie ein Stück Papier (z. B. den Verpackungsaufkleber) hinter die Gummikugeln. Durch das Papier hinter den Gummikugeln gleitet die Türfeder leichter nach unten. Schieben Sie die Türfeder so weit wie möglich über das Türscharnier und entfernen Sie das Papier hinter den Gummikugeln. (A2)
Fertig! Jetzt sparen Sie Energie!


Montage der Türfeder an Türen des Systems B: (Das Türscharnier kann von der Zeichnung abweichen, das System ist jedoch ähnlich)
Markieren Sie eine Bohrstelle am Türrahmen 1,5 cm außerhalb der Türöffnung (B1).
Bohren Sie mit einem 5-mm-Bohrer ein Loch mit einer Tiefe von etwa 3 cm (B2)

Wichtig!
Um Schäden an Ihrem Türrahmen aus Holz zu vermeiden, ist das Bohren notwendig. Wenn Sie das Schraub-Zubehörscharnier anbringen, ohne zuvor ein Loch zu bohren, kann das Holz splintern und Ihr Türrahmen wird beschädigt!

Nachdem Sie ein Loch gebohrt haben, montieren Sie das Schraub-Zubehörscharnier, indem Sie es im Uhrzeigersinn in Holz-Türrahmen ein (B3). Du kannst hierfür auch einen Inbusschlüssel der Größe X7 verwenden.
Drehen Sie so lange, bis das Schraubengewinde nicht mehr sichtbar ist (also etwa 1 cm Abstand zum Türrahmen verbleibt). Befolgen Sie anschließend die Anweisungen unter Türsystem A.

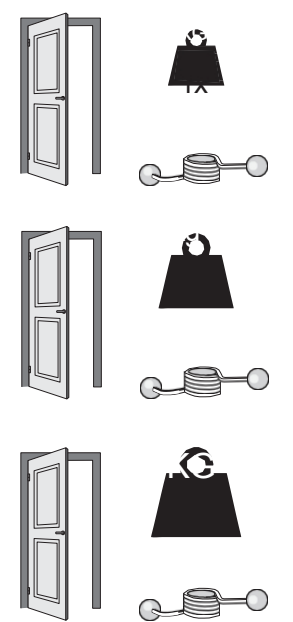

B3

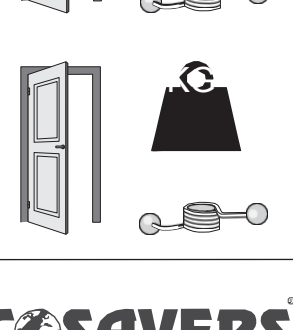

B3



Universeller Türschließer

Der universelle Türschließer EcoSavers ermöglicht auf einfache Weise Energieeinsparungen und die Minimierung der Energiekosten. Dieses einfache Gerät schließt Türen und Fenster automatisch, um den Verlust von warmer (im Winter) oder kühler (im Sommer) Luft zu verhindern.


Das Produkt ist vollständig kompatibel mit allen Schließsystemen für Türen und Fenster. Grundsätzlich sind zwei Systeme auf dem Markt erhältlich. System A wird in der Regel bei modernen und leichten Türen verwendet. System B hingegen bei älteren und schwereren Türen.

Einbau des Türschließers bei System A: Setzen Sie das Gerät um das Scharnier herum ein (A1) und legen Sie ein Stück Pappe zwischen die Gummikugeln. Ziehen Sie den Türschließer so weit wie möglich über das Scharnier und entfernen Sie anschließend den Karton unter den Gummikugeln. (A2)
Fertig! Jetzt kannst du schon Energie sparen!


Einbau des Türschließers bei Systemen B: (Das Scharnier kann von dem in der Abbildung gezeigten abweichen, die Vorgehensweise ist jedoch identisch) Markiere einen Punkt am Türrahmen ca. 1,5 cm vom Schloss entfernt (B1). Bohren Sie ein Loch mit einer Tiefe von ca. 3 cm und einem Durchmesser von 6 mm (B2).

Wichtig!
Um Schäden am Türrahmen zu vermeiden, ist das Bohren unbedingt erforderlich. Der Versuch, den Türschließer ohne vorheriges Bohren anzuschrauben, kann zu einem Bruch des Türrahmens führen!


Schrauben Sie den Türschließer nach dem Bohren mit der beiliegenden Schraube fest (B3). Ziehen Sie die Schraube bis zum letzten Gewindegang fest. Befolgen Sie anschließend die Montageanleitung für System A.

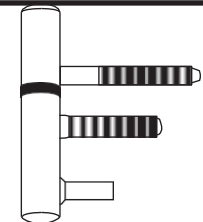

A

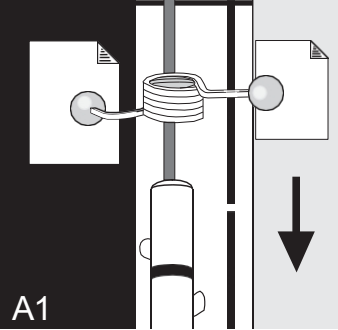

A1

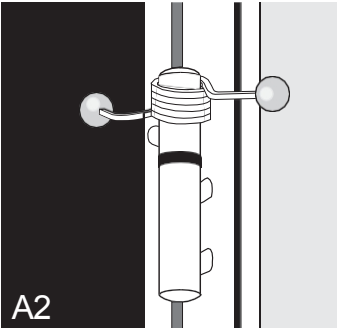

A2

© EcoSavers®

Universelle Türschließfeder

Mit der universellen Türschließfeder von EcoSavers können Sie einfach und bequem Energie sparen. Die Feder schließt Türen und Fenster automatisch, um im Sommer das Entweichen von Kühle und im Winter das Entweichen von Wärme aus dem Raum zu verhindern.

Die Feder ist für fast alle Tür- und Fenstersysteme geeignet. Grundsätzlich sind zwei Scharnertypen im Handel erhältlich. Der Typ „A“ eignet sich vor allem für moderne und leichte Türen, während der Typ „B“ eher für ältere, schwerere Türen charakteristisch ist.

Montage der Türfeder für Türsysteme vom Typ „A“:
Setzen Sie die Feder über das Türscharnier (A1) und legen Sie ein Stück Papier (z. B. den Papierteil der Produktverpackung) hinter die Gummikugeln. Mit Hilfe des Papiers lässt sich die Feder leichter auf das Scharnier schieben. Nachdem Sie die Feder auf den oberen Teil des Scharniers gesetzt haben, entfernen Sie das Papier hinter den Gummikugeln (A2).
Schon fertig! Jetzt kann das Energiesparen losgehen!

Montage der Türfeder bei Türsystemen vom Typ „B“:
(Das Scharnier kann von der Abbildung gezeigten abweichen, das Prinzip ist jedoch dasselbe)
Markieren Sie einen Bohrpunkt am Türrahmen ca. 1,5 cm von der Türöffnung entfernt (B1). Bohren Sie mit einem 6-mm-Bohrer ein ca. 3 cm tiefes Loch (B2).

Wichtig!
Um Schäden am Holz Türrahmen zu vermeiden, ist das Vorbohren unbedingt erforderlich. Wenn Sie das mitgelieferte Scharnier ohne Vorbohren einschrauben, kann das Holz reißen und der Türrahmen beschädigt werden!

Nachdem Sie das Loch in der richtigen Größe gebohrt haben, schrauben Sie das Scharnier im Uhrzeigersinn in den Türrahmen ein (B3). Dazu können Sie auch einen 5-mm-Inbusschlüssel verwenden.

Schrauben Sie das Scharnier so weit ein, dass das Gewinde nicht mehr sichtbar ist und ein Abstand von ca. 1 cm zwischen Scharnier und Türrahmen verbleibt. Befolgen Sie anschließend die Anweisungen für Türsysteme vom Typ „A“ (B4).

Universelle Türfeder

Die Universal-Türfeder von EcoSavers macht Energiesparen einfach und kostengünstig. Diese Türfeder schließt Türen und Fenster automatisch, um zu verhindern, dass Wärme (im Winter) und Kühle (im Sommer) aus dem Raum entweichen.


Dieses Produkt eignet sich für fast alle Tür- und Fenstersysteme. Tatsächlich gibt es zwei verschiedene Systeme auf dem Markt. Das Scharniersystem A wird häufig bei modernen und leichten Türen verwendet. Das Scharniersystem B kommt meist bei älteren und schwereren Türen zum Einsatz.

Montage der Doorspring-Feder an Türen mit System A:
Legen Sie die Doorspring-Feder um die Tür (A1) und legen Sie ein Stück Papier (z. B. ein Stück der Verpackung) unter die Gummikugeln. Das Papier sorgt dafür, dass die Doorspring-Feder leichter auf der Oberfläche der Tür nach unten gleitet. Legen Sie die Doorspring-Feder so hoch wie möglich über die Scharniere der Tür und entfernen Sie die Papierstücke unter den Gummikugeln (A2).
Fertig! Jetzt sparen Sie Energie!


Montage der Doorspring-Feder an System-B-Türen:
(Die Scharniere der Tür können anders aussehen als auf der Zeichnung, das System ist jedoch dasselbe.) Markiere einen Bohrpunkt am Türrahmen 1,5 cm außerhalb der Türöffnung (B1). Bohren Sie mit einem 6-mm-Bohrer ein ca. 3 cm tiefes Loch.

Wichtig!
Um Schäden am Holzrahmen Ihrer Tür zu vermeiden, ist das Bohren unerlässlich. Wenn Sie den Scharniereinsatz befestigen, ohne zuvor ein Loch zu bohren, kann das Holz splintern und Ihr Türrahmen beschädigt werden!




Nachdem Sie ein Loch gebohrt haben, befestigen Sie den Scharnieraufsatz, indem Sie ihn im Uhrzeigersinn in den Türrahmen einschrauben (B3). Sie können hierfür auch einen 5-mm-Sechskantschlüssel verwenden. Drehen Sie so lange, bis die Schraube nicht mehr zu sehen ist, etwa 1 cm vom Türrahmen entfernt. Befolgen Sie anschließend die Anweisungen unter „System A-Türen“.

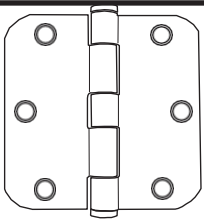


B

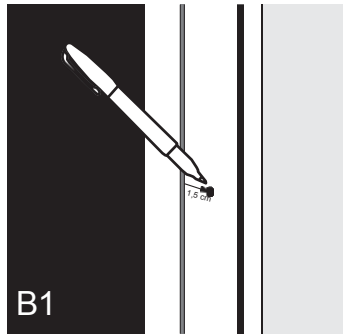


B1

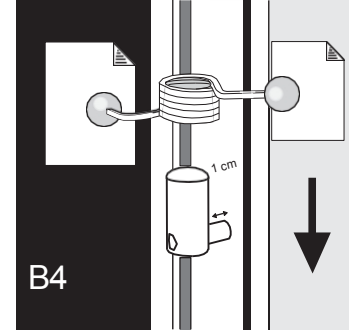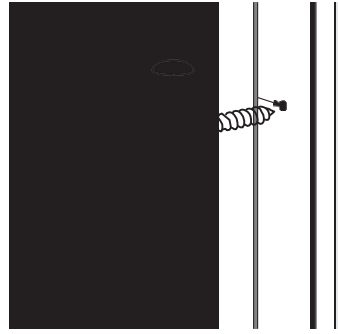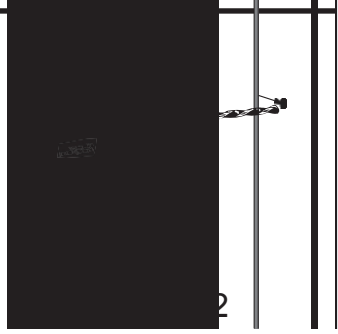

B4

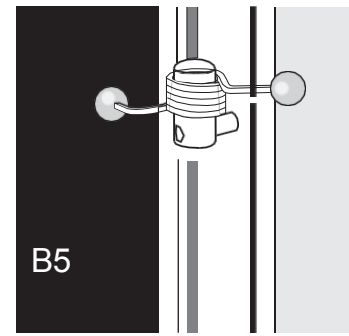

B5

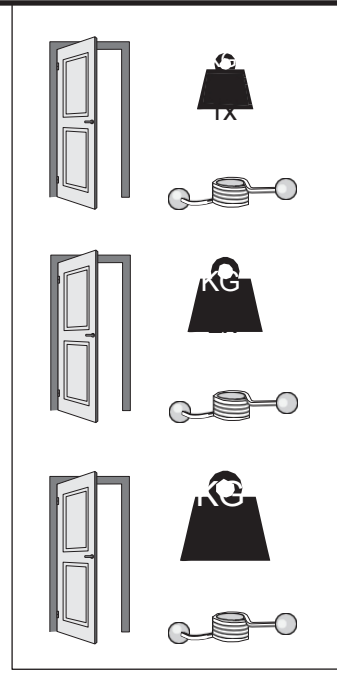

ECOSAVERS®