


Anleitung zum Anschluss der drahtlosen Übertragung an einen GoodWe-Wechselrichter



1. ANSCHLUSS DER STROMVERSORGUNG


Den roten Leiter (+) an die Klemme „VCC“ und den schwarzen Leiter (-) an die Klemme „GND“ am Smartrouter anschließen.

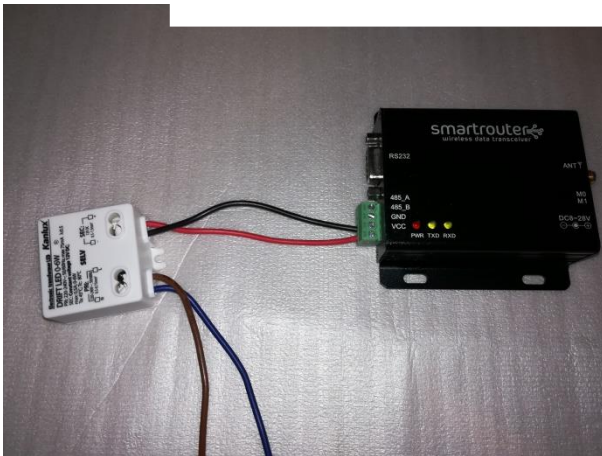

2. ANSCHLUSS DES DATENKABELS


Zwei kurze Datenkabel vorbereiten und an beide Smartrouter anschließen.

Klemme 485_A: grün und braun
Klemme 485_B: grün-weiß und braun-weiß

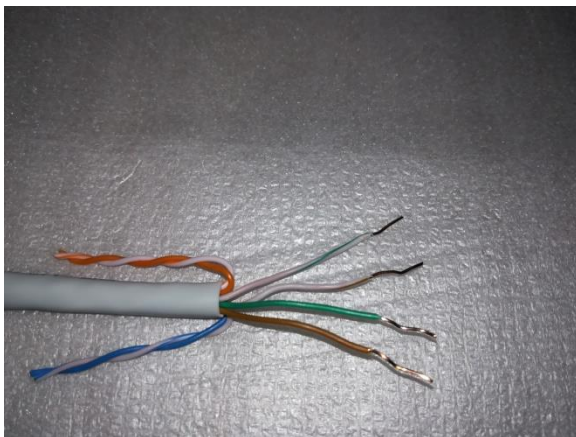

Anleitung zum Anschluss der drahtlosen Übertragung an einen GoodWe-Wechselrichter

SEITE 1

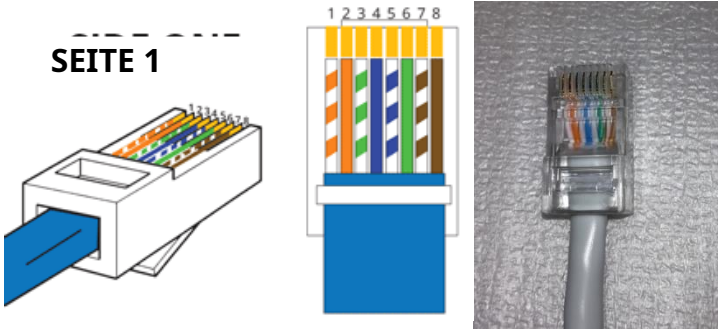


Konc Die Enden beider Kabel gemäß
Jede Abbildung anschließen.
mëni Einen RJ-45-Stecker an den
Smär Wechselrichter und den anderen
RJ45-Stecker an den
SmartMeter anschließen.

ANTENNE ANSCHLIESSEN UND DIE SCHALTER „M0“, „M1“ AUF „ON“ STELLEN



3. NETZTEILE BEIDER SMARTROUTER

AN DAS STROMNETZ ANSCHLIESSEN
(brauner Leiter L, blauer Leiter N)

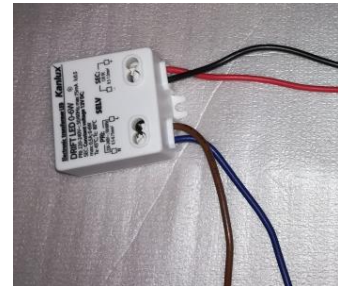

4. KONTROLLLEUCHTEN ZEIGEN DEN KORREKTEN BETRIEB AN

Kontrollleuchte „PWR“ leuchtet
Kontrollleuchten „TXD“, „RXD“
blinken

