
Postup zapojenia bezdrôtového prenosu s meničom GoodWe



1. ZAPOJENIE NAPÁJACIEHO ZDROJA

Červený vodič (+) pripojíme na svorku „VCC“ a
čierny vodič (-) pripojíme na svorku „GND“ na Smartrouteri.




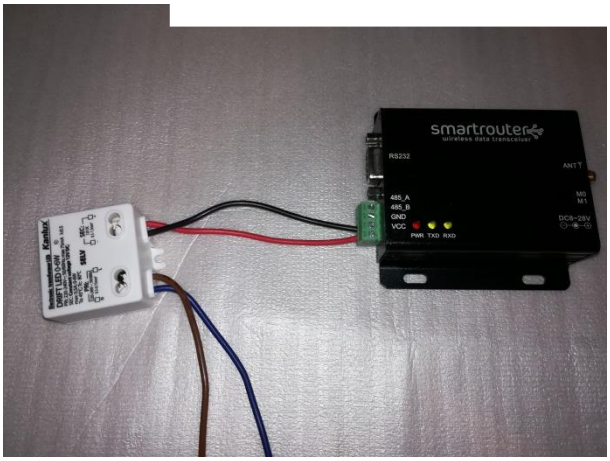


2. ZAPOJENIE DÁTOVÉHO KÁBLA

Pripravíme si dva krátke dátové káble a pripojíme ich do oboch Smartrouterov.


Svorka 485_A: zelený a hnedý
Svorka 485_B: zelenobiely a hnedobiely

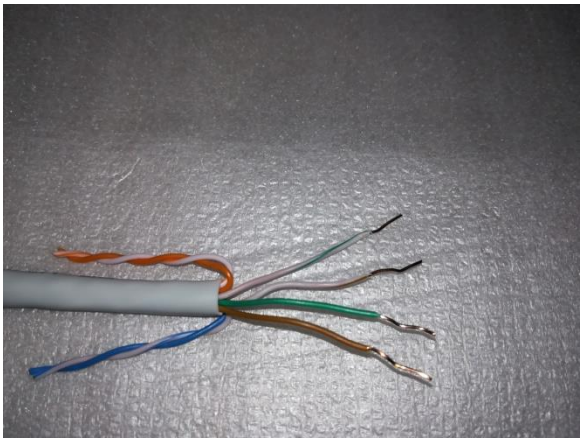

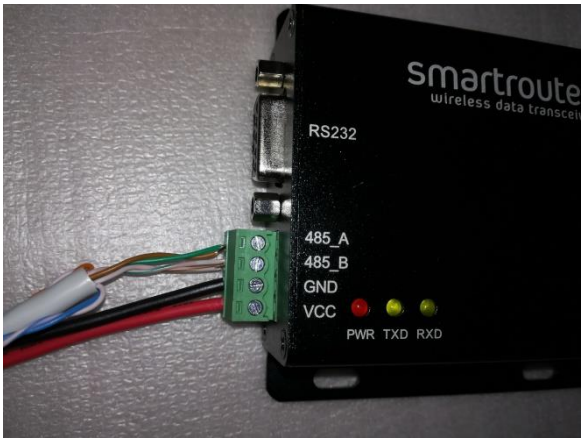

Postup zapojenia bezdrôtového prenosu s meničom GoodWe

STRANA 1

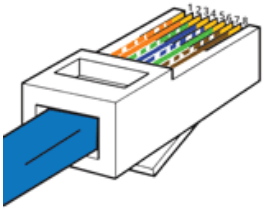





Konc Konce oboch káblov zapojte podľa obrázka.
Jede Jeden konektor RJ-45 pripojíme do meniča a druhý konektor RJ45 do SmartMetra.
měni
Smar


PRIPOJÍME ANTÉNU A PREPÍNAČE „M0“, „M1“ PREPNEME DO POLOHY „ON“





3. ZDROJE OBOCH SMARTROUTEROV

PRIPOJÍME K SIETI
(hnedý vodič L, modrý vodič N)

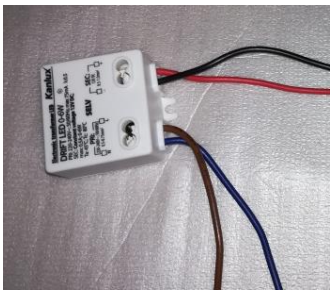

4. SPRÁVNU PREVÁDZKU INDIKUJÚ KONTROLKY

Kontrolka „PWR“ svieti
Kontrolky „TXD“, „RXD“ blikajú

