



Instrucțiuni de utilizare



Asigurați-vă că panoul solar este orientat cât mai mult posibil spre sud.



Nu vă puneți panoul solar la umbră



Curățați periodic panoul solar.



Nu amplasați panoul solar în spatele unui geam

Vă rugăm să citiți cu atenție acest manual de instrucțiuni înainte de a vă instala iluminatul.

Înainte de a începe instalarea, vă rugăm să vă asigurați că locația aleasă este suficient de stabilă și robustă pentru a susține greutatea iluminatului, a panoului solar și a senzorului de mișcare. Neinstalarea corectă a iluminatului cu senzor solar ar putea duce la vătămări corporale sau la deteriorarea proprietății dvs. sau a iluminatului în sine. Dacă aveți îndoieli, vă rugăm să contactați distribuitorul dumneavoastră. Fiți foarte atenți atunci când instalați iluminatul. Fiți deosebit de atenți dacă îl veți instala la o înălțime mare.

Înainte de a instala efectiv iluminatul cu senzor solar EVO SMD și înainte de a face orice intervenție la proprietatea dvs., gândiți-vă cu atenție la amplasarea panoului solar.

Instalarea panourilor solare

EVO SMD are un panou solar puternic care încarcă bateria internă de mare capacitate în timpul zilei. Energia astfel obținută este apoi utilizată pentru iluminare în timpul nopții. Înainte de a instala panoul solar, trebuie să vă gândiți cu atenție unde va cădea cea mai mare cantitate de lumină solară pe acesta. Este important ca panoul solar să fie amplasat într-un loc în care să nu fie umbrat de clădiri, garduri, copaci, tufșuri sau alte umbre și să fie orientat cât mai mult spre sud. Vă rugăm să rețineți că amplasarea necorespunzătoare a panoului solar va duce la o reducere drastică a performanței.

Panoul solar poate fi montat fie pe o suprafață plană, cum ar fi acoperișul garajului, fie vertical pe un perete. Odată ce v-ați hotărât asupra amplasării panoului, puteți fixa panoul pe amplasamentul ales și marca cele patru găuri. În funcție de suprafață, fie înșurubați panoul plat, fie pregătiți găurile și folosiți dibluri.

Instalarea iluminatului

La instalarea iluminatului poate fi mai ușor să scoateți lumina din suportul său, dar acest lucru nu este întotdeauna necesar. Pentru a scoate lumina EVO SMD din suportul său, pur și simplu deșurubați șuruburile care o țin în poziție. Acum așezați suportul în locul ales și marcați cele 2 găuri. Găuriți găurile marcate și fixați suportul în poziție folosind șuruburile și diblurile furnizate. Dacă ați îndepărtat iluminarea de pe suport, acum o puteți reatașa pe suport.

Conectarea iluminatului EVO SMD la un panou solar

Pentru a conecta sistemul de iluminat și panoul solar, conectați pur și simplu cablul care iese din partea inferioară a panoului la sistemul de iluminat.


Instrucțiuni de utilizare

Acum că iluminatul dvs. este montat, apăsați butonul de pornire de pe partea inferioară a unității de iluminare. EVO SMD este acum pornit. Se va încărca în timpul zilei și se va aprinde automat pe timp de noapte atunci când este detectată mișcare. În zori, EVO SMD va comuta înapoi în modul de așteptare și va începe reîncărcarea. Dacă EVO SMD este oprit, acesta se va reîncărca în timpul zilei, dar nu se va aprinde noaptea.

EVO SMD are trei setări care pot fi ajustate prin rotirea roților de sub senzorul de mișcare. Spre deosebire de lanternele care sunt alimentate de la rețeaua electrică, EVO SMD poate funcționa doar atâta timp cât are bateria încărcată. Energia din baterie trebuie să fie menținută cu setările corecte. Setările necorespunzătoare pot duce la golirea continuă a energiei bateriei. Vă rugăm să consultați setările recomandate de mai jos.

SENS

Pentru a regla raza de acțiune a senzorului de mișcare, utilizați roțița "SENS". Raza de acțiune a senzorului reglează cât de aproape trebuie să aibă loc mișcarea pentru ca lumina să se aprindă. Dacă "SENS" este setat prea jos, este posibil ca lumina să nu se aprindă deloc. Dacă "SENS" este setat prea sus, este posibil ca lumina să se aprindă neintenționat și atunci când nu aveți nevoie de ea, ceea ce vă poate descărca bateria inutil. Încercați să setați sensibilitatea "SENS" cât mai jos posibil, dar numai astfel încât EVO SMD să funcționeze pe baza nevoilor dvs.

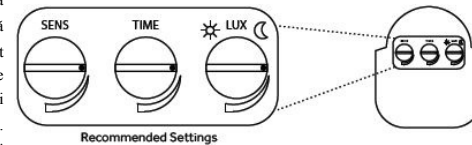

ORA

Pentru a regla durata iluminării EVO SMD după detectarea mișcării, utilizați roțița "TIME". EVO SMD poate ilumina de la 15 la 3 minute, în funcție de modul în care ați setat-o. Încercați să setați durata de iluminare "TIME" cât mai puțin posibil, dar numai astfel încât EVO SMD să funcționeze pe baza nevoilor dvs.

LUX

Utilizați roțița "LUX" pentru a regla sub ce lumină exterioră trebuie să se activeze EVO SMD. Dacă "LUX" este setat prea jos (roata orientată spre pictograma lunii), este posibil ca EVO SMD să nu se activeze atunci când doriți, ci doar după lăsarea întunericului. Dacă "LUX" este setat prea sus (roata orientată spre pictograma soare), este posibil ca EVO SMD să se activeze chiar și atunci când afară este încă lumină. Încercați să setați roțița "LUX" cât mai jos posibil, dar numai astfel încât EVO SMD să funcționeze în funcție de nevoile dvs.

Rezolvarea problemelor

Dacă vă confrunțați cu probleme cu iluminatul, este foarte posibil să le puteți rezolva singur. Un EVO SMD care are un panou solar prost poziționat, cu setările ajustate prea sus, poate avea probleme de funcționare, dar acest lucru nu înseamnă că dispozitivul este de vină. Înainte de a contacta dealerul, încercați sfaturile de depanare de mai jos.

Procedura de reîncărcare

1. Verificați din nou amplasarea panoului solar. Asigurați-vă că acesta este orientat cât mai mult posibil spre sud și se află într-o locație liberă.
2. Apăsați butonul de alimentare de pe partea inferioară a EVO SMD pentru a stinge lumina și lăsați-o la încărcat timp de 3-5 zile.
3. După 3-5 zile, porniți din nou iluminatul.
4. Dacă EVO SMD tot nu se aprinde după lăsarea întunericului, contactați dealerul.

Întreținere

Curățați suprafața panoului solar și a luminii cu o cârpă moale și ușor umedă. Nu utilizați detergenți caustici sau soluții chimice deoarece acestea pot deteriora suprafața echipamentului și pot interfera cu funcționarea luminii. Păstrați panoul solar lipsit de murdărie, praf și zăpadă, deoarece acestea pot cauza încălcarea necorespunzătoare a bateriei. De asemenea, poate scurta durata de viață a bateriei sau poate cauza funcționarea defectuoasă a acesteia.

Instrucțiuni de siguranță

Solarcentre nu acceptă nicio răspundere pentru daunele cauzate de utilizarea acestui echipament, nici pentru daunele aduse proprietății sau sănătății cauzate de manipularea necorespunzătoare sau de nerespectarea instrucțiunilor de siguranță.

Acest dispozitiv de iluminat este conceput pentru a fi încărcat de lumina soarelui și numai cu ajutorul panoului solar furnizat. Nu încercați să încărcăți iluminatul cu niciun alt tip de panou solar sau adaptor CA. În caz contrar, puteți deteriora grav bateria, ceea ce poate fi extrem de periculos și poate provoca un incendiu.

Manipularea sau modificarea neautorizată a echipamentului va anula garanția. Pentru a preveni deteriorarea ochilor, nu priviți direct în sursa de lumină. Acest dispozitiv nu este o jucărie și trebuie să fie ținut departe de îndemâna copiilor. Nu expuneți dispozitivul la temperaturi extreme (mai puțin de -25°C sau mai mult de 50°C), vibrații puternice sau stres mecanic.

