
Translated from English to Slovak - www.onlinedoctranslator.com

ECOFLOW

POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA

V1.0

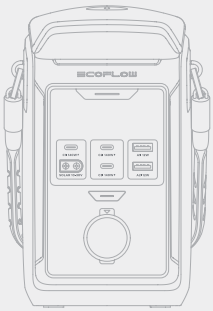


Prenosná elektráreň EcoFlow TRAIL Plus 300 DC (288 Wh)

O tejto príručke

- Táto používateľská príručka sa vzťahuje na prenosnú elektráreň EcoFlow TRAIL Plus 300 DC (288 Wh).
- Upozorňujeme, že táto príručka môže byť aktualizovaná bez predchádzajúceho upozornenia. Najnovšia verzia je k dispozícii online na stránke podpory EcoFlow (https://www.ecoflow.com/support/download).
- Dostupnosť určitého príslušenstva a funkcií opísaných v tejto príručke sa môže líšiť v závislosti od vašej krajiny alebo regiónu.

Čo je v krabici

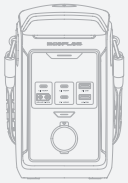

TRAIL Plus 300 DC ×1




Balík dokumentov k produktu ×1

Prehľad

Prenosná elektráreň EcoFlow TRAIL Plus 300 DC (288 Wh) – v tejto príručke označovaná aj ako „TRAIL Plus 300 DC“ alebo „elektráreň“ – je prenosné riešenie napájania s batériou NCM. Poskytuje vstupné a výstupné jednosmerné napätie a je navrhnuté tak, aby spĺňalo vaše rozmanité požiadavky na napájanie.


Vzhľad

I TRAIL Plus 300 DC

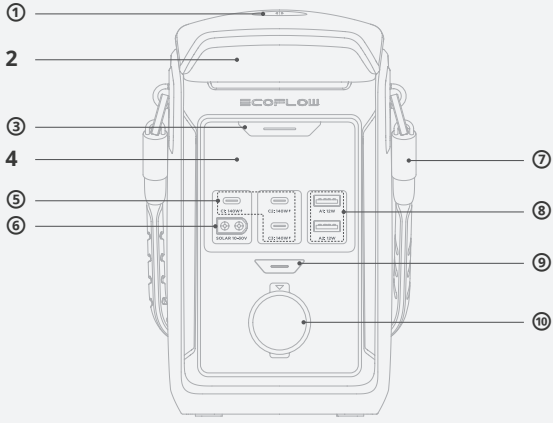

①	Tlačidlo svetla	Zapnutie svetla: V pohotovostnom režime krátko stlačte tlačidlo svetla.
		Nastavenie režimu svetla: Opakovaným stláčaním tlačidla svetla prepínate medzi režimami svetla: Chladné / Teplé / Zmiešané / SOS / Vypnuté svetlo (režimy svetla je možné pohodlne ovládať v aplikácii EcoFlow).
2	Vstavaný multifunkčný Kempingové svetlo	Režimy: Chladný, Teplý, Zmiešaný, SOS
		Dlhé stlačenie: Nastavenie jasu (Aktuálny - Maximálny - Dimet). Nastavenie jasu nie je v režime SOS podporované. * Svetlo bliká, keď jas dosiahne maximálnu alebo minimálnu úroveň.
③	Multifunkčné tlačidlo	Stlačte raz: Prebudí alebo vypne displej / Prebudí produkt z režimu spánku.
		Dvojité stlačenie: Zapne alebo vypne režim nízkeho prúdu.
		Reset IoT: Keď je displej zapnutý, stlačte a podržte multifunkčné tlačidlo 5 sekúnd, kým na displeji nezačne blikať ikona Wi-Fi, čo signalizuje úspešný reset.
		Indikátor: Svieti, keď je cez akýkoľvek port pripojený vstup alebo výstup. Bliká, keď sa vyskytne porucha.
4	Obrazovka displeja	Zobrazuje úroveň nabitia batérie v reálnom čase, vstupný výkon, výstupný výkon a ďalšie prevádzkové stavy.
⑤	Vstupné/výstupné porty USB-C	Podporuje nabíjanie nabíjacej stanice aj napájanie externých zariadení cez USB-C. * Port USB-C3 a vstupný port pre solárnu energiu/do auta nie je možné použiť na súčasné nabíjanie tohto produktu. Ak sú oba pripojené súčasne, prvý pripojený port bude mať prednosť pri nabíjaní. Ak je vstup pre solárnu energiu/do auta pripojený ako prvý, funkcia výstupu USB-C3 bude deaktivovaná.
⑥	Vstupný port pre solárne panely/automobily (XT60)	Pripája elektráreň k solárnym panelom alebo 12V autozásuvke na nabíjanie. * Port USB-C3 a vstupný port pre solárnu energiu/do auta nie je možné použiť na súčasné nabíjanie tohto produktu. Ak sú oba pripojené súčasne, prvý pripojený port bude mať prednosť pri nabíjaní. Ak je vstup pre solárnu energiu/do auta pripojený ako prvý, funkcia výstupu USB-C3 bude deaktivovaná.
⑦	Odnímateľné 140W nabíjanie Rukoväť kábla	Rukoväť a nabíjací kábel, dva v jednom.
⑧	Výstupné porty USB-A	Napájanie zariadení USB.
⑨	Tlačidlo 12V autozásuvky	Krátkym stlačením aktivujete alebo deaktivujete 12V zásuvku v aute.
⑩	12V autozásuvka	Zapnite palubné spotrebiče.

Displej

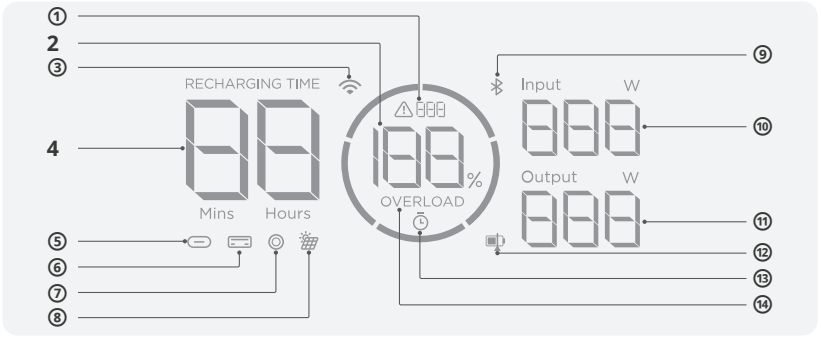

①	Kód chyby	Bliká: Vyskytla sa chyba. Informácie o chybových kódoch nájdete v aplikácii EcoFlow.
2	Úroveň batérie	Zapnuté: Zobrazuje aktuálnu úroveň nabitia batérie.
③	Wi-Fi	Svieti: Je pripojené k sieti Wi-Fi.
		Bliká: Reset IoT bol dokončený.
4	Zostávajúci čas nabitia / Čas vybíjania	Zapnuté: Zobrazuje zostávajúci čas nabíjania alebo vybíjania.
⑤	Vstupný/výstupný port USB-C	Zapnuté: Port je aktívny so vstupom alebo výstupom.
⑥	Výstupný port USB-A	Zapnuté: Port je aktívny s výstupom.
		Bliká: Je zapnutý režim nízkeho prúdu. Výstupné porty USB-A poskytujú nepretržitý výstup napájania.
⑦	12V autozásuvka	Zapnuté: 12V zásuvka do auta je zapnutá.
⑧	Vstupný port pre solárne panely/automobily	Svieti: Port je pripojený k zdroju jednosmerného prúdu.
⑨	Bluetooth	Svieti: Bluetooth je pripojený.
		Bliká: Pripája sa Bluetooth.
⑩	Celkový vstupný výkon	Zapnuté: Zobrazuje celkový vstupný výkon.
⑪	Celkový výstupný výkon	Zapnuté: Zobrazuje celkový výstupný výkon.
⑫	Stav nabitia	Svieti: Stav nabitia bol úspešne nastavený v aplikácii EcoFlow.
⑬	Naplánovaná úloha	Zapnuté: Úloha je naplánovaná.

⑭	Varovanie pred preťažením	Bliká: Bola aktivovaná ochrana proti preťaženiu. Odpojte zariadenia alebo zdroje napájania, aby ste znížili vstup alebo výstup. Po návrate na normálnu úroveň napájania sa chyba automaticky vymaže. Poznámka: Ak chcete pri používaní 12V autozásuvky vymazať stav varovania, musíte manuálne stlačiť tlačidlo 12V autozásuvky.



- Keď sa táto ikona zobrazí na obrazovke, znamená to, že sa zariadenie aktualizuje.

Začíname

- Produkt nevyžaduje manuálne zapnutie; tlačidlá a porty je možné používať okamžite.
- Po dlhých obdobiach nečinnosti sa produkt prepne do pohotovostného režimu bez nutnosti manuálneho vypnutia.

Ovládanie cez aplikáciu EcoFlow

EcoFlow ponúka sprievodnú aplikáciu na správu zariadení. S touto mobilnou aplikáciou môžete:

- Vychutnajte si komplexné ovládanie svojich zariadení EcoFlow odkiaľkoľvek.
- Sledujte podrobnosti o spotrebe energie bezproblémovo s aktualizáciami v reálnom čase.
- Prispôsobte si svoju energetickú schému pomocou množstva možností prispôsobenia.
- Okamžite dostávajte informácie o riešení problémov a aktualizácie firmvéru v aplikácii.

Naskenujte QR kód alebo si ho stiahnite na adrese: https://download.ecoflow.com/app

Pripojenie zariadenia a nastavenie internetu

Po úspešnej registrácii účtu EcoFlow prepojte zariadenia EcoFlow s vaším účtom, aby ste mali vzdialený prístup k nastaveniam zariadenia.

• Spárovanie nového zariadenia EcoFlow:

1. Prejdite do aplikácie EcoFlow a prihláste sa do svojho účtu EcoFlow.
2. Klepnite na tlačidlo alebo ikonu Pridať zariadenie v pravom hornom rohu a vyhľadajte nové zariadenia EcoFlow.
3. Vyberte svoje zariadenie EcoFlow a podľa pokynov v kontextovom okne dokončite párovanie zariadenia a nastavenie Wi-Fi.

• Nedarí sa vám nájsť túto elektráreň cez Bluetooth?

Vyskúšajte nasledujúce kroky:

1. Resetovanie Bluetooth: Keď je obrazovka zariadenia zapnutá, stlačte a podržte tlačidlo napájania približne 5 sekúnd. Keď ikona Wi-Fi na obrazovke začne blikať, resetovanie je dokončené.
2. Skúste to znova: Vráťte sa do aplikácie EcoFlow a skúste produkt vyhľadať znova.
3. Ak problém pretrváva, kontaktujte technickú podporu.


Ovládanie cez telefón

Pomocou aplikácie EcoFlow môžete spravovať všetky svoje viazacie zariadenia EcoFlow v telefóne.

Elektráreň podporuje pripojenia Wi-Fi a Bluetooth a prispôsobuje sa meniacim sa sieťovým podmienkam, aby zabezpečila pohodlný prístup k nastaveniam zariadenia.

- **S internetom**

  Keď je Wi-Fi stabilné, môžete pristupovať k nastaveniam zariadenia cez internet. Táto metóda sa vždy odporúča, aby vaše zariadenie EcoFlow mohlo včas prijímať aktualizácie firmvéru a ďalšie informácie.

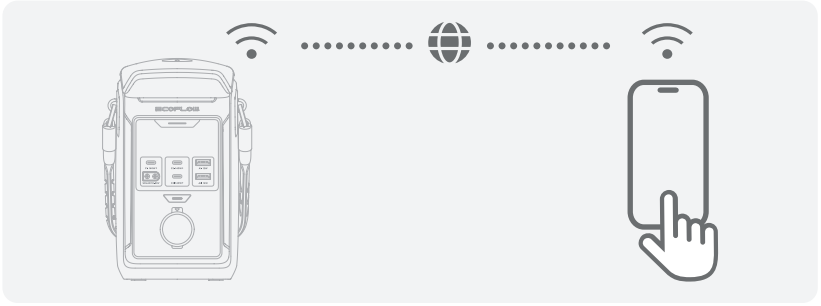

- **Bez internetu**


  Ak je Wi-Fi pripojenie obmedzené, môžete elektráreň spravovať lokálne cez Bluetooth.



Napájajte svoje spotrebiče

Cez výstupný port USB

Pripojte svoje zariadenia priamo k USB portom na nabíjačke.

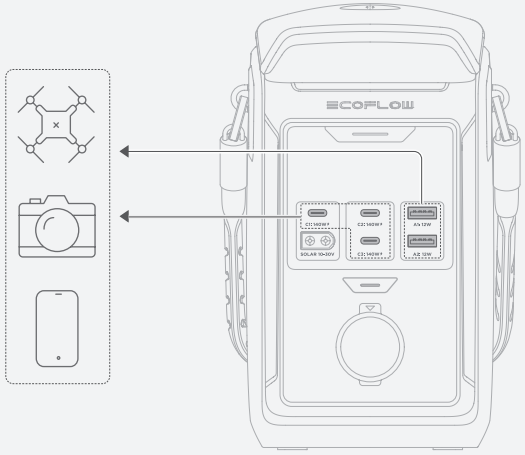


Odnímateľná rukoväť 140W nabíjacieho kábla

Rukoväť na vrchu produktu má integrované konektory USB-C.

Ak chcete rukoväť odpojiť a použiť ju ako nabíjací kábel, postupujte podľa pokynov na odstránenie znázornených na obrázku.

Po odpojení slúži rukoväť ako nabíjací kábel USB-C s maximálnym výstupným výkonom 140 W.

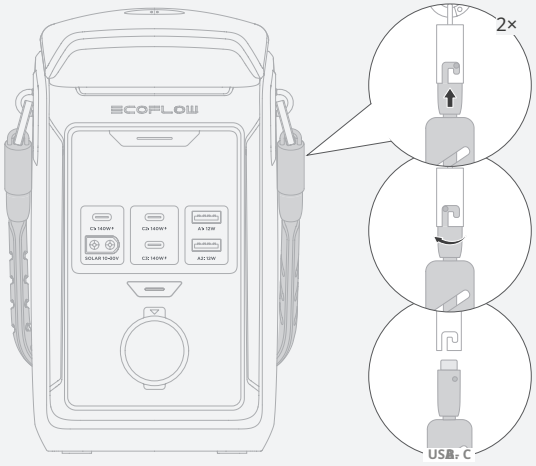

Režim nízkeho prúdu

Port USB-A na tejto nabíjačke podporuje režim nízkeho prúdu. Odporúča sa tento režim zapnúť pri nabíjaní zariadení s nízkym výkonom, ako sú slúchadlá Bluetooth, fitness náramky alebo inteligentné hodinky, prostredníctvom portov USB-A.


Ako používať tento režim

1. Pripojte zariadenie s nízkou spotrebou energie (napr. inteligentné hodinky, slúchadlá do uší) k portu USB-A.
2. Povoľte režim nízkeho prúdu (vyberte jednu metódu):
   - Prostredníctvom aplikácie EcoFlow: Režim zapnite alebo vypnite v aplikácii EcoFlow.
   - Prostredníctvom multifunkčného tlačidla: Dvakrát stlačte multifunkčné tlačidlo. Ikona USB-A na displeji bude blikať, čo znamená, že je zapnutý režim nízkeho prúdu.
3. Režim nízkeho prúdu zostáva aktívny približne 3 hodiny. Režim môžete manuálne ukončiť dvojitým stlačením tlačidla alebo sa automaticky vypne po približne 3 hodinách.
4. Ak zariadenie po ukončení režimu nie je úplne nabité, môžete znova dvakrát stlačiť multifunkčné tlačidlo, čím sa režim nízkeho prúdu znova aktivuje a nabíjanie sa bude pokračovať.

- Po prepnutí do režimu nízkeho prúdu môžu porty USB-A stále normálne nabíjať zariadenia s vyšším výkonom, ako sú smartfóny a drony.
- Porty USB-C dokážu zabezpečiť stabilné napájanie zariadení s nízkou spotrebou energie bez nutnosti aktivácie režimu nízkeho prúdu.

Cez 12V autozásuvku

1. Krátko stlačte tlačidlo 12V autozásuvky, aby ste zásuvku zapli.
2. Pripojte spotrebiče vozidla do zásuvky.

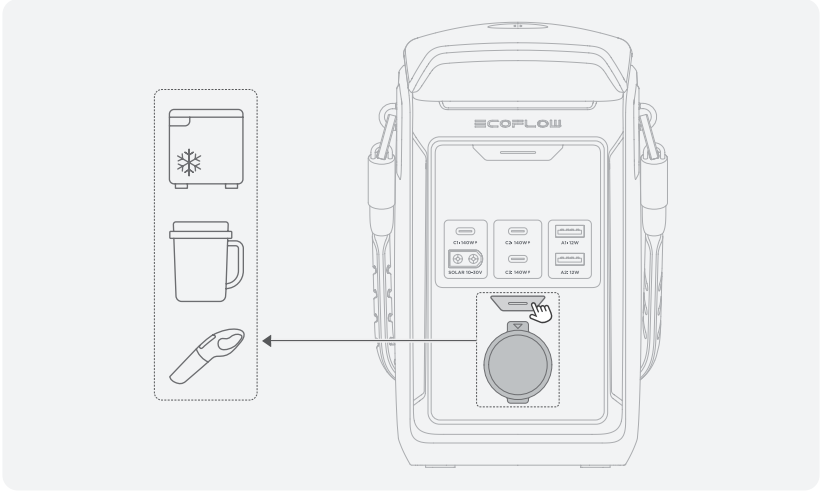


Nabite si svoju elektráreň

Cez vstupno-výstupný port USB-C

Vstupný/výstupný port USB-C je primárnym spôsobom nabíjania tejto nabíjacej stanice. Jednoducho ju pripojte ku kompatibilnému zdroju napájania.

Pre pohodlné nabíjanie vo vozidle si môžete zakúpiť aj adaptér zo zapaľovača cigariet na USB. Pripojte adaptér do zásuvky zapaľovača cigariet vo vozidle a potom použite nabíjací kábel s

Konektor USB-C na pripojenie adaptéra k vstupnému/výstupnému portu USB-C napájacej stanice.

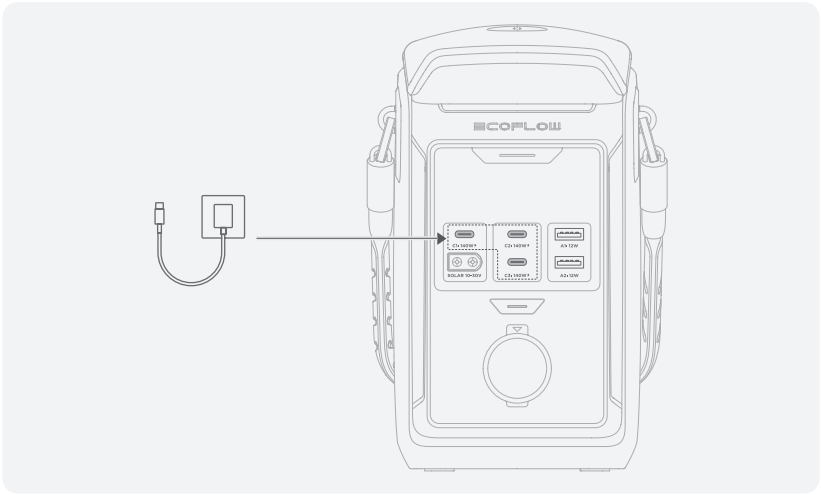


I Cez solárny/automobilový vstupný port

Vstupný port pre solárne/automobilové nabíjanie na zariadení TRAIL Plus 300 DC podporuje solárne nabíjanie aj vstup do 12V autozásuvky.

• Solárny vstup


Pripojte solárny/automobilový vstupný port elektrárne k solárnym panelom pomocou solárneho nabíjacieho kábla (predáva sa samostatne).

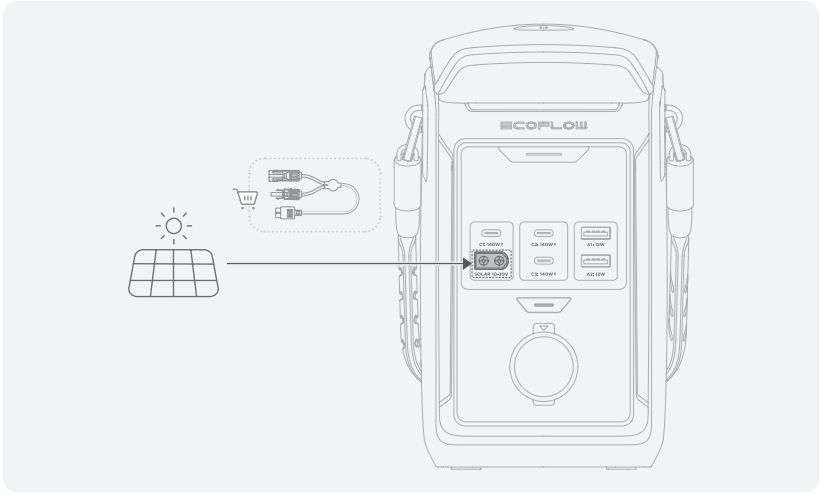

Pred pripojením solárneho panela sa uistite, že výstupné napätie panela je menšie ako 30 V, aby ste predišli poškodeniu produktu.


• Vstup do auta

Pripojte solárny/automobilový vstupný port napájacej stanice k 12V autozásuvke vášho vozidla pomocou nabíjacieho kábla do auta (predáva sa samostatne).

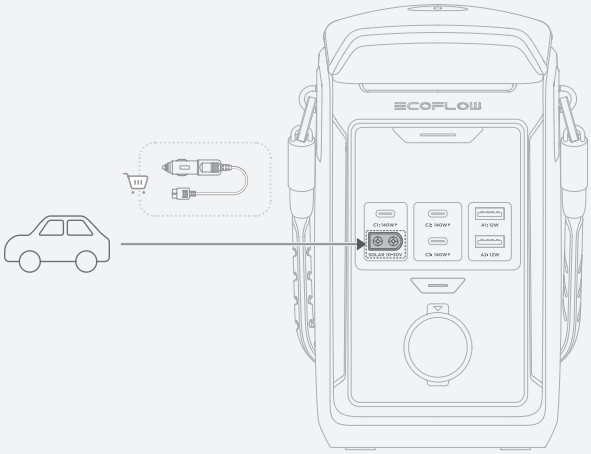

Vstavané multifunkčné kempingové svetlo

Trail Plus 300 DC má vstavané multifunkčné kempingové svetlo na hornom prednom paneli. Toto trojfarebné svetlo ponúka nastaviteľnú teplotu farieb a dlhým stlačením ho môžete stlmiť alebo zjasniť podľa svojich predstáv. V prípade núdze je k dispozícii aj režim SOS, ktorý blikne tromi krátkymi, tromi dlhými a tromi krátkymi zábleskami svetla – poskytuje osvetlenie aj spôsob, ako privolať pomoc v rôznych situáciách. Režimy svetla a teplotu farieb je možné pohodlne ovládať aj v aplikácii EcoFlow. Dostupné režimy svetla si môžete prispôsobiť podľa svojich predstáv a počas nastavovania znížiť alebo zvýšiť ich počet.

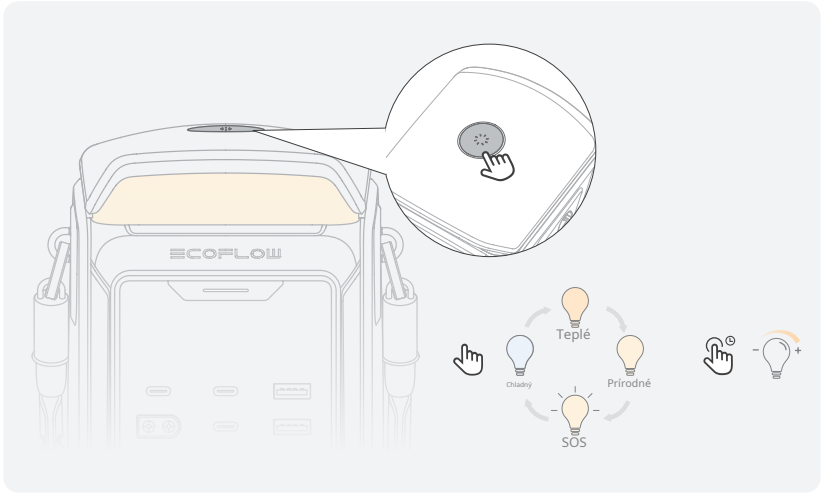

Skladovanie a čistenie

Skladovanie

- Zariadenie skladujte v prostredí s teplotou od -10 °C do 45 °C, s odporúčaným rozsahom približne od 0 °C do 30 °C, aby sa zachovala životnosť batérie.
- Výrobok skladujte na suchom, chladnom a dobre vetranom mieste, ktoré je bezpečné a znižuje riziko pádu.

- Uistite sa, že zariadenie je uchovávané mimo dosahu zdrojov vody, zdrojov tepla, silných magnetických polí, prostredí s korozívnymi plynmi a akýchkoľvek horľavých alebo výbušných látok.
- Pri dlhodobom skladovaní nabíjajte a vybíjajte produkt každé 3 mesiace (úplne ho nabite a potom vybite na 60 % pre skladovanie), aby sa zachovala funkčnosť batérie.
- Nenechávajte zariadenie nenabité alebo nepoužívané dlhšie ako 6 mesiacov, inak záruka stratí platnosť.

Čistenie

- Na utretie a čistenie výrobku použite mäkkú, suchú handričku.

Bezpečnostné pokyny

Vyhlásenie o odmietnutí zodpovednosti

Pred použitím si pozorne prečítajte dokumentáciu k produktu a uistite sa, že jej rozumiete. Nesprávne použitie môže spôsobiť vážne zranenie, poškodenie produktu alebo škodu na majetku. Vždy si prečítajte najaktuálnejšiu dokumentáciu dostupnú nahttps://www.ecoflow.com/support/download /. Táto dokumentácia má prednosť pred všetkými ostatnými verziami.

Používaním tohto produktu potvrdzujete, že beriete na vedomie a súhlasíte so všetkými podmienkami uvedenými v dokumentácii. Spoločnosť EcoFlow nezodpovedá za straty spôsobené nesprávnym použitím alebo nedodržaním poskytnutých pokynov. V súlade s platnými zákonmi a predpismi si spoločnosť EcoFlow vyhradzuje právo na konečný výklad tohto dokumentu a všetkých dokumentov súvisiacich s produktom.

Bezpečnostné pokyny

1. Používajte výrobok v súlade s návodom na obsluhu uvedeným v tejto dokumentácii. Nesprávne použitie môže spôsobiť poškodenie výrobku alebo ohroziť osobnú bezpečnosť a majetok.
2. Skontrolujte a uistite sa, že nabíjacie napätie vášho digitálneho zariadenia je v súlade s výstupným napätím produktu.
3. Tento produkt podporuje nabíjanie iba s nabíjačkami s menovitým napätím 9V alebo vyšším.
4. Na nabíjanie zariadenia použite originálny nabíjací kábel, ktorý bol dodaný so zariadením.
5. Pre predĺženie životnosti produktu ho pravidelne nabíjajte.
6. UPOZORNENIE: Nebezpečenstvo požiaru a popálenín. Neotvárajte, nedrvte, nezahrievajte nad 45 °C ani nespaľujte.
7. Nepoužívajte výrobok, ak bol namočený vo vode. Ohľadom likvidácie kontaktujte spoločnosť zaoberajúcu sa recykláciou batérií.

8. Výrobok uchovávajte mimo dosahu vody, ohňa a zdrojov tepla.
9. Aby sa znížilo riziko zranenia, je pri používaní výrobku v blízkosti detí nevyhnutný prísny dohľad.
10. Ak tento výrobok vykazuje zjavnú deformáciu, netesnosť alebo poškodenie, okamžite ho prestaňte používať a kontaktujte recyklačnú spoločnosť so žiadosťou o likvidáciu.
11. Tento produkt neobsahuje žiadne časti, ktoré by mohol používateľ opraviť, a batéria nie je vymeniteľná.
12. Vloženie batérie do ohňa alebo vyhrievacej rúry, alebo mechanické stláčanie či rezanie batérie môže spôsobiť výbuch.
13. Umiestnenie batérie do prostredia s extrémne vysokými teplotami alebo nízkym tlakom vzduchu môže viesť k výbuchu alebo úniku horľavých kvapalín alebo plynov.
14. Produkt sa automaticky prepne do pohotovostného režimu, keď sa nepoužíva.
15. Nevystavujte výrobok ohňu ani nadmernej teplote. Vystavenie ohňu alebo teplote nad 100 °C môže spôsobiť výbuch.

16. Nevystavujte výrobok dažďu ani snehu.
17. Tento výrobok nerozoberajte, neopravujte ani neupravujte sami. V prípade akýchkoľvek opráv kontaktujte zákaznícky servis spoločnosti EcoFlow.
18. Upozorňujeme, že typový štítok sa nachádza na spodnej strane produktu.
19. UPOZORNENIE: Toto zariadenie nie je určené na použitie v komerčných opravovniach.
20. Zabezpečte likvidáciu batérií v súlade s miestnymi zákonmi a predpismi.

Dodatok

Špecifikácie

ANGLIČTINA

Všeobecné	
Model	EF-TX-288P
Čistá hmotnosť	Približne 2,3 kg (5,1 libry)
Rozmery	Približne 206 x 115 x 123 mm (8,1 × 4,5 × 4,8 palca)
Výstup	
USB-A1/A2	5V⎓2,4 A, max. 12 W na port, spolu 24 W
USB-C1/C2/C3	5/9/12/15V⎓3A, 20/28V⎓5 A, max. 140 W
Výdajňa automobilov	12V⎓10A
Vstup	
USB-C1/C2/C3	9/12/15V⎓3A, 20/28V⎓5 A, max. 140 W
Vstupný port pre solárne panely/automobily	10 – 30 V⎓10 A max., 110 W max.
Informácie o batérii	
Menovité napätie	14,4 V⎓
Menovitá kapacita	288 Wh 20 Ah
Bunková chémia	NCM
Typ ochrany	Ochrana pred prepätím, ochrana pred preťažením, ochrana pred prehriatím, ochrana pred skratom, ochrana pred nízkou teplotou, ochrana pred nízkym napätím, ochrana pred nadprúdom
Teplota prostredia	
Teplota nabíjania	0 °C – 45 °C (32 °F – 113 °F)
Teplota výboja	–10 °C až 45 °C (14 °F – 113 °F)
Skladovacia teplota	–10 °C až 45 °C (14 °F – 113 °F)
Iné	
Prevádzková nadmorská výška	≤3000 m

Často kladené otázky

Podrobné odpovede na bežné otázky nájdete na našej stránke s často kladenými otázkami (https://www.ecoflow.com/us/support/faq).