Jakmile umístíte světla do interiéru, připojte LED světelný řetěz k ovládací trubici podle výše uvedeného postupu. Nyní připojte dodaný USB kabel k ovládací trubici a druhý konec zapojte do USB adaptéru do zásuvky. Nyní můžete k ovládání světel používat přepínače napájení a režimů Lumify (viz schéma rozložení ovládací trubice).

Pozn.: Je nesmírně důležité, abyste při používání světel v interiéru vyjmuli baterii z ovládací trubice. Pokud baterie nebude vyjmuta, bude se neustále nabíjet přes váš USB napájecí zdroj, což baterii poškodí a může představovat vážné nebezpečí požáru.

Pokud plánujete používat Lumify v interiéru, je nutné odstranit solární panel, protože obsahuje světelný senzor, který venku řídí automatické zapínání a vypínání zařízení Lumify. Lumify nebude v interiéru fungovat, pokud je připojen solární panel a v místnosti svítí světla.

### Výměna baterie

Dodávaná dobíjecí lithium-iontová baterie 18650 3,7 V je navržena tak, aby fungovala alespoň jeden rok, než bude nutné ji vyměnit. Pokud se u vašeho osvětlení vyskytnou problémy během prvního roku od zakoupení, je nepravděpodobné, že by výměna baterie problém vyřešila (viz část Řešení problémů). Až nastane čas na výměnu baterie, sejměte krytku z ovládací trubice, najděte víčko bateriového prostoru, stiskněte víčko, posuňte jej doleva a uvolněte. Kontaktní pružina baterii vysune nahoru, takže ji lze snadno vyjmout. Vybitou baterii zlikvidujte zodpovědně a v souladu s místními předpisy pro likvidaci odpadu.

## Řešení problémů

### Světla svítí, ale není tma

Vaše solární světýlka Lumify USB mají v solárním panelu senzor soumraku, který jim signalizuje, kdy je dostatečná tma k zapnutí. Pokud se vaše světýlka zapínají během dne sama od sebe, může to znamenat, že panel si myslí, že je tma, i když tomu tak není. K tomu může dojít za neobvykle zataženého počasí, ale obvykle je to známkou toho, že je solární panel umístěn na silně zastíněném místě. Zvažte prosím změnu umístění solárního panelu nebo odstraňte předměty, které brání dopadu světla na solární panel.

### Moje světla fungovala prvních pár nocí a pak přestala fungovat

Solární řetězy Lumify USB jsou obvykle dodávány částečně nabité, takže budou fungovat několik nocí, aniž by byly znovu nabity slunečním zářením nebo přes USB. Pokud světla přestanou po několika nocích fungovat, je pravděpodobné, že během prvních několika dní nebyla znovu nabita. Nejprve budete muset vylepšit umístění solárního panelu (viz strana 2).Jakmile to uděláte, nabijte světýlka přes USB (viz strana 1) a zkuste je znovu. Pokud nemáte přístup k USB nabíječce, vypněte světýlka pomocí vypínače na ovládací trubici a nechte je vypnutá po dobu minimálně 3 dnů, aby se

baterie se plně nabije.

### Nemohu rozsvítit světla a nikdy nesvítí

1. Nejprve prosím zkontrolujte, zda jsou světla zapnutá, a to pomocí přepínače v řídicí trubici.
2. Pamatujte, že solární světla Lumify USB Solar Fairy Lights se rozsvítí až po setmění, pokud je připojen solární panel.
3. Pokud je tma a světla se nerozsvítí, může to být způsobeno blízkým zdrojem světla, který ruší světelný senzor.Může se jednat o blízké pouliční osvětlení nebo světlo vycházející z vnitřku či vně vaší nemovitosti nebo sousední nemovitosti. Chcete-li to zkontrolovat, jednoduše odpojte konektor solárního panelu od řídicí trubice. Pokud se světla rozsvítí, připojte solární panel zpět k řídicí trubici a upravte úhel solárního panelu tak, aby se vyhnul světlu, které způsobuje rušení.
4. Naše solární světýlka Lumify USB Solar Fairy Lights jsou obvykle částečně nabitá, ale není tomu tak vždy.Prosím, nabijte světla přes USB (viz strana 1) a zkuste to znovu. Pokud nemáte přístup k USB nabíječce, vypněte světla pomocí vypínače na

lumify®

USB SOLÁRNÍ ŘETĚZOVÁ SVĚTLA

# Návod k použití

Děkujeme, že jste si vybrali naše solární světla Lumify USB. Před zahájením používání si prosím pečlivě přečtěte tento návod

### Obsah balení

Solární panel, ovládací trubice (s nainstalovanou baterií), řetěz LED světel, kolík pro zapíchnutí do země, držák na zeď, USB nabíjecí kabel a balíček s upevňovacími prvky.

### Jak Lumify funguje

Během dne solární panel absorbuje sluneční paprsky a tuto energii odesílá do baterie uvnitř ovládací trubice, kde se energie ukládá.Po setmění baterie napájí solární světelné řetězy Lumify USB. Produkty Lumify jsou navrženy tak, aby fungovaly po celý rok výhradně na solární energii, ale baterii můžete kdykoli rychle a plně nabít pomocí USB nabíjecího zařízení, jako je například počítač nebo USB adaptér do zásuvky (viz „Nabíjení přes USB“ níže).

### Než začnete

Ačkoli to není nezbytné, důrazně doporučujeme baterii před prvním použitím světel plně nabít přes USB. Pokud nemáte přístup k USB nabíječce, jako je počítač nebo USB adaptér do zásuvky, doporučujeme nechat světla před prvním použitím 3 dny nabíjet venku. Během tohoto počátečního nabíjení se prosím ujistěte, že jsou vaše světla Lumify vypnutá (viz schéma níže) a že je solární panel připojen k ovládací trubici.

### Nabíjení přes USB

Viz schéma níže. Chcete-li baterii nabít přes USB, jednoduše odšroubujte víčko na ovládací trubici, zasuňte menší konec dodaného USB kabelu do USB nabíjecího portu na ovládací trubici a větší konec do USB adaptéru do zásuvky nebo do USB portu na vašem počítači.Vezměte prosím na vědomí, že během nabíjení přes USB musí být váš počítač zapnutý. Zpočátku bude kontrolka nabíjení USB svítit červeně, ale jakmile bude baterie plně nabitá, změní se na zelenou. Plné nabití baterie v sadě se 100 LED diodami přes USB trvá až 4 hodiny. Plné nabití baterie v sadě 300 LED přes USB trvá až 5 hodin. N.B. Nenechávejte zařízení Lumify nabíjet bez dozoru déle než několik hodin a odpojte ovládací trubici od USB nabíječky ihned poté, co kontrolka zhasne.

### Uspořádání ovládací trubice

řídicí trubici a nechte je vypnutá po dobu minimálně 3 dnů, aby se baterie mohla plně nabít.



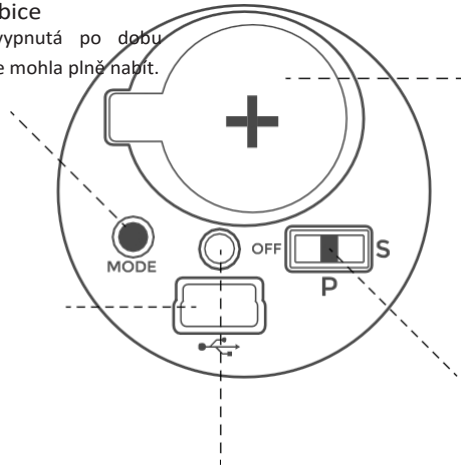


TLAČÍTKO REŽIMU
Stisknutím tohoto tlačítka budete přepínat mezi různými režimy osvětlení

NABÍJECÍ PORT USB
Pomocí dodaného USB kabelu můžete svá

svítidla Lumify rychle nabít připojením k USB portu na vašem počítači nebo pomocí USB adaptéru do zásuvky

INDIKÁTOR NABÍJENÍ USB
Tato kontrolka svítí červeně během nabíjení přes USB a zhasne

Unit 5, Dencora Centre,
Campfield Road
St Albans AL1 5HN

Vyrobeno v Číně – Specifikace solárního centra

VÍKO PROSTORU PRO BATERII
Stiskněte a posuňte doleva, abyste otevřeli víčko bateriového prostoru.

Poznámka: Používejte prosím pouze dobíjecí baterie 3,7 V 18650
s kladným pólem směřujícím nahoru.

VYPÍNAČ

VYPNUTO: Svítilny se budou nabíjet, ale nerozsvítí se.

S: Standardní režim. Plný jas.

P: Úsporný režim.
Jas světel je snížen, ale doba provozu se zdvojnásobí.

Po dokončení nabíjení se rozsvítí zelená kontrolka.

Poznámka: Nenechávejte baterii nabíjet bez dozoru a odpojte ji od USB nabíjecího zařízení ihned poté, co se rozsvítí zelená kontrolka.

V režimech P i S se vaše světla automaticky rozsvítí za soumraku a po 8 hodinách zhasnou.

## Nastavení osvětlení

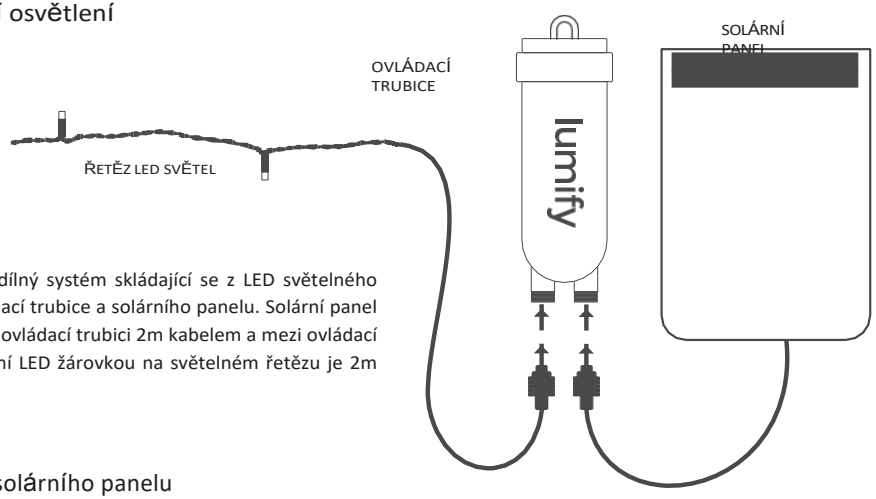


Lumify je třídílný systém skládající se z LED světelného řetězu, ovládací trubice a solárního panelu. Solární panel je připojen k ovládací trubici 2m kabelem a mezi ovládací trubicí a první LED žárovkou na světelném řetězu je 2m kabelu.

## Umístění solárního panelu

Než umístíte solární panel Lumify, pečlivě zvažte místo, kam jej chcete umístit. Lumify lze rychle nabíjet přes USB, takže může fungovat i na místech s malým nebo žádným slunečním svitem, ale správné umístění solárního panelu znamená, že se na nabíjení přes USB nebudete téměř nikdy muset spoléhat. Panely namontované ve vyšší poloze na místech orientovaných na jih, jihovýchod nebo jihozápad vždy podávají nejlepší výkon. Vždy se snažte vyhnout zastíněným oblastem, které jsou blokovány budovami, stromy, ploty, přístřešky, keři nebo stíny, které tyto objekty vytvářejí. Pamatujte prosím, že mezi vaším solárním panelem a řídicí trubicí je 2 m kabelu a dalších 2 m kabelu mezi řídicí trubicí a první LED žárovkou.

## Upevnění solárního panelu do země

Než se pokusíte zatlouct kolík do země, ujistěte se, že solární panel není připevněn a že půda není příliš tvrdá. Jakékoli poškození solárního panelu způsobené pokusem o zatlučení kolíku do tvrdé půdy není kryto zárukou.Pokud je půda příliš tvrdá, polijte požadované místo vodou, aby se půda změkčila, a pomocí pevného kovového předmětu vykopte díru, než do ní zatlučete kolík. Téměř celý kolík musí být pod zemí, pouze část nad hřebenem smí vyčnívat nad zem. Jakmile je to hotovo, opatrně našroubujte hřídel solárního panelu na horní část a poté připevněte solární panel.

## Montáž solárního panelu na zeď, plot nebo terasu

Připevněte nástěnný držák ke zdi, plotu nebo terase pomocí dodaných šroubů a hmoždinek. Jakmile je nástěnný držák na místě, umístěte solární panel a připevněte jej k držáku.

## Vertikální a horizontální naklonění

Solární panel Lumify lze naklonit vodorovně i svisle, abyste dosáhli ideálního úhlu pro zachycení co největšího množství slunečního záření. Chcete-li provést vertikální nastavení, povolte křížový šroub, kterým je solární panel připevněn k držáku, a upravte úhel sklonu. Jakmile budete spokojeni, křížový šroub utáhněte. Chcete-li provést horizontální nastavení, jednoduše nakloňte solární panel do požadovaného úhlu a ten zůstane na místě. Pokud nedrží pevně, utáhněte dva šrouby po obou stranách kulového kloubu na spodní straně solárního panelu.

## Umístění ovládací trubice

Ovládací trubice Lumify nabízí mimořádně vysokou úroveň vodotěsnosti, pokud jsou šroubovací uzávěr a oba konektory (konektor solárního panelu a konektor řetězu LED diod) plně utaženy. V rámci rozumných mezí můžete řídicí trubici umístit kdekoli v dosahu dvou metrů od solárního panelu a dvou metrů od první LED žárovky na světelném řetězu. Doporučujeme použít

## Připojení solárního panelu k ovládací trubici

Nyní, když je solární panel nainstalován, je čas jej připojit k řídicí trubici. Začněte otočením řídicí trubice tak, aby logo Lumify směřovalo k vám. Připojte kabel solárního panelu do pravé zásuvky na řídicí trubici a poté ventil pevně utáhněte. Vezměte prosím na vědomí, že konektor lze do zásuvky na řídicí trubici zasunout pouze jedním směrem, proto před připojením zkontrolujte správné nasazení konektoru.

## Umístění světel

Než začnete s umístěním světel, ujistěte se prosím, že konektor na řetězu LED světel bude v dosahu řídicí trubice, jakmile světla umístíte na zamýšlené místo.

očko na horní straně víčka řídicí trubice k jejímu upevnění nebo zavěšení na něco nad úrovní země, ale trubici můžete také položit na zem, pokud nehrozí, že by se ponořila do stojaté vody.

Pozn.: Přílišné namáhání řetězu LED světel nebo kabelu solárního panelu může výrazně zkrátit životnost zařízení Lumify. Vždy zajistěte, aby kabel solárního panelu a světelný řetěz LED měly určitou vůli. Nikdy nenechávejte ovládací trubici volně viset bez opory na konci kabelu solárního panelu nebo světelného řetězu LED. Pokud plánujete omotat světelný řetěz LED kolem stromů, neomotávejte jej příliš těsně, protože průměr kmene stromu se s růstem zvětšuje, což bude řetěz v průběhu času namáhat. Nedodržení těchto pokynů může vést ke ztrátě záruky.

## Připojení řetězu LED světel k ovládací trubici

Jakmile dokončíte rozmístění světel, je čas připojit LED světelný řetěz k ovládací trubici. Začněte otočením ovládací trubice tak, aby logo Lumify směřovalo k vám. Zapojte kabel LED řetězu do levé zásuvky na ovládací trubici a poté ventil pevně utáhněte. Vezměte prosím na vědomí, že konektor lze do zásuvky na ovládací trubici zasunout pouze jedním směrem, proto před připojením zkontrolujte správné nasazení konektoru.

## Návod k obsluze

Solární světýlka Lumify USB jsou plně automatická, takže po zapnutí se v noci automaticky rozsvítí a po 8 hodinách se automaticky vypnou, pokud je nevypnete vypínačem. Chcete-li solární světýlka zapnout, jednoduše posuňte vypínač na ovládací trubici do režimu „S“ (Standard) nebo „P“ (Úspora energie).

## Režim úspory energie

Režim úspory energie je určen pro ty, kteří nemají k dispozici ideální umístění pro solární panel a nemohou svítidla nabíjet přes USB. Pokročilý režim úspory energie Lumify mírně snižuje jas, čímž se každou noc zdvojnásobí doba svícení. Chcete-li zvolit režim úspory energie, posuňte vypínač v ovládací trubici do polohy „P“. Ve standardním režimu („S“) budou svítidla svítit na plný jas.

## Režimy svícení:

Na vašich solárních světýlkách Lumify USB Solar Fairy Lights je k dispozici 8 režimů, které zahrnují blikající a střídající se sekvence i režim stálého svícení, kdy všechna světla svítí nepřetržitě. Chcete-li změnit režim, stačí stisknout tlačítko Mode na ovládací trubici (viz rozložení ovládací trubice). Jakmile si vyberete svůj oblíbený režim, Lumify si jej zapamatuje a každou noc se v tomto režimu automaticky zapne.

## Vniknutí vody:

Lumify nabízí mimořádně vysokou úroveň ochrany proti vniknutí vody, ale tato ochrana není neomezená. Vždy se ujistěte, že víčko ovládací trubice, kabel solárního panelu a konektory řetězu LED diod jsou pevně utaženy k ovládací trubici. Vždy se vyhýbejte umístění ovládací trubice, solárního panelu nebo řetězu LED diod do míst, kde by byly v neustálém kontaktu s vodou. Nedodržení těchto pokynů může vést ke ztrátě záruky.

## Použití v interiéru

Solární svítidla Lumify USB lze používat jak uvnitř, tak venku. Chcete-li svítidla používat uvnitř, jednoduše odšroubujte uzávěr na řídicí trubici a vyjměte baterii stlačením víčka bateriového prostoru a jeho posunutím doleva. Po vyjmutí baterie uzavřete víčko bateriového prostoru. Nyní odpojte solární panel a uložte jej na bezpečné místo spolu s baterií a víčkem ovládací trubice, které při používání svítidel Lumify v interiéru nebudete potřebovat.