Cuprins

Despre acest manual
Prezentare generală
Aspect
Ecran de afișare
Începeți
Pornit/Oprit
Alimentați-vă aparatele electrocasnice
Încărcați-vă stația de alimentare
Management
Descărcați aplicația EcoFlow
Legarea dispozitivului și configurarea controlului prin internet prin telefon
Explorați mai mult
X-Boost: Alimentarea aparatelor de mare putere
Backup pentru dispozitive esențiale
Stocare și întreținere
Instrucțiuni de siguranță și conformitate
Disclaimer
Instrucțiuni de siguranță
Conformitate cu reglementările
Anexă
Ce se află în cutie Accesorii
Specificații

Despre acest manual

- Acest manual de utilizare este valabil pentru următoarele produse: RIVER 3, RIVER 3 (230), RIVER 3 (10 ms UPS).
- Termenii "RIVER 3", "RIVER 3 (230)" și "RIVER 3 (10 ms UPS)" din acest manual se referă la produsul din seria EcoFlow RIVER.
- Vă rugăm să rețineți că acest manual poate fi actualizat fără notificare prealabilă. Dacă citiți acest manual în format PDF, vă rugăm să rețineți că îl puteți accesa online la EcoFlow Support pentru o experiență mai bună și cele mai recente actualizări.
- Ilustrațiile din acest manual utilizează versiunea americană a produsului ca exemple și referințe. Vă rugăm să consultați produsul real primit.
- Disponibilitatea anumitor accesorii și caracteristici descrise în acest manual poate varia în funcție de țara sau regiunea dumneavoastră.

Prezentare generală

RIVER 3, RIVER 3 (230) și RIVER 3 (10 ms UPS) (denumite în continuare "stația electrică") sunt stații electrice cu baterie $LiFePO_4$. Acestea au mai multe ieșiri și opțiuni de încărcare pentru a vă satisface nevoile reale.

Aspect

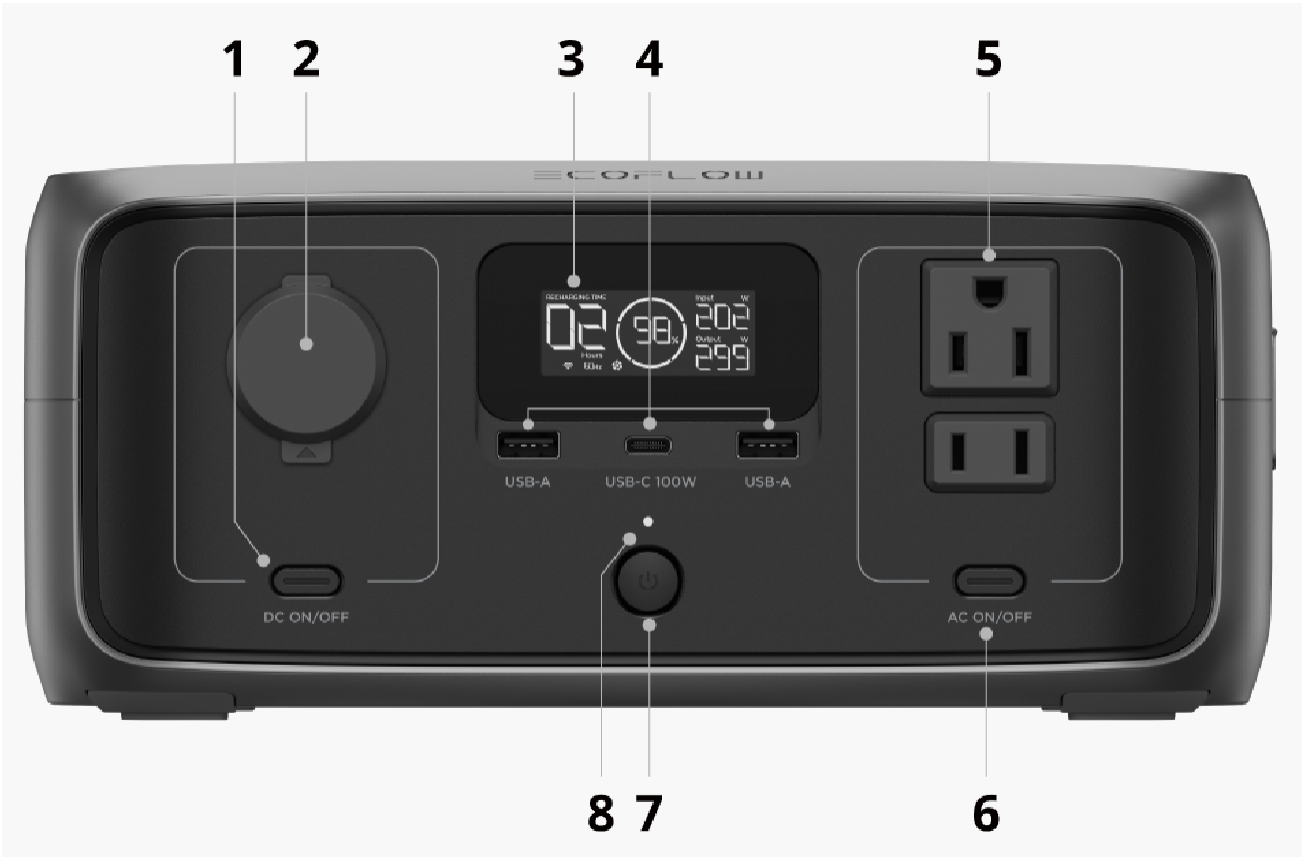

1	Butonul de ieșire DC	Apăsați scurt o dată pentru a porni/opri portul de ieșire DC.
2	Port de ieșire DC (brichetă)	Alimentează aparatele de la bord cu o putere nominală < 126W.
3	Ecran de afișare	Afișează bateria în timp real, puterea de intrare, puterea de ieșire și alte stări de funcționare.
4	Porturi de ieșire USB (USB-C / USB-A)	Furnizează energie prin porturile USB-C și USB-A pentru a încărca telefoane, laptopuri, console de jocuri sau alte dispozitive.
5	Priză de ieșire CA	Suportă funcția X-Boost și alimentează dispozitivele cu o putere nominală < 300W. Tipurile și numărul de prize de curent alternativ variază în funcție de țară și regiune. Vă rugăm să consultați produsul real.
S	Butonul de ieșire CA	Apăsați scurt o dată pentru a porni/opri priza de ieșire CA.
7	Butonul principal de alimentare	Apăsați scurt pentru a porni stația de alimentare, apăsați lung pentru 3 secunde pentru a se opri.
8	Indicator principal de alimentare	Respiră alb după pornirea centralei.

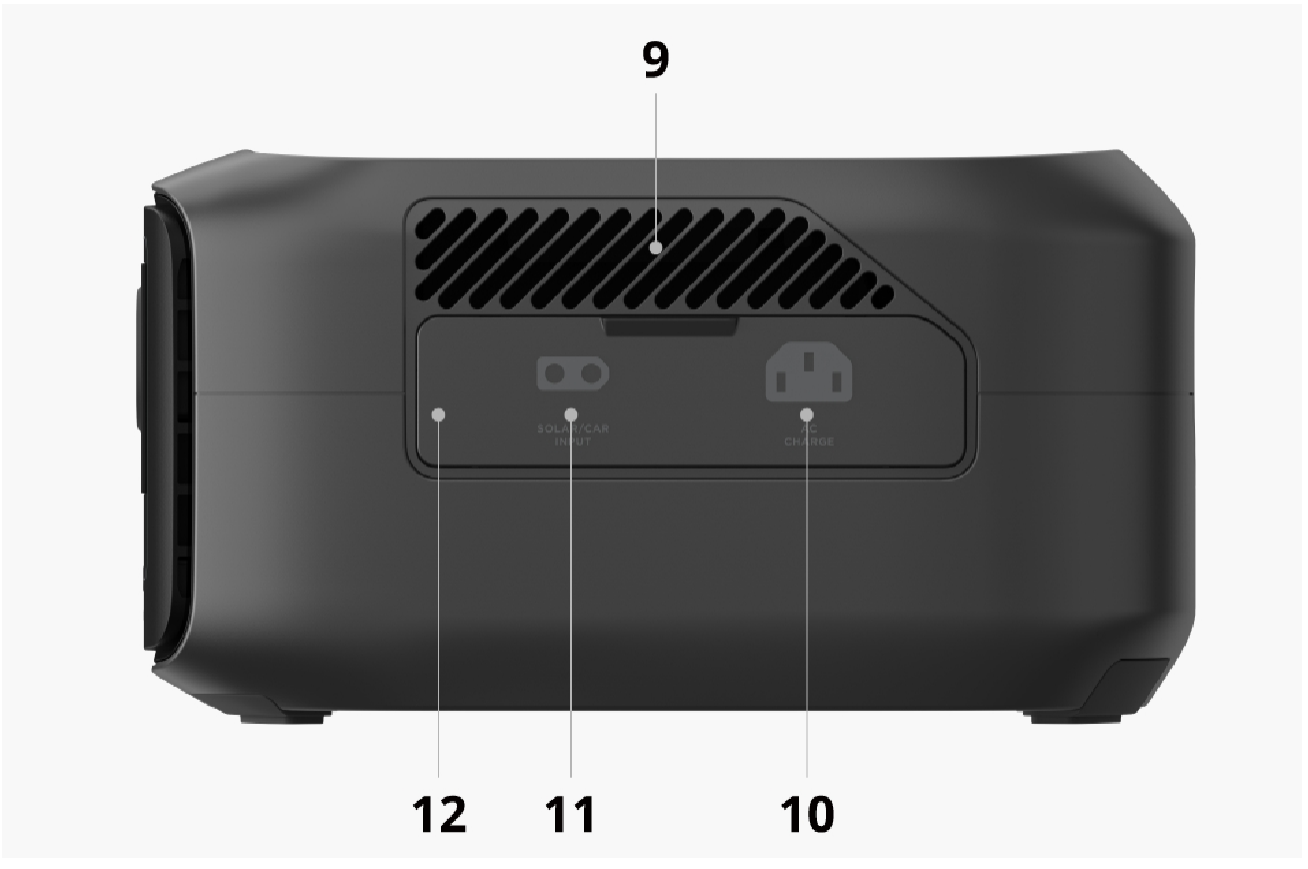

U	Ventil de căldură	Disipă căldura internă.
10	Port de intrare CA	Conectează stația de alimentare la o sursă de curent alternativ pentru încărcare.
11	Solar/Car Port de intrare	Conectează stația de alimentare la panouri solare sau la brichetă priză pentru încărcare.
12	Protecție Acoperire	Atunci când porturile de intrare nu sunt utilizate, acoperiți-le cu capacul de protecție pentru a preveni pătrunderea prafului, umidității și a altor contaminanți.

Ecran de afișare

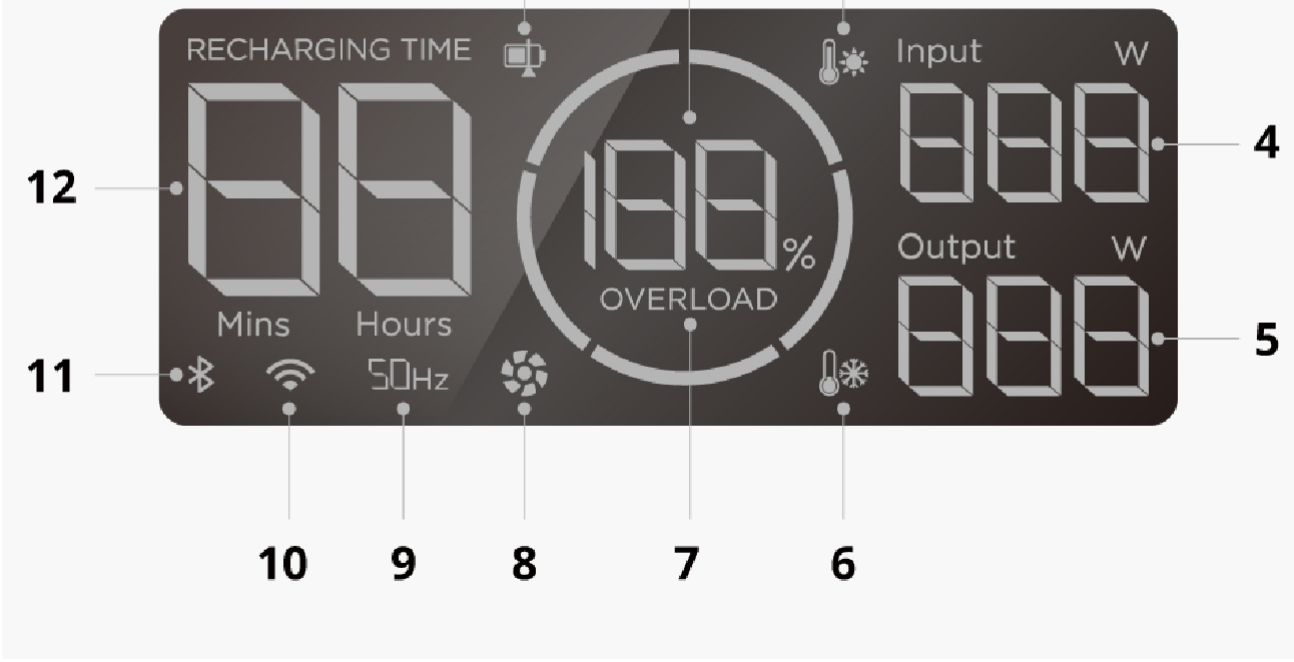

1	Limita de încărcare/descărcare	7	Avertizare de suprasarcină
2	Nivelul bateriei	8	Ventilator
3	Avertizare de temperatură ridicată	U	Frecvența de ieșire AC
4	Putere totală de intrare	10	Wi-Fi
5	Putere totală de ieșire	11	Bluetooth
6	Avertizare de temperatură scăzută	12	Timp rămas de încărcare/descărcare

Mesaj de eroare

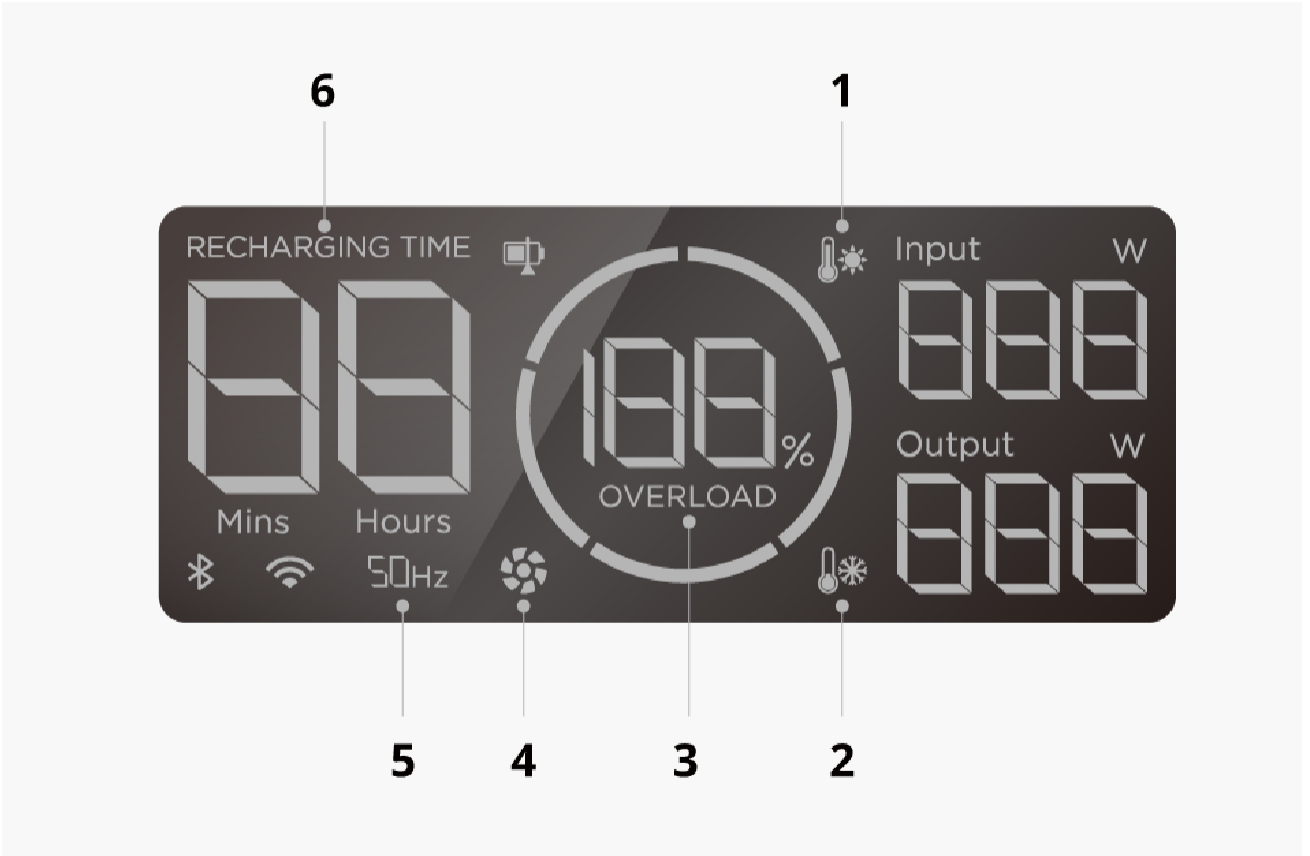

Clipește Icoană	Problema	Soluție
1	Înaltă Temperatura	Nu mai utilizați produsul. Mutați-l într-un loc bine ventilat și țineți-l departe de sursele de căldură. Mesajul de eroare se va șterge atunci când temperatura produsului scade la niveluri normale.
2	Scăzut Temperatura	Mutați produsul într-un loc mai cald. Mesajul de eroare se va șterge atunci când temperatura produsului crește la niveluri normale.
3, 5, 6	Supraîncărcare AC	Scoateți cablul de încărcare CA. După ce mesajul de eroare se șterge automat, conectați cablul de încărcare CA și încercați să utilizați din nou produsul.
3, 5	Descărcare CA Supraîncărcare	Scoateți dispozitivul (dispozitivele) conectat(e) la portul (porturile) de ieșire CA. După ce mesajul de eroare se șterge automat, încercați să utilizați din nou produsul.
4	Ventilator blocat	Scoateți toate cablurile de încărcare conectate și opriți produsul. Înainte de a încerca să utilizați din nou produsul, verificați și îndepărtați orice obiecte străine care blochează orificiul de evacuare a căldurii.
5	Intern încărcare de comunicare Eșec	Opriți utilizarea produsului. Scoateți toate cablurile de cabluri de încărcare și opriți produsul. Așteptați 1 min înainte de a porni din nou produsul.

- Pentru mesajele de eroare care nu sunt cuprinse în tabel, vizualizați mesaje și soluții detaliate în aplicația EcoFlow. Dacă problema persistă, opriți imediat utilizarea produsului (nu încercați să îl încărcați sau să îl descărcați) și consultați serviciul clienți EcoFlow.

Începeți

Pornit/Oprit

Pornire: Apăsați scurt butonul principal de pornire

Apăsați din nou butonul principal de alimentare pentru a opri ecranul de afișare. Dacă stația de alimentare nu este utilizată timp de 5 minute, aceasta va intra în hibernare și ecranul de afișare se va stinge.

Oprire: Apăsați lung butonul principal de alimentare timp de aproximativ 3 secunde

Sfat:
Atunci când stația de alimentare se încarcă, aceasta nu poate fi oprită prin apăsarea îndelungată a butonului principal de alimentare, cu excepția cazului în care cablul de încărcare este deconectat mai întâi.

Alimentați-vă aparatele electrocasnice

Prin portul de ieșire USB

Conectați-vă dispozitivele direct la porturile USB de pe stația de alimentare.

Prin mufa de ieșire AC

Apăsați butonul de ieșire CA o dată pentru a porni/opri priza de ieșire CA.

Atunci când utilizați prizele de ieșire CA, asigurați-vă că puterea totală a tuturor aparatelor încărcate este mai mică decât puterea nominală a prizelor (consultați instrucțiunile X-Boost pentru detalii despre limitările de putere cu X-Boost).

Sfat:

Sfat AC Timeout: Portul de ieșire CA al stației de alimentare se va opri automat dacă portul este inactiv pentru o anumită perioadă. Atunci când stația de alimentare este conectată la sarcini intermitente precum frigidere sau aparate de aer condiționat, această funcție poate fi declanșată. Pentru a asigura alimentarea continuă cu energie electrică pentru utilizări critice, cum ar fi depozitarea medicamentelor, a vaccinurilor, a produselor perisabile sau a altor articole de valoare într-un frigider, setați intervalul de deconectare CA al stației de alimentare la niciodată în aplicația EcoFlow. În plus, verificați periodic nivelul bateriei stației de alimentare.

Prin portul de ieșire DC (b r i c h e t ă)

Apăsați o dată butonul de ieșire DC pentru a porni/opri portul de ieșire DC (brichetă).

Atunci când vă alimentați aparatul prin portul de ieșire DC, asigurați-vă că acesta poate îndeplini cerințele de curent de pornire ale aparatului. În caz contrar, e s t e posibil ca aparatul să nu poată porni în mod normal (sub rezerva testării reale).

Încărcați stația de alimentare

De la o priză de perete

Conectați portul de intrare CA al stației de alimentare la o priză de perete utilizând cablul de încărcare CA furnizat.

Putere maximă de intrare AC:
US/JP/BR: 320W CN/EU/ZA/UK/AU/KR/CH:
305W

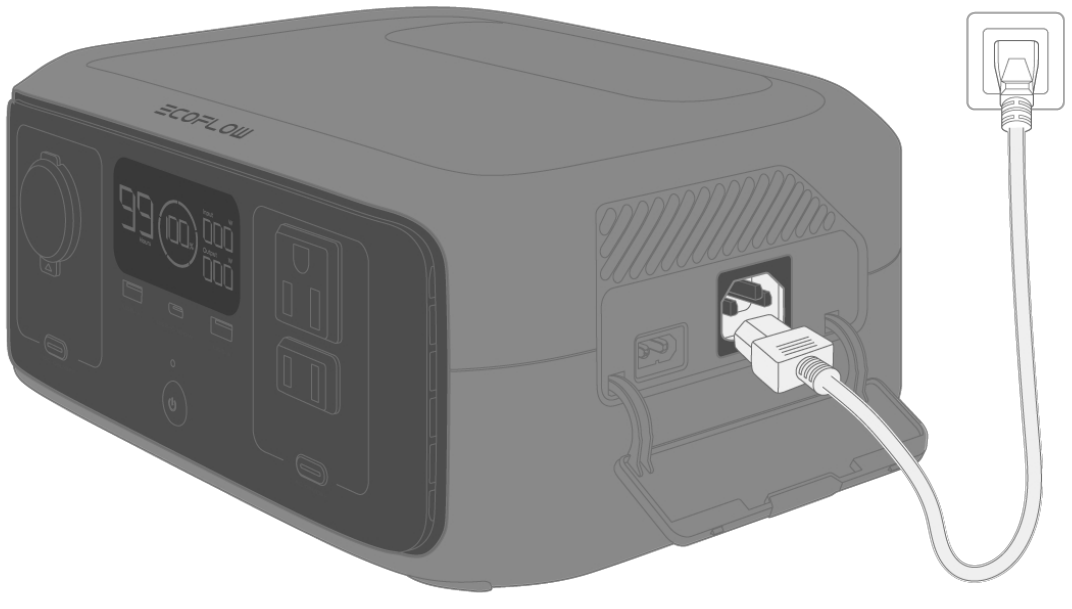

Este recomandat să utilizați o priză cu o capacitate mai mare de 10A și să vă asigurați că curentul de lucru al prizei este constant mai mare de 10A.

Pentru încărcarea cu curent alternativ, utilizați cablul de încărcare cu curent alternativ inclus în pachet și conectați cablul direct la o priză de perete în loc de o p r i z ă prelungitoare.

De la Solar

Conectați portul de intrare solar al stației de alimentare la panourile solare utilizând un cablu de încărcare solar.

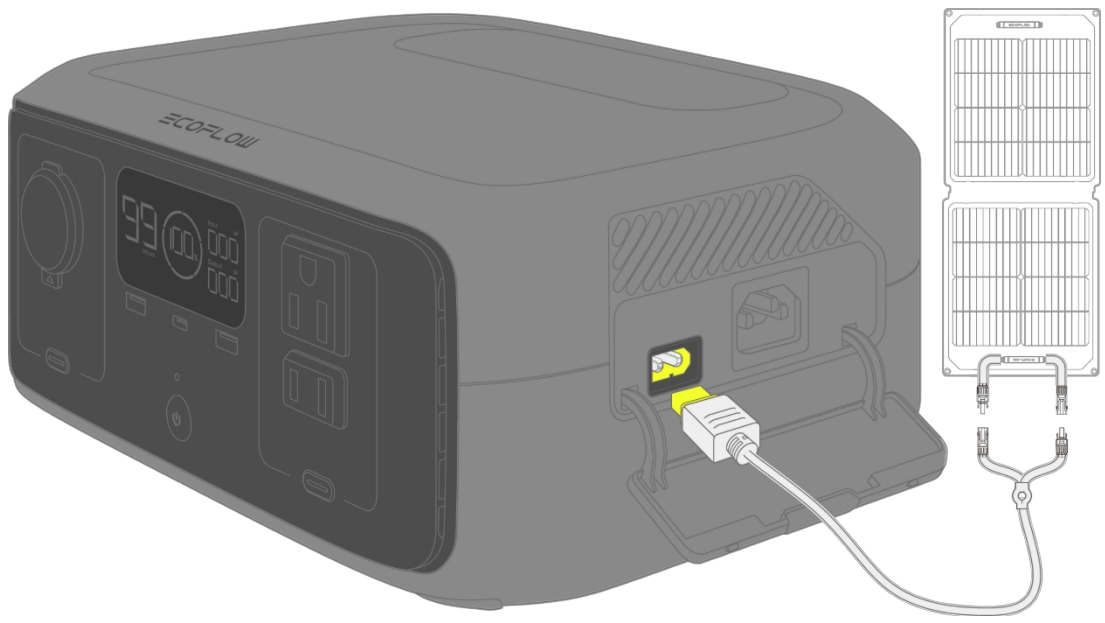

Cablul de încărcare solară (cablu de încărcare solară către XT60i) și panoul solar nu sunt incluse în pachet.

Atunci când utilizați un panou solar EcoFlow pentru a încărca produsul, conectați-le în conformitate cu instrucțiunile din manualul de utilizare.

Înainte de a conecta panoul solar, asigurați-vă că tensiunea de ieșire a panoului este mai mică de 30V pentru a evita deteriorarea produsului.

De la un aprinzător de țigară de mașină

Conectați portul de intrare auto al stației de alimentare la priza de brichetă a autovehiculului utilizând cablul de încărcare auto furnizat.

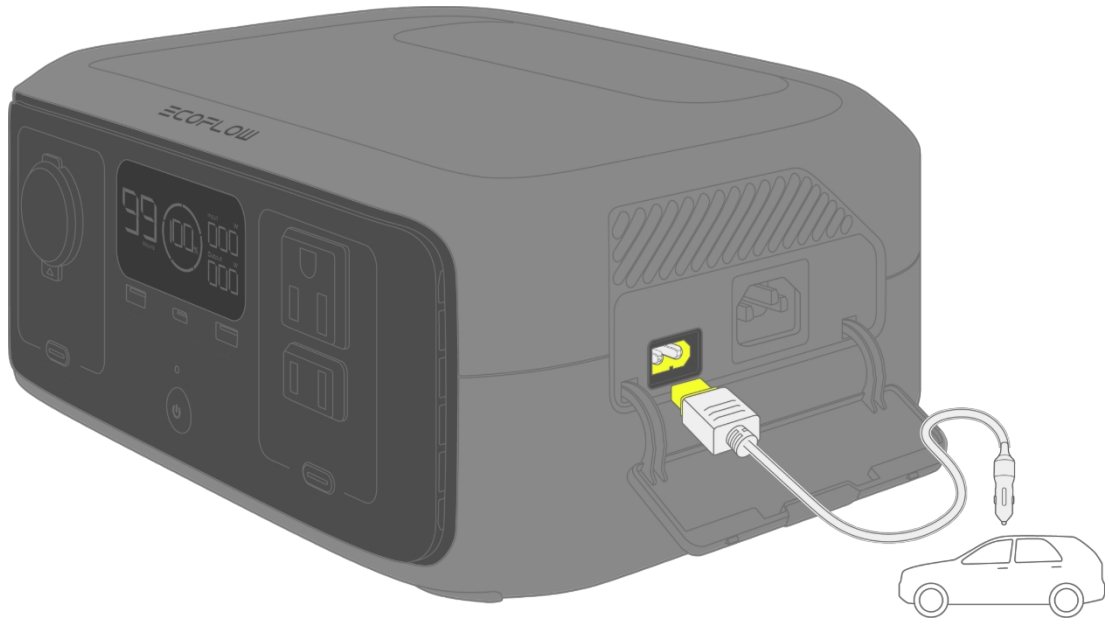

Pentru a evita eșecul pornirii autovehiculului din cauza bateriei insuficiente, porniți mai întâi autovehiculul înainte de a începe încărcarea autovehiculului. În plus, asigurați-vă că cablul de încărcare a autovehiculului este bine conectat la priza pentru brichetă.

Management

Descărcați aplicația EcoFlow

EcoFlow oferă o aplicație însoțitoare pentru gestionarea dispozitivelor. Cu această aplicație mobilă, puteți:

- Bucurați-vă de un control all-in-one al dispozitivelor EcoFlow de oriunde.
- Monitorizați detaliile consumului de energie fără probleme, cu actualizări în timp real.
- Personalizați-vă schema energetică cu o serie de opțiuni personalizabile.
- Primiți prompt actualizări de firmware și de depanare în aplicație.

Scanați codul QR sau descărcați-l la: https://download.ecoflow.com/app

Legarea dispozitivului și configurarea internetului

După înregistrarea cu succes a unui cont EcoFlow, legați dispozitivele EcoFlow la contul dvs. pentru a asigura accesul de la distanță la setările dispozitivului.

Pentru a lega un nou dispozitiv EcoFlow:

1. Vizitați aplicația EcoFlow și conectați-vă la contul EcoFlow.
2. Atingeți butonul Adăugați dispozitiv sau pictograma ➕ din colțul din dreapta sus pentru a căuta noi dispozitive EcoFlow.
3. Selectați dispozitivul EcoFlow și urmați instrucțiunile pop-up pentru a finaliza conectarea dispozitivului și configurarea Wi-Fi.

Sfat:

Nu puteți descoperi această stație de alimentare prin Bluetooth? Încercați următoarele:

- a. Oprire: Apăsați și mențineți apăsat butonul principal de alimentare timp de aproximativ 3

  secunde pentru a opri stația de alimentare.
- b. Resetați Bluetooth: În timp ce stația de alimentare este oprită, apăsați și mențineți apăsat butonul principal de alimentare până când ecranul afișează animația de pornire de două ori pentru a reseta toate conexiunile Bluetooth și Wi-Fi.
- c. Porniți și încercați din nou: Apăsați butonul principal de alimentare pentru a porni stația de alimentare și pentru a începe din nou căutarea.

Control prin telefon

Cu aplicația EcoFlow, puteți gestiona toate dispozitivele de legare EcoFlow de pe telefonul dvs. Stația de alimentare acceptă conexiuni Wi-Fi și Bluetooth, adaptându-se la condițiile de rețea variabile pentru a asigura accesul convenabil la setările dispozitivului.

Cu internet

Atunci când Wi-Fi este stabil, puteți accesa setările dispozitivului prin internet. Această metodă este întotdeauna recomandată pentru a vă asigura că dispozitivul EcoFlow poate primi în timp util actualizări și împingeri ale firmware-ului.

Fără internet

Dacă conexiunea Wi-Fi este limitată, puteți gestiona stația de alimentare local prin Bluetooth.

Explorați mai mult

X-Boost: Alimentarea aparatelor de mare putere

Prizele de ieșire CA ale stației de alimentare acceptă X-Boost. Acestea pot alimenta dispozitive cu o putere nominală de până la 600 W (450 W pentru versiunea JP) fără a suferi defecțiuni de funcționare cauzate de protecția la suprasarcină.

Cum pot utiliza această funcție?

- X-Boost este activat în mod implicit. Conectați orice aparat de mare putere la o priză de ieșire CA de pe stația de alimentare pentru a utiliza această funcție.
- Puteți activa/dezactiva X-Boost în aplicația EcoFlow.
- X-Boost nu este disponibil atunci când centrala electrică este în modul bypass*.

* Modul Bypass: Atunci când stația de alimentare este conectată la rețeaua electrică prin portul său de intrare CA și la dispozitive prin prizele sale de ieșire CA, dispozitivele vor primi curent alternativ direct de la rețea în loc de la stația de alimentare.

Ce fel de dispozitive acceptă X-Boost?

X-Boost este potrivit pentru încălzire și dispozitive acționate de motoare. Nu este compatibil cu dispozitivele cu protecție la tensiune (cum ar fi instrumentele de precizie). Efectuați propriile teste pentru a verifica dacă dispozitivele dvs. acceptă X-Boost.

Backup pentru dispozitive esențiale

Puteți utiliza stația electrică pentru a rezerva energie pentru aparatele electrocasnice esențiale. Atunci când are loc o pană de curent și aparatele nu mai pot utiliza energia din rețea, centrala transferă automat energia bateriei sale pentru a fi utilizată de aparatele conectate.

Cum pot utiliza această funcție?

1. Conectați stația de alimentare la o priză de perete pentru a accesa rețeaua electrică.
2. Conectați toate aparatele la priza de ieșire de curent alternativ a centralei electrice, astfel încât centrala electrică să le poată furniza energie pentru a funcționa în timpul unei pene de curent.

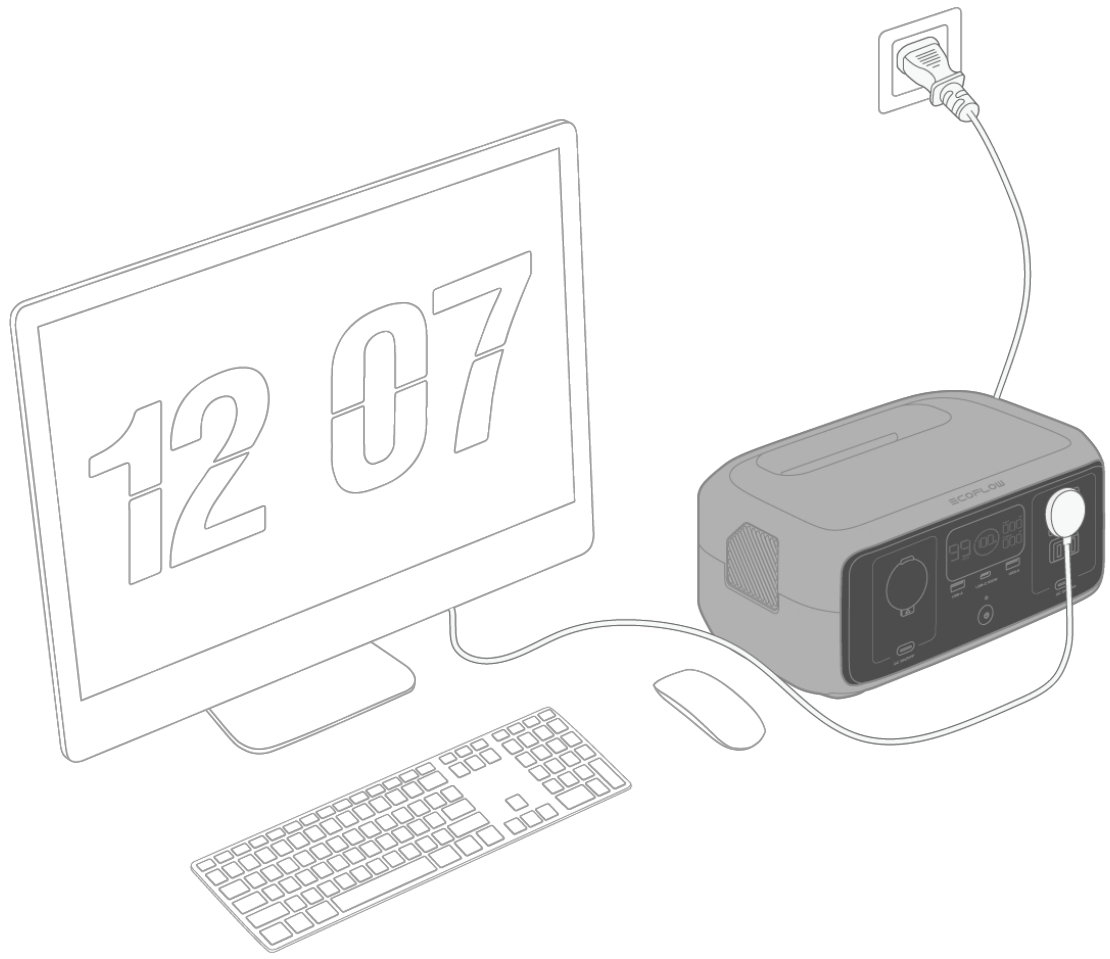

Care este timpul de transfer?

- RÂUL 3 / RÂUL 3 (230)

  Stația electrică suportă alimentarea de urgență (EPS) cu un timp de transfer de 20 ms.

- RIVER 3 (10 ms UPS)

  Stația de alimentare suportă alimentarea neîntreruptă (UPS) cu un timp de transfer de 10 ms.

Pentru ce dispozitive pot face backup de energie?

Înainte de a utiliza această funcție, asigurați-vă că timpul de transfer satisface nevoile dispozitivului dvs. În ceea ce privește RIVER 3 și RIVER 3 (230), nu le conectați la niciun dispozitiv care necesită o sursă de alimentare neîntreruptă (cum ar fi desktop-uri, servere NAS, servere de date și stații de lucru).

Este recomandat să alimentați un singur dispozitiv (cu putere maximă <300W) la un moment dat pentru a evita declanșarea protecției la suprasarcină.

Depozitare și întreținere

Depozitare

- Temperatura de depozitare: -10°C la 45°C (14°F-113°F)
- Nu depozitați produsul în locuri în care temperatura depășește 45°C (113°F) sau scade sub -10°C (14°F).
- Depozitați produsul într-un loc ordonat, uscat și bine ventilat.
- Păstrați produsul departe de lichide, căldură intensă și obiecte ascuțite.
- Pentru depozitarea pe termen lung a produsului, urmați acești pași la fiecare 3 luni pentru a menține sănătatea bateriei:
  1. Descărcați produsul până la un nivel al bateriei de 0%.
  2. Încărcați produsul până la nivelul bateriei de 60%.

     Notă: produsul nu va fi acoperit de garanție dacă nu este încărcat sau descărcat pentru mai mult de 6 luni.

Întreținere

- Curățare

  Utilizați o cârpă moale și uscată pentru a șterge și curăța produsul.

- Menținerea sănătății bateriei

  Evitați să lăsați produsul neutilizat pentru perioade lungi de timp.

  Încărcați și descărcați produsul la fiecare 3 luni pentru a-i crește durata de viață.

Instrucțiuni de siguranță și conformități

Disclaimer

Vă rugăm să citiți documentul produsului și să vă asigurați că l-ați înțeles pe deplin înainte de a utiliza produsul. După citirea acestui document, păstrați-l pentru referințe viitoare. Utilizarea necorespunzătoare a acestui produs poate cauza vătămări grave pentru dvs. sau pentru alte persoane, sau poate cauza deteriorarea produsului și pierderea proprietății. Odată ce utilizați acest produs, se consideră că înțelegeți, aprobați și acceptați toți termenii și conținutul din acest document. EcoFlow nu este răspunzătoare pentru nicio pierdere cauzată de neutilizarea produsului de către utilizator în conformitate cu documentul produsului. În conformitate cu legile și reglementările, EcoFlow își rezervă dreptul la interpretarea finală a acestui document și a tuturor documentelor referitoare la produs. Acest document poate face obiectul unor modificări (actualizări, revizuiri sau rezilieri) fără n o t i f i c a r e prealabilă. Vă rugăm să vizitați site-ul oficial al EcoFlow pentru a obține cele mai recente informații despre produs: https://www.ecoflow.com/.

Instrucțiuni de siguranță

Transport

1. Nu supuneți acest produs la impacturi puternice, vibrații sau căderi. În cazul unui impact puternic, opriți imediat utilizarea acestui produs și opriți alimentarea.
2. Nu transportați acest produs într-un avion.

Mediul înconjurător

1. Nu utilizați produsul în apropierea unei surse de căldură, cum ar fi o sursă de foc sau un cuptor de încălzire.
2. Nu plasați bateria într-un mediu cu presiune scăzută a aerului, deoarece acest lucru poate provoca scurgeri de lichide sau gaze inflamabile sau chiar o explozie.
3. Nu udați produsul sau nu îl scufundați în niciun lichid. Atunci când utilizați produsul în medii umede, cum ar fi zone ploioase sau locuri în apropierea apei, protejați-l cu o pungă impermeabilă.
4. Respectați cerințele privind temperatura mediului specificate în specificațiile produsului pentru utilizarea sau depozitarea produsului. Evitați degradarea sau deteriorarea produsului sau riscurile pentru siguranța personală cauzate de temperaturi excesiv de ridicate sau scăzute.
5. Nu utilizați produsul într-un mediu cu electricitate statică puternică sau câmpuri magnetice.
6. Păstrați produsul la îndemâna copiilor și a animalelor de companie. Dacă produsul urmează să fie utilizat în apropierea copiilor, aceștia trebuie supravegheați îndeaproape.
7. Păstrați produsul departe de vapori, fum, abur și praf.
8. Depozitați produsul într-un loc ordonat, uscat și bine ventilat.

Funcționare

1. Nu dezasamblați, reparați sau modificați acest produs de unul singur. Pentru orice serviciu de reparații, vă rugăm să contactați Serviciul Clienți EcoFlow.
2. Deconectați întotdeauna produsul de la toate sursele externe de alimentare înainte de a încerca orice serviciu sau întreținere.
3. Pentru a reduce riscul de deteriorare a fișei și a cablului electric, trageți de fișă mai degrabă decât de cablu atunci când deconectați produsul.
4. Nu perforați produsul cu obiecte ascuțite.
5. Nu introduceți degetele sau mâinile în produs.
6. Nu introduceți fire sau alte obiecte metalice în produs pentru a preveni scurtcircuitele.
7. Nu blocați sau împiedicați sistemul de disipare a căldurii al produsului în timpul funcționării.
8. Nu utilizați componente sau accesorii neoficiale sau nerecomandate. Pentru orice înlocuiri, vă rugăm să contactați EcoFlow pentru asistență suplimentară.
U. Nu utilizați acest produs cu un cablu sau o fișă deteriorate.
10. Nu stivuiți obiecte grele pe produs.
11. Așezați produsul pe o suprafață stabilă și plană. Evitați deteriorarea dispozitivului sau vătămarea corporală din cauza căderii sau răsturnării produsului.
12. Utilizați o cârpă moale și uscată pentru a șterge și curăța produsul.
13. Sfat AC Timeout: Portul de ieșire CA al stației de alimentare se va opri automat dacă portul este inactiv pentru o anumită perioadă. Atunci când stația de alimentare este conectată la sarcini intermitente precum frigidere sau aparate de aer condiționat, această funcție poate fi declanșată. Pentru a asigura alimentarea continuă cu energie electrică pentru utilizări critice, cum ar fi depozitarea medicamentelor, a vaccinurilor, a produselor perisabile sau a altor articole de valoare într-un frigider, setați intervalul de deconectare CA al stației de alimentare la niciodată în aplicația EcoFlow. În plus, verificați periodic nivelul bateriei stației de alimentare.
14. Limita echipamentului medical: Produsul nu este destinat alimentării echipamentelor medicale de susținere a vieții, inclusiv, dar fără a se limita la ventilatoare de grad medical (CPAP de grad spitalicesc: presiune pozitivă continuă în căile respiratorii) sau plămâni artificiali (ECMO: oxigenare extracorporală cu membrană). Dacă intenționați să o utilizați pentru alte echipamente medicale, consultați mai întâi producătorul echipamentului pentru a vă asigura că nu există restricții privind utilizarea unei surse externe de alimentare cu echipamentul lor.

15. Interferențe cu echipamentele medicale: Atunci când sunt utilizate, produsele stației electrice vor genera câmpuri electromagnetice, care pot afecta funcționarea normală a implanturilor medicale sau a echipamentelor medicale personale, cum ar fi stimulatoarele cardiace, implanturile cohleare, aparatele auditive, defibrilatoarele etc. În cazul în care sunt utilizate aceste tipuri de echipamente medicale, vă rugăm să contactați mai întâi producătorul echipamentului pentru a vă informa cu privire la orice restricții privind utilizarea unui astfel de echipament. Aceste măsuri sunt fundamentale pentru a asigura o distanță sigură între implanturile medicale (de exemplu, stimulatoare cardiace, implanturi cohleare, aparate auditive, defibrilatoare etc.) și acest produs în timpul utilizării.
16. INSTRUCȚIUNI DE ÎMPĂMÂNTARE: Acest produs trebuie să fie împământat. În cazul unei defecțiuni sau defecțiuni, împământarea asigură o cale de minimă rezistență pentru curentul electric pentru a reduce riscul de șoc electric. Pentru siguranța dumneavoastră, EcoFlow furnizează un cablu de alimentare cu un conductor de împământare a echipamentului și o fișă de împământare. Ștecherul trebuie conectat la o priză care este instalată corespunzător și împământată în conformitate cu toate codurile și ordonanțele locale. AVERTISMENT - Conectarea necorespunzătoare a conductorului de împământare a echipamentului poate duce la un risc de e l e c t r o c u t a r e . Dacă vă confruntați cu următoarele situații, consultați un electrician calificat în loc să modificați ștecherul furnizat cu produsul: -Nu sunteți sigur dacă produsul este corect împământat; -Descoperiți că ștecherul furnizat cu produsul nu se potrivește cu priza.
17. Risc de electrocutare: Nu utilizați niciodată produsul pentru a alimenta unelte pentru a tăia sau a accesa părți sau cabluri sub tensiune sau materiale care pot conține în interior părți sau cabluri sub tensiune, cum ar fi pereții clădirilor etc.
18. Utilizarea în instalații de reparații: În timpul utilizării într-o instalație de reparații, cum ar fi un centru de reparații auto, un atelier sau orice alt loc în care se efectuează reparații, nu așezați produsul pe podea sau la o înălțime mai mică de 457 mm (18 inch) deasupra podelei.

1U. Nu utilizați un pachet de baterii sau un aparat deteriorat sau modificat. Bateriile deteriorate sau modificate pot avea un comportament imprevizibil care poate duce la incendiu, explozie sau risc de rănire.

20. Pentru depozitarea pe termen lung, descărcați și încărcați produsul la fiecare trei luni (mai întâi descărcați-l la 0%, apoi încărcați-l la 60%); produsul nu va fi acoperit de garanție dacă nu este încărcat sau descărcat pentru mai mult de 6 luni.

În caz de urgență

1. În caz de urgență, luați măsuri de precauție împotriva șocurilor electrice înainte de a atinge produsul, cum ar fi purtarea de mănuși izolante.
2. Dacă produsul se udă, opriți imediat utilizarea acestuia și abțineți-vă de la continuarea funcționării sau de la pornirea sa. Așezați produsul într-o zonă sigură, impermeabilă și bine ventilată, apoi contactați Serviciul clienți EcoFlow pentru asistență.
3. Dacă produsul cade în apă, plasați-l într-o zonă sigură, impermeabilă și bine ventilată și nu vă apropiați de produs până când acesta nu este complet uscat. Produsul uscat nu trebuie utilizat din nou și trebuie eliminat corespunzător în conformitate cu legile și reglementările locale.
4. Dacă produsul ia foc, vă recomandăm să utilizați extinctoarele în următoarea ordine: apă sau ceață de apă, nisip, pătură de foc, pulbere uscată și, în final, un extinctor cu dioxid de carbon. Și apoi eliminați produsul în conformitate cu legile și reglementările locale privind reciclarea și eliminarea bateriilor.

Reciclare și eliminare

1. Produsul cu deteriorări grave, defecțiuni sau durata de viață a bateriei epuizată

trebuie să fie eliminate sau reciclate în mod corespunzător.

2. Produsul conține baterii. Vă rugăm să eliminați produsul în conformitate cu legile și reglementările locale privind eliminarea și reciclarea bateriilor. Nu îl eliminați împreună cu deșeurile menajere pentru a evita poluarea mediului și pericolele pentru siguranță.
3. Dacă este posibil, asigurați-vă că bateria este complet descărcată (la 0% capacitate) înainte de a arunca produsul. Dacă nu, evitați să introduceți bateria direct într-o cutie de reciclare a bateriilor. În schimb, contactați o companie profesionistă de reciclare a bateriilor pentru manipularea corespunzătoare.

Conformitatea cu reglementările

Declarație de conformitate FCC

Orice schimbări sau modificări care nu sunt aprobate în mod expres de partea responsabilă pentru conformitate pot anula autoritatea utilizatorului de a utiliza echipamentul.
Acest dispozitiv este în conformitate cu partea 15 din normele FCC. Funcționarea este supusă următoarelor două condiții:
(1) Acest dispozitiv nu poate cauza interferențe dăunătoare și
(2) acest dispozitiv trebuie să accepte orice interferență primită, inclusiv interferențele care pot cauza funcționarea nedorită.
Notă: Acest echipament a fost testat și declarat conform cu limitele pentru un dispozitiv digital de clasă A, în conformitate cu partea 15 din normele FCC. Aceste limite sunt concepute pentru a oferi o protecție rezonabilă împotriva interferențelor dăunătoare atunci când echipamentul este utilizat într-un mediu comercial. Acest echipament generează, utilizează și poate radia energie de frecvență radio și, dacă nu este instalat și utilizat în conformitate cu manualul de instrucțiuni, poate cauza interferențe dăunătoare comunicațiilor radio. Funcționarea acestui echipament într-o zonă rezidențială poate cauza interferențe dăunătoare, caz în care utilizatorului i se va cere să corecteze interferențele pe propria cheltuială.
Acest echipament respectă limitele FCC de expunere la radiații stabilite pentru un mediu necontrolat.
Acest echipament trebuie să fie instalat și utilizat la o distanță minimă de
20 cm între radiator și corpul dumneavoastră.

Declarația de conformitate IC

Atunci când utilizați produsul, mențineți o distanță de 20 cm de corp pentru a asigura conformitatea cu cerințele privind expunerea la RF.
Acest dispozitiv este în conformitate cu standardul (standardele) RSS scutit(e) de licență Industry Canada. Funcționarea este supusă următoarelor două condiții:
(1) acest dispozitiv nu poate cauza interferențe și
(2) acest dispozitiv trebuie să accepte orice interferență, inclusiv interferențe care pot cauza funcționarea nedorită a dispozitivului.
Acest aparat digital de clasă A este în conformitate cu standardul canadian ICES-003.

Acesta trebuie instalat și utilizat la o distanță minimă de 20 cm între radiator și orice parte a corpului dumneavoastră.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:
(1) aparatul nu trebuie să producă brouillage, și
(2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Acest aparat digital de clasa A este conform cu norma NMB-003 din Canada.

CE

Prin prezenta, EcoFlow Inc. declară că echipamentul radio de tip stație de alimentare portabilă este în conformitate cu Directivele 2014/53/EU, 2014/30/EU, 2011/65/EU (RoHS), (UE)
2015/863(RoHS). Textul integral al declarației de conformitate UE este disponibil la următoarea adresă de internet: http://www.ecoflow.com/eu/eu-compliance

Acest marcaj indică faptul că acest produs nu trebuie e l i m i n a t împreună cu alte deșeuri menajere în UE. Reciclați acest produs în mod corespunzător pentru a preveni posibile daune aduse mediului sau un risc pentru sănătatea umană prin eliminarea necontrolată a deșeurilor și pentru a promova reutilizarea durabilă a resurselor materiale. Vă rugăm să returnați produsul utilizat la un punct de colectare adecvat sau să contactați comerciantul cu amănuntul de la care ați achiziționat acest produs. Retailerul dvs. va accepta produsele uzate și le va returna la o instalație de reciclare ecologică.

Anexă

Ce este în cutie

1

2

3

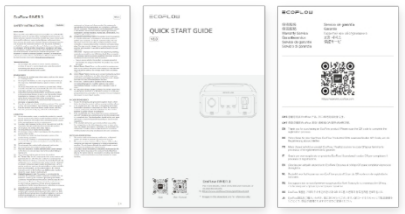

4

1. RIVER 3 / RIVER 3 (230) / RIVER 3 (10 ms UPS)
2. Cablu de încărcare AC
3. Cablu de încărcare auto
4. Manuale și card de garanție

Accesorii

Aflați mai multe →

Specificații

Generalități	
Model	RIVER 3/RIVER 3 (10 ms UPS): EFR705 RIVER 3 (230): EF-RV-H01-1
Greutate netă	Aproximativ 3,5 kg (7,72 lb)
Dimensiuni (L×P×A)	Aproximativ 255× 212× 113 mm (10.04× 8.35× 4.45 in.)
Ieșire	
Forma undelor de ieșire AC	Undă sinusoidală pură
Ieșire CA (Numai descărcare)	US/BR: 120V~60Hz, 300W total JP: 100V~50/60Hz, 300W total CN: 220V~50Hz, 300W total KR: 220V~60Hz, 300W total EU/ZA/UK/AU/CH: 230V~50Hz, 300W total
Ieșire CA (Mod Bypass)	US/JP/BR: 100-120V~50/60Hz, 300W total CN/EU/ZA/UK/AU/KR/CH: 220-240V~50/60Hz, 300W total
Ieșire USB-A	5V⎓ 2.4A, 12W Max per port, 24W total
Ieșire USB-C	PD3.0, QC3.0 5/U/12/15V⎓ 3A Max, 20V⎓ 5A Max, 100W Max
Ieșire DC	12.6V⎓ 10A, 126W Max
Putere totală de ieșire	550W
Introducere	
Intrare CA	US/JP/BR: 100-120V~50/60Hz, 6.5A Max CN/EU/ZA/UK/AU/KR/CH: 220-240V~50/60Hz, 3.0A Max

Intrare solară	11-30V⎓ 8A, 110W Max
Intrare auto	12/24V⎓ 8A, 100W Max
Informații despre baterie	
Capacitate nominală	RIVER 3/RIVER 3 (10 ms UPS): 245Wh 1U.2V⎓ 12.8Ah RIVER 3 (230): 230Wh 1U.2V⎓ 12.0Ah
Chimie celulară	LFP ($LiFePO_4$)
Durata ciclului de viață	Bateria menține 80%+ SoH (starea de sănătate) după 3000 cicluri la 0,5C/0,5C la 25°C (77°F)
Tip de protecție	Protecție la supratensiune, protecție la suprasarcină, supra Protecție la temperatură, protecție la scurtcircuit, protecție la temperatură scăzută, protecție la tensiune scăzută, supracurent Protecție
Temperatura mediului	
Optimă Temperatura de funcționare	20°C-30°C (68°F-86°F)
Temperatura de încărcare	0°C-45°C (32°F-113°F)
Descărcarea de gestiune Temperatura	-10°C până la 45°C (14°F-113°F)
Temperatura de depozitare	-10°C la 45°C (optim: 20°C-30°C) 14°F-113°F (optim: 68°F-86°F)
Comunicații	
Metodă	Wi-Fi, Bluetooth
Wi-Fi (2.4G)	Frecvența • CN/BR/MX: 2400-2483.5 MHz • EU/UK/JP/KR/AU: 2412-2472 MHz/2422-2462 MHz • TW/US/CA: 2412-2462 MHz/2422-2452 MHz Putere maximă de ieșire - CN: ≤20dBm • SUA: 0.52U7W • CA: 0.52U7W • JP: 2.U21mW/MHz • UE: 17.50dBm • Marea Britanie: 17.50dBm • AU: 17.50dBm
Bluetooth	Frecvența • CN/BR/MX: 2400-2483.5 MHz • EU/UK/TW/US/CA/JP/AU/KR: 2402-2480 MHz Putere maximă de ieșire • CN: ≤20dBm • SUA: 0.1076W

	• CA: 0.1076W • JP: 3.67mW • EU: U.50dBm • MAREA BRITANIE: U.50dBm • AU: U.50dBm
Altele	
Altitudinea de operare	≤2000 m

Copyright© 2024 EcoFlow. Toate drepturile rezervate.