Machine Translated by Google

EcoFlow DELTA 2 Max

Manual de utilizare

V1.0

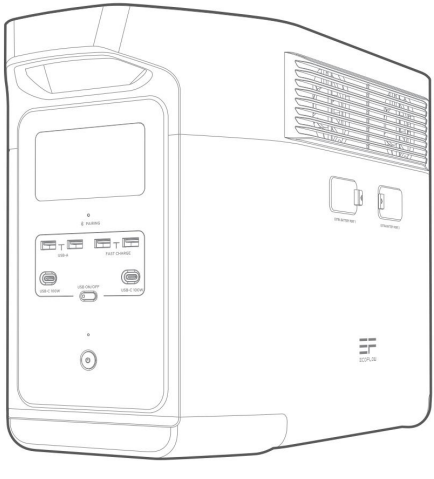

Machine Translated by Google

Disclaimer

Înainte de a utiliza acest produs, vă rugăm să citiți și să înțelegeți pe deplin acest document și toate documentele aferente acestui produs. După ce ați citit acest document, vă rugăm să-l păstrați bine pentru referințe ulterioare.
Neutilizarea corectă a acestui produs poate cauza vătămare gravă a dumneavoastră sau a altora sau deteriorarea acestui produs și a altor proprietăți. Prin utilizarea acestui produs, se consideră că ați înțeles, recunoscut și acceptat toți termenii și conținutul acestui document. Utilizatorul se obligă să fie responsabil pentru acțiunile sale și pentru toate consecințele care decurg din acestea. EcoFlow nu este responsabil pentru toate pierderile cauzate de neutilizarea de către utilizator a acestui produs în conformitate cu declinarea răspunderii și instrucțiunile de siguranță.

EcoFlow își rezervă dreptul de interpretare finală a acestui document și a tuturor documentelor aferente acestui produs, acolo unde este permis de legi și reglementări. Aceste documente pot fi actualizate, revizuite sau reziliate din când în când fără notificare prealabilă, vă rugăm să vizitați site-ul EcoFlow pentru cele mai recente informații despre produs.

Machine Translated by Google

Con inut

Specificații 1

Instrucțiuni de siguranță 2

Aplicația EcoFlow 4

Ce este în cutie 4

Detalii despre produs 6

Prezentare generală 6

Ecran LCD 7

Pornire/Oprire 8

Încărcați-vă dispozitivele 8

Încărcați DELTA 2 Max 9

Încărcare AC 9

Încărcare solară 10

Încărcare priză auto 11

Baterie inteligentă suplimentară 11

X-Boost și EPS 12

X-Boost 12

EPS 12

FAQ 13

Depozitare și întreținere 13

Depanare 14

Machine Translated by Google

Specificații

Informații generale	
Model	EFD350
Greutate	Aproximativ 23 kg (50 lbs)
Dimensiune	497 × 242 × 305 mm (19,6 × 9,5 × 12 inchi)
Capacitate	2.048Wh
Bluetooth	Gama de frecvente: 2.402-2.480 MHz Putere maximă de ieșire: (SUA) 0,005W; (CA) 0,012 W
Wifi	Gama de frecvente: 2.412-2.462 MHz/2.422-2.452 MHz Putere maximă de ieșire: (SUA) 0,071 W; (CA) 0,177 W
Porturi de ieșire	
ȘI (×6)	Undă sinusoidală pură, 2.400 W total (supra 4.800 W) 120V~ 50/60Hz
AC (mod bypass)	100-120V~ max. 15A 50Hz/60Hz (Durata <3 ore când curentul depășește totalul de 12 A)
Puterea maximă de ieșire X-Boost	3.400 W
USB-A (×2)	5V 2,4A, max. 12W per port, total 24W
Încărcare rapidă USB-A (×2)	5V 2,4A 9V 2A 12V 1,5A, max. 18W per port, total 36W
USB-C (×2)	5/9/12/15/20V 5A, max. 100W per port, total 200W
Priza auto	12,6 V 10 A, max. max. 126W
Ieșire DC5521 (×2)	12,6 V 3 A, max. 38W per port
Porturi de intrare	
putere de intrare AC	X-Stream max. 1.800W 15A
Tensiune de intrare AC	100-120V~ max. 15A 50Hz/60Hz
Intrare de încărcare solară (×2)	11-60V 15A, un singur port 500W; port dublu 1.000 W
Incarcator auto	Suporta baterie 12V/24V, implicit 8A
Informații despre baterie	
Tip baterie	LFP
Ciclu de viață	3.000 de cicluri la 80% + capacitate
Tip de protecție	Protecție la supratensiune, protecție la suprasarcină, peste Protecție la temperatură, Protecție la scurtcircuit, Protecție la temperatură scăzută, protecție la tensiune joasă, Protecție la supracurent

Machine Translated by Google

Temperatura de operare	
Temperatura optimă de funcționare 20°C până la 30°C (68°F până la 86°F)	
Temperatura de descărcare	-10°C până la 45°C (14°F până la 113°F)
Temperatura de încărcare	0°C până la 45°C (32°F până la 113°F)
Temperatura de depozitare	-10°C până la 45°C (14°F până la 113°F) (optim: 20°C până la 30°C (68°F până la 86°F))
Suplimente	
Baterie inteligentă suplimentară	Până la 2 unități (se vând separat)
Generator inteligent	Acceptat (se vinde separat)

1. Un încărcător auto împarte puterea cu portul de ieșire DC5521, oferind o putere maximă de 126W.

2. Dacă produsul poate fi încărcat sau descărcat, depinde de temperatura reală a acumulatorului.

Instrucțiuni de siguranță

Avertizare

1. Vă rugăm să citiți cu atenție toate instrucțiunile înainte de a utiliza produsul.
2. Nu utilizați produsul în apropierea unei surse de căldură, cum ar fi o sursă de foc sau un cuptor de încălzire.
3. Evitați contactul cu lichide de orice fel. Nu utilizați produsul în ploaie sau în condiții de umiditate ridicată.
4. Nu introduceți degetele sau mâinile în produs.
5. Nu utilizați unitatea de alimentare cu un cablu sau un ștecher deteriorat sau cu un cablu de ieșire deteriorat.
6. Nu utilizați produsul în preajma electricității statice puternice sau a câmpurilor magnetice.
7. Nu dezasamblați în niciun fel și nu perforați produsul cu obiecte ascuțite.
8. Pentru a reduce riscul de deteriorare a ștecherului și a cablului electric, trageți de ștecher și nu de cablu la deconectarea blocului de alimentare.
9. Acest produs trebuie să fie împământat. Dacă funcționează defectuos sau se defectează, împământarea oferă o cale de cea mai mică rezistență pentru curentul electric pentru a reduce riscul de șoc electric. Acest produs este echipat cu un cablu având un conductor de împământare a echipamentului și un ștecher de împământare. Ștecherul trebuie să fie conectat la o priză care este instalată și împământată în mod corespunzător, în conformitate cu toate codurile și reglementările locale.

10. Utilizatorii nu trebuie să așeze produsul pe podea sau la o înălțime mai mică de 457 mm (18 inchi) deasupra podelei, în timpul utilizării într-o unitate de reparații.
11. Nu utilizați un acumulator sau un aparat care este deteriorat sau modificat. Bateriile deteriorate sau modificate pot prezenta un comportament imprevizibil care duce la incendiu, explozie sau risc de rănire.
12. Nu dezasamblați blocul de alimentare, duceți-l la o persoană de service calificată atunci când este nevoie de service sau reparație. Reasamblarea incorectă poate duce la un risc de incendiu sau electrocutare.
13. Evitați utilizarea firelor sau a obiectelor metalice care pot duce la un scurtcircuit.

Machine Translated by Google

14. Nu utilizați componente sau accesorii neoficiale pentru a evita riscul de incendiu, șoc electric sau rănire a persoanelor. Dacă trebuie să înlocuiți componente sau accesorii, vă rugăm să vizitați canalele oficiale EcoFlow pentru informații relevante.

15. Când utilizați produsul, vă rugăm să respectați cu strictețe temperatura mediului de operare specificată în acest manual de utilizare. Dacă temperatura este prea mare, poate duce la un incendiu sau o explozie; dacă temperatura este prea scăzută, performanța produsului poate fi redusă sever sau produsul poate înceta să funcționeze.

16. Nu stivuiți obiecte grele pe produs.
17. Nu blocați ventilatorul forțat în timpul utilizării atunci când încărcați bateria internă, lucrați într-un puț zonă ventilată și nu restricționați în niciun fel ventilația.
18. Pentru a reduce riscul de electrocutare, deconectați înainte sursa de alimentare de la priză încercând orice întreținere instruită.
19. Solicitați reparații efectuate de o persoană calificată, folosind doar înlocuiri identice piese. Acest lucru va asigura menținerea siguranței produsului.
20. Asigurați-vă că produsul nu este lovit, scăpat sau vibrat puternic. Fixați bine produsul atunci când îl transportați pentru a evita deteriorarea. Dacă produsul este grav deteriorat, opriți imediat sursa de alimentare și întrerupeți utilizarea produsului.

21. Dacă scăpați accidental produsul în apă în timpul utilizării, vă rugăm să îl așezați într-o zonă deschisă și sigură și să stați departe de el până când este complet uscat. Produsul uscat nu trebuie utilizat din nou și trebuie eliminat în mod corespunzător conform „Ghidului de eliminare” de mai jos. Dacă produsul ia foc, vă recomandăm să utilizați stingătoarele în următoarea ordine: apă sau ceață de apă, nisip, pătură de foc, pulbere uscată și, în final, un stingător cu dioxid de carbon.

22. Cură a i porturile produsului cu o cârpă uscată.
23. Așezați pe o suprafață plană pentru a nu cădea produsul. Dacă produsul este răsturnat și grav deteriorat, opriți-l imediat, așezați bateria într-o zonă deschisă, țineți-l departe de oameni și materiale combustibile și aruncați-l în conformitate cu legile și reglementările locale.

24. Pentru a reduce riscul de rănire, este necesară o supraveghere atentă atunci când produsul este utilizat în apropiere copii.
25. Depozitați produsul într-un loc uscat și ventilat.
26. Vă recomandăm să utilizați pungi de barieră împotriva umezelii în medii umede (de exemplu, locuri lângă mare sau căi navigabile) pentru a preveni umezirea produsului. Dacă în interiorul produsului se găsește apă, acesta nu trebuie folosit sau pornit din nou. Vă rugăm să luați măsuri împotriva șocurilor electrice înainte de a atinge produsul. După aceasta, așezați produsul într-o zonă sigură, impermeabilă și deschisă. Odată terminat, contactați imediat Serviciul Clienți EcoFlow.

27. Acest produs nu este recomandat pentru alimentarea echipamentelor medicale de urgență legate de siguranța personală, incluzând, dar fără a se limita la ventilatoare de calitate medicală (versiunea spitalicească CPAP: Continuous Positive Airway Pressure), plămâni artificiali (ECMO, Extracorporeal Membrane).

28. Când sunt utilizate, sursele de alimentare vor genera câmpuri electromagnetice, care pot afecta funcționarea normală a implanturilor medicale sau a echipamentelor medicale personale, cum ar fi stimulatoare cardiace, implanturi cohleare, aparate auditive, defibrilatoare etc. Dacă sunt utilizate aceste tipuri de echipamente medicale, vă rugăm să contactați producătorul pentru a afla orice restricții privind utilizarea unui astfel de echipament. Aceste măsuri sunt fundamentale pentru a asigura o distanță de siguranță între implanturile medicale (de exemplu, stimulatoare cardiace, implanturi cohleare, aparate auditive, defibrilatoare etc.) și acest produs în timpul utilizării.

Machine Translated by Google

29. Când sursa de alimentare este conectată în modul normal la un frigider, fluctuațiile de putere pot determina oprirea automată a sursei de alimentare. Când conectați sursa de alimentare la un frigider care stochează medicamente, vaccinuri sau alte articole valoroase, se recomandă să setați ieșirea AC la „Întotdeauna pornit” în aplicație. Acest lucru ajută la susținerea unei surse de alimentare continuă și asigură o stare de consum de energie sigură și eficientă.

30. PĂSTRAȚI ACESTE INSTRUCȚIUNI

Ghid de eliminare

1. Dacă condițiile permit, asigurați-vă că bateria este complet descărcată înainte de a o arunca într-un coș de reciclare desemnat. Produsul conține baterii cu substanțe chimice potențial periculoase, așa că este strict interzis să-l aruncați în coșurile de gunoi obișnuite. Pentru mai multe detalii, vă rugăm să urmați legile și reglementările locale privind reciclarea și eliminarea bateriilor.

2. Dacă bateria nu poate fi descărcată complet din cauza defectării produsului, vă rugăm să nu aruncați produsul direct în cutia de reciclare a bateriilor, în schimb, contactați o companie profesionistă de reciclare a bateriilor pentru procesare ulterioară.

3. Vă rugăm să aruncați bateriile supradescărcate care nu pot fi reîncărcate.

Aplicația EcoFlow

Controlați, monitorizați și personalizați EcoFlow DELTA 2 Max de la distanță cu aplicația EcoFlow.
Descărcați de la: https://download.ecoflow.com/app

Politica de confidențialitate

Prin utilizarea produselor, aplicațiilor și serviciilor EcoFlow, sunteți de acord cu Termenii de utilizare și Politica de confidențialitate EcoFlow, pe care le puteți accesa prin secțiunea „Despre” a paginii „Utilizator” de pe site-ul
Aplicația EcoFlow sau pe site-ul web oficial EcoFlow la

https://www.ecoflow.com/policy/terms-of-use și https://

www.ecoflow.com/policy/privacy-policy

Machine Translated by Google

Ce este în cutie

DELTA 2 Max

Cablu de încărcare AC



Cablu de incarcare auto



Cablu DC5521 la DC5525



Manual de utilizare și card de garanție



Machine Translated by Google

Detalii despre produs

Prezentare generală

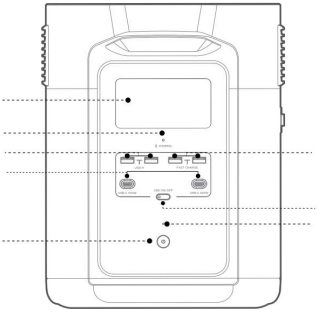

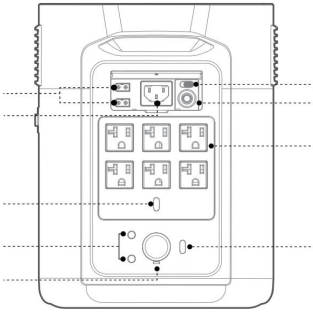

1. Ecran LCD 2. Indicator de asociere Bluetooth 3. Port de ieșire USB-A 4. Port de ieșire USB-C 5. Buton principal de alimentare 6. Port de ieșire pentru încărcare rapidă USB-A 7. Buton de alimentare USB 8. Indicator principal de alimentare 9. Port de intrare pentru încărcare solară/ mașină 10. Port de intrare pentru încărcare X-Stream 11. Buton de alimentare CA 12. Port de ieșire DC5521 13. Port priză mașină 14. Comutator pentru viteza de încărcare AC 15. Comutator de protecție la suprasarcină 16. Prize de ieșire AC 17. Buton de alimentare 12V DC

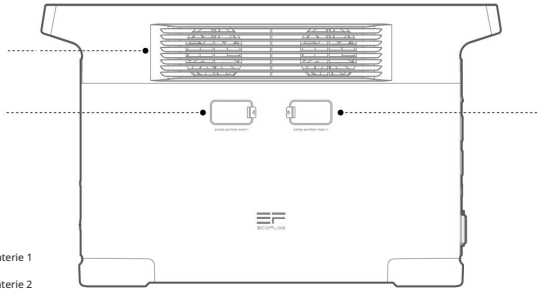

1. Ventilator

2. Portul suplimentar pentru baterie 1

3. Portul suplimentar pentru baterie 2

Machine Translated by Google

Ecran LCD

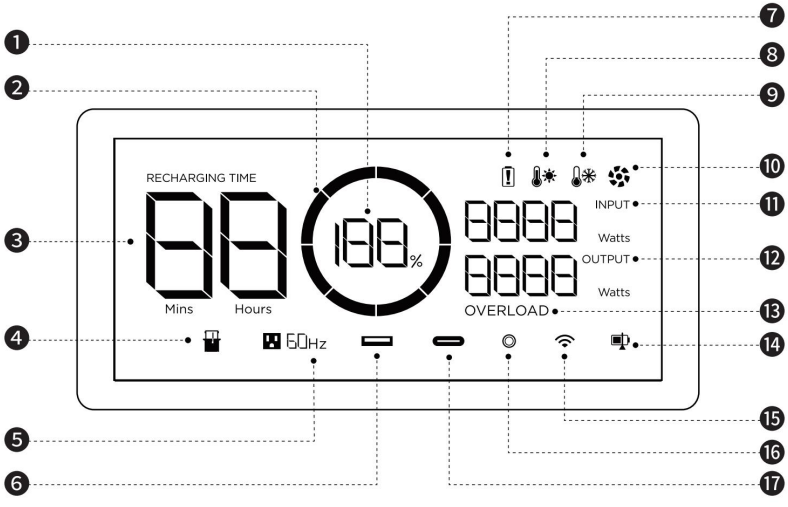

1. Procentul de acumulator rămas 2. Nivelul bateriei 3. Timpul de încărcare/descărcare rămas 4. Baterie suplimentară
5. Ieșire AC 6. Ieșire USB-A 7. Avertizare de defecțiune a bateriei
8. Avertizare de temperatură ridicată
9. Avertizare de temperatură scăzută
10. Ventilator
11. Putere de intrare
12. Putere de ieșire 13. Avertizare de suprasarcină
14. Starea de încărcare
15. Stare Wi-Fi 16. Ieșire 12 V DC 17. Ieșire USB-C

Pictogramă	Nume	Stat
	Procentul de baterie rămasă	Rotire în sensul acelor de ceasornic: încărcare 100%: încărcat complet Clipește: baterie descărcată
	Wifi	Fix: conexiunea la internet a reușit Dezactivat: conexiunea la internet a eșuat

Consultați „Depanarea” pentru detalii.

Machine Translated by Google

Pornire/Oprire

Apăsați butonul de alimentare principal o dată pentru a porni produsul, apoi ecranul LCD se aprinde și indicatorul principal de alimentare devine alb; apăsați și mențineți apăsat butonul de alimentare principal timp de cel puțin 3 secunde pentru a opri produsul, între timp, ecranul LCD se stinge.

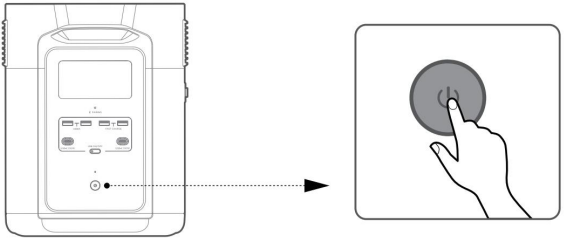

1. După pornirea alimentării principale, apăsați o dată butonul de alimentare principal pentru a opri ecranul LCD ecran
2. Dacă produsul nu este utilizat timp de 5 minute, acesta va intra în stare de hibernare cu ecranul LCD stins. Când începeți să utilizați din nou produsul, ecranul LCD se va aprinde automat.
3. Produsul este implicit la 2 ore de timp de așteptare. Cu butoanele de alimentare de ieșire oprite și fără altă încărcare timp de 2 ore, produsul se va opri automat. Puteți seta durata de așteptare în aplicație.

Încărcați-vă dispozitivele

După ce produsul este pornit, apăsați „butonul de alimentare USB”, „butonul de alimentare 12V DC” sau „butonul de alimentare AC” o dată pentru a porni porturile sau prizele USB/DC/AC corespunzătoare; apăsați din nou pentru a le opri.

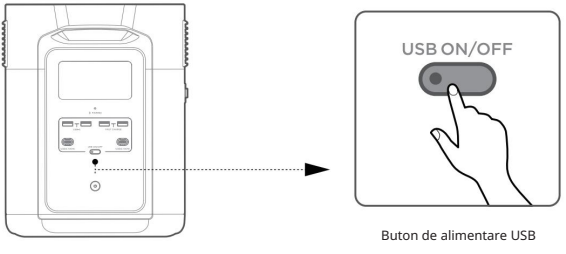

Buton de alimentare USB

Machine Translated by Google

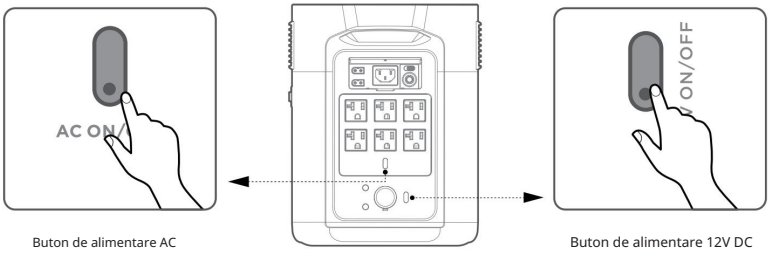

Buton de alimentare AC

Buton de alimentare 12V DC

1. După ce butonul de alimentare USB sau DC este pornit, produsul nu se va opri automat.
2. Asigurați-vă că puterea totală a tuturor dispozitivelor încărcate este mai mică decât cea nominală putere.
3. După 12 ore fără încărcare pentru porturile de ieșire AC, butonul de alimentare AC se va închide automat.

Încărcați DELTA 2 Max

Încărcare AC

Tehnologia de încărcare rapidă X-Stream de la EcoFlow este concepută special pentru încărcare AC. The Viteza de încărcare AC poate fi ajustată prin aplicația EcoFlow. În cazul situa iilor neobi nuite în care curentul de intrare AC rămâne mai mare de 20A, portul de intrare de încărcare X-Stream va iniția a funcția de autoprotecție, iar comutatorul de protecție la suprasarcină va porni automat produsul pop-up. După ce confirmați că nu există nicio defecțiune a produsului, puteți apăsa comutatorul de protecție la suprasarcină pentru a relua încărcarea.

Aproximativ 80 de minute

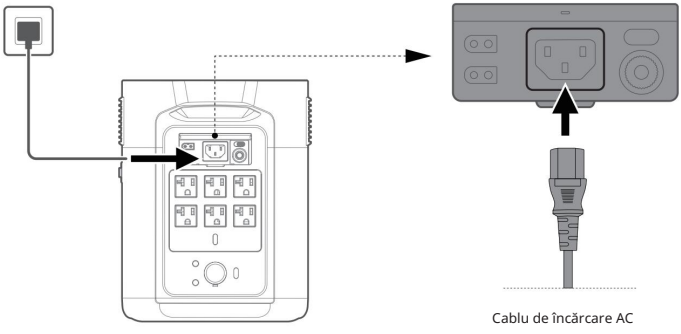

Cablu de încărcare AC

Machine Translated by Google

Puterea de încărcare poate fi ajustată prin comutatorul pentru viteza de încărcare AC. Puteți seta intervalul de putere de încărcare în aplicația EcoFlow.

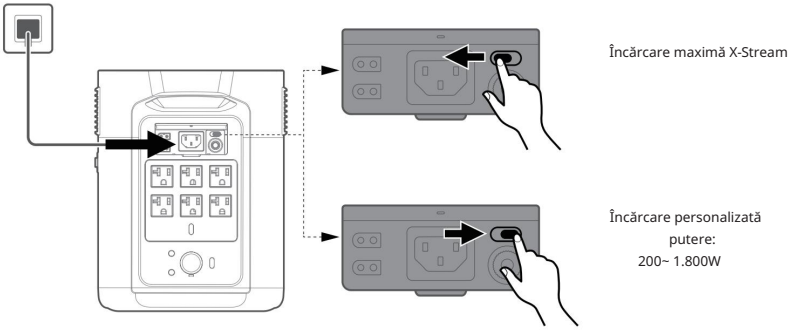

1. Vă rugăm să utilizați cablul de încărcare AC inclus în pachet pentru încărcare rapidă. Do nu folosiți alte cabluri pentru încărcare.
2. Conectați direct la o priză de curent alternativ și asigurați-vă că curentul de ieșire din perete este mai mare de 15A. În caz contrar, reduceți viteza de încărcare a unității cu comutatorul pentru viteza de încărcare AC. EcoFlow nu își asumă nicio responsabilitate pentru consecințele cauzate de nerespectarea instrucțiunilor, inclusiv, dar fără a se limita la, încărcarea cu alte cabluri de încărcare AC.

Încărcare solară

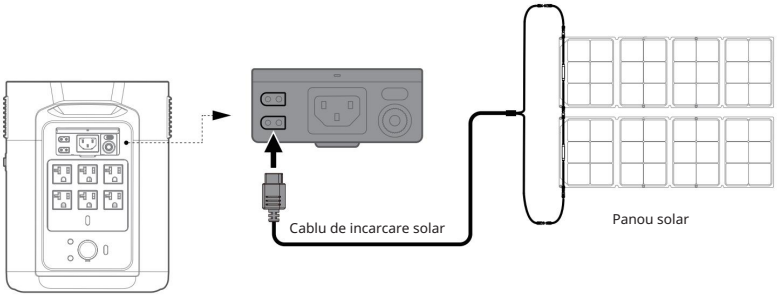

1. Se livrează cablul de încărcare solar (cablu adaptor MC4-XT60) și panoul solar separat.
2. Când utilizați un panou solar EcoFlow pentru a încărca produsul, vă rugăm să urmați instrucțiunile care vin împreună cu panoul solar.
3. Înainte de a conecta panoul solar, vă rugăm să vă asigurați că tensiunea de ieșire a panoului solar este de 60V pentru a evita deteriorarea produsului.

Machine Translated by Google

Încărcarea mașinii

Pentru a evita pornirea necorespunzătoare din cauza bateriei insuficiente a mașinii, utilizați încărcătorul auto după pornirea vehiculului. În plus, vă rugăm să vă asigurați că bricheta de la priza auto și cablul de intrare pentru încărcătorul auto sunt în stare bună. EcoFlow nu își asumă nicio responsabilitate pentru pierderile sau daunele cauzate de nerespectarea instrucțiunilor

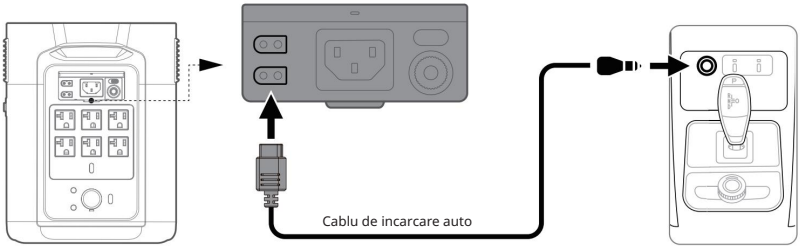

Baterie inteligentă suplimentară

Un singur DELTA 2 Max poate conecta până la 2 baterii Smart Extra pentru capacitate suplimentară. Vă rugăm să verificați manualul de utilizare al bateriei DELTA 2 Max Smart Extra pentru mai multe informații.

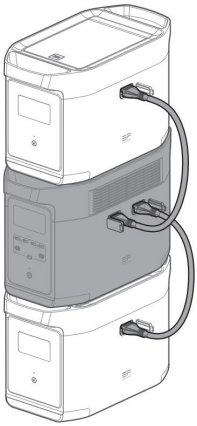

1. Opriți atât bateria Smart Extra, cât și DELTA 2 Max înainte de a le conecta sau deconecta.
2. Înainte de utilizare, asigurați-vă că atât DELTA 2 Max cât și Smart Extra Battery afișează pictograma bateriei suplimentare pe ecranele lor.
3. Nu conectați sau scoateți direct Smart Extra Bateria în timpul proceselor de încărcare și descărcare. Dacă trebuie să îl conectați sau să îl scoateți la jumătatea drumului, vă rugăm să opriți mai întâi produsul.
4. Nu atingeți bornele metalice ale Smart Extra Conector baterie. Dacă bornele metalice trebuie curățate, ștergeți-le ușor cu o cârpă uscată.

Machine Translated by Google

X-Boost și EPS

X-Boost

Pentru a evita defecțiunile din cauza protecției la suprasarcină, caracteristica X-Boost va fi activată automat când puterea totală de ieșire depășește puterea nominală de ieșire, ceea ce permite produsului să alimenteze aparate cu putere mare la puterea nominală de ieșire.

1. X-Boost nu este disponibil când ieșirea AC este pornită în stare de reîncărcare (în bypass modul).
2. X-Boost este activat implicit, îl puteți ajusta în aplicația EcoFlow.
3. X-Boost nu este disponibil pentru toate aparatele electrice; este incompatibil cu aparatele cu cerințe stricte de tensiune. Aparatele cu protecție la tensiune (cum ar fi instrumentele precise) nu sunt acceptate. Modul X-Boost este mai potrivit pentru dispozitivele de încălzire. Vă rugăm să efectuați propriile teste cu dispozitivele dvs. cu X-Boost activat.

Modul bypass: Când produsul este conectat la priza de alimentare pentru reîncărcare și conectat la alte dispozitive în același timp, nu poate furniza energie dispozitivelor dacă butonul de alimentare AC este pornit, în schimb, dispozitivele sunt alimentate de rețea.

EPS (Sursă de alimentare de urgență)

Produsul acceptă EPS. Când conectați rețeaua de alimentare la portul de intrare AC al produs printr-un cablu AC, puteți alimenta dispozitivele electrice prin portul de ieșire AC (Puterea de curent alternativ va veni de la rețea și nu de la centrală în această situație). În cazul unui întreruperea bruscă a energiei, produsul poate comuta automat la modul de alimentare cu baterie în termen de 30 ms.

Ca funcție de bază UPS, această funcție nu acceptă comutarea de 0 ms. Vă rog să nu faceți conectați produsul la orice dispozitiv care necesită 0 ms UPS, cum ar fi serverele de date și posturi de lucru. Vă rugăm să testați și să confirmați compatibilitatea înainte de a utiliza produsul. Noi vă recomandăm să încărcați un singur dispozitiv odată și să evitați să folosiți mai multe dispozitive în același timp pentru a evita protecția la suprasarcină. EcoFlow nu își asumă nicio responsabilitate pentru orice defecțiuni ale dispozitivului sau pierderi de date cauzate de nerespectarea instrucțiunilor.

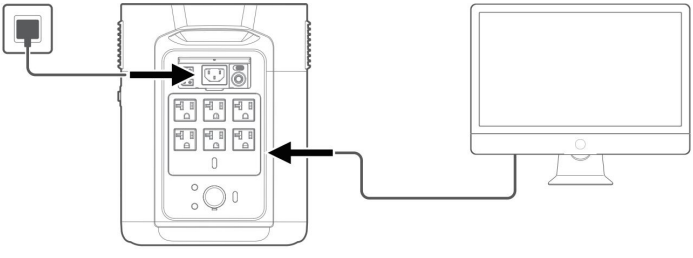

Machine Translated by Google

FAQ

1. Ce baterie folosește produsul?
   Baterie LFP de înaltă calitate.

2. Ce dispozitive poate alimenta portul de ieșire AC al produsului?
   Cu putere nominală ridicată și putere de vârf, portul de ieșire AC al produsului poate alimenta majoritatea aparatelor de uz casnic. Înainte de a-l folosi, vă recomandăm să confirmați mai întâi puterea aparatelor și să vă asigurați că suma de putere a tuturor aparatelor încărcate este mai mică decât puterea nominală.

3. Cât timp îmi poate încărca produsul dispozitivele?
   Timpul de încărcare este afișat pe ecranul LCD al produsului, care poate fi folosit pentru a estima timpul de încărcare al majorității aparatelor cu o utilizare stabilă a energiei.

4. Cum știu dacă produsul se încarcă?
   Când se încarcă, timpul de încărcare rămas va fi afișat pe ecranul LCD. Între timp, pictograma indicatorului de încărcare începe să se rotească cu procentul rămas de baterie și puterea de intrare afișată în partea dreaptă a cercului.

5. Cum curăț produsul?
   Ștergeți-l ușor cu o cârpă uscată, moale și curată sau cu un prosop de hârtie.

6. Cum depozitez produsul?
   Înainte de depozitare, vă rugăm să opriți mai întâi produsul și apoi să-l păstrați într-un loc uscat și ventilat, la temperatura camerei. Nu-l așezați lângă surse de apă. Pentru depozitare pe termen lung, vă rugăm să descărcați și să reîncărcați produsul la fiecare trei luni pentru a prelungi durata de viață a bateriei.

7. Pot aduce produsul într-un avion?
   Nu.

Depozitare și întreținere

1. În mod ideal, utilizați și depozitați produsul într-un loc între 20°C ~ 30°C (68°F ~ 86°F) și Țineți-l întotdeauna departe de apă, căldură intensă și obiecte ascuțite. Pentru o durată de viață extinsă a produsului, nu-l depozitați în locuri peste 45°C (113°F) sau sub -10°C (14°F).
2. Pentru depozitare pe termen lung, vă rugăm să descărcați produsul la fiecare trei luni (mai întâi descărcați-l la 0%, apoi reîncărcați-l complet și, în sfârșit, descărcați-l la 60%); produsul nu va fi acoperit de garanție dacă nu este încărcat sau descărcat mai mult de 6 luni.

Machine Translated by Google

Depanare

Indicator	Problemă	Solu ie
OVERLOAD (Intermitent)	Supraîncărcare USB-A Protec ie	Reluați funcționarea normală prin scoaterea dispozitivului electric conectat la portul USB-A.
OVERLOAD (Intermitent)	Supraîncărcare USB-C Protec ie	Reluați funcționarea normală prin scoaterea dispozitivului electric conectat la portul USB-C.
RECHARGING TIME (Intermitent)	Temperatură ridicată Protecție la încărcare	Încărcarea va relua automat odată ce bateria se răcește.
(Intermitent)	Temperatură ridicată Protecție la descărcare	Alimentarea se va relua automat odată ce bateria se răcește.
RECHARGING TIME (Intermitent)	Temperatură scăzută Protecție la încărcare	Încărcarea va relua automat odată ce temperatura bateriei crește peste 5°C (41°F).
(Intermitent)	Temperatură scăzută Protecție la descărcare	Alimentarea se va relua automat odată ce temperatura bateriei crește peste -12°C (10°F).
60Hz OVERLOAD (Intermitent)	Ieșire AC Protecție la suprasarcină	Funcționarea normală se va relua automat după ce eliminați dispozitivul supraîncărcat și reporniți produsul. Aparatele electrice trebuie utilizate cu puterea nominală. (Consultați instrucțiunile X-Boost pentru a obține mai multe detalii despre limitările de putere).
60Hz (Intermitent)	AC ridicat Protecție la temperatură	Vă rugăm să confirmați dacă admisia ventilatorului și ieșirea sunt blocate, dacă nu, funcționarea normală va fi reluată automat după ce temperatura produsului scade.
60Hz (Intermitent)	AC scăzut Protecție la temperatură	Funcționarea normală va relua automat odată ce produsul este utilizat la temperaturi ambientale optime.
(Intermitent)	Blocarea ventilatorului	Vă rugăm să verificați dacă ventilatorul este blocat de materiale străine.
OVERLOAD (Intermitent)	Încărcător auto Protecție la suprasarcină	Produsul va relua automat funcționarea normală după ce scoateți dispozitivul conectat la încărcătorul auto.
(Intermitent)	Încărcător auto High Protecție la temperatură	După ce produsul se răcește, acesta va relua automat funcționarea normală.
(Rămâne aprins)	Defecțiune baterie	Contactați serviciul pentru clienți EcoFlow.

Dacă mesajul de alarmă apare pe ecranul LCD al produsului în timpul utilizării și nu dispare după o repornire, vă rugăm să opriți imediat utilizarea acestuia (nu încercați să încărcați sau să descărcați). Dacă aveți nevoie de orice altă asistență, vă rugăm să contactați Serviciul Clienți EcoFlow.

Machine Translated by Google

Avertisment FCC

Acest dispozitiv respectă partea 15 din Regulile FCC. Funcționarea este supusă următoarelor două condiții: (1) Acest dispozitiv nu poate cauza interferențe dăunătoare și (2) acest dispozitiv trebuie să accepte orice interferență primită, inclusiv interferențe care pot cauza o funcționare nedorită.

Orice Schimbări sau modificări care nu sunt aprobate în mod expres de partea responsabilă pentru conformitate ar putea anula autoritatea utilizatorului de a opera echipamentul.

Notă: Acest echipament a fost testat și sa constatat că respectă limitele pentru un dispozitiv digital de Clasa B, în conformitate cu partea 15 din Regulile FCC. Aceste limite sunt concepute pentru a oferi o protecție rezonabilă împotriva interferențelor dăunătoare într-o instalație rezidențială. Acest echipament generează utilizări și poate radia energie de frecvență radio și, dacă nu este instalat și utilizat în conformitate cu instrucțiunile, poate provoca interferențe dăunătoare comunicațiilor radio. Cu toate acestea, nu există nicio garanție că interferențele nu vor apărea într-o anumită instalație. Dacă acest echipament cauzează interferențe dăunătoare recepției radio sau televiziunii, ceea ce poate fi determinat prin oprirea și pornirea echipamentului, utilizatorul este încurajat să încerce să corecteze interferența prin una sau mai multe dintre următoarele măsuri:

- Reorientați sau mutați antena de recepție.
- Creșteți distanța dintre echipament și receptor.
- Conectați echipamentul la o priză pe un circuit diferit de cel la care este conectat receptorul.

- Consultați distribuitorul sau un tehnician radio/TV cu experiență pentru ajutor.

Acest echipament respectă limitele FCC de expunere la radiații stabilite pentru un mediu necontrolat.

Acest echipament trebuie instalat și operat la o distanță de minim 20 cm între radiator și corp.

Avertisment IC

Acest dispozitiv este în conformitate cu standardele RSS scutite de licență din Industry Canada.
Funcționarea este supusă următoarelor două condiții:
(1) acest dispozitiv nu poate cauza interferențe și
(2) acest dispozitiv trebuie să accepte orice interferență, inclusiv interferența care poate cauza funcționarea nedorită a dispozitivului.

Acest dispozitiv este în conformitate cu standardele RSS scutite de licență ale Industry Canada. Funcționarea este autorizată în următoarele două condiții:
(1) dispozitivul nu trebuie să provoace interferențe și
(2) utilizatorul dispozitivului trebuie să accepte orice interferență radio suferită, chiar dacă interferențele sunt de natură să compromită funcționarea acestuia.

Acest aparat digital de clasa B este în conformitate cu ICES-003 canadian.

Acest aparat digital de clasa B este în conformitate cu ICES-003 din Canada.
Declarație IC RF:
Când utilizați produsul, mențineți o distanță de 20 cm față de corp pentru a asigura conformitatea cu cerințele de expunere la RF.

Machine Translated by Google

ECOFLOW